GUIA DE REFERÊNCIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL.
Para beneficiar de uma assistência mais completa, registe o seu aparelho em **www.whirlpool.eu/register**

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente os guias de *Saúde e Segurança* e de *Utilização e Manutenção*.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APARELHO

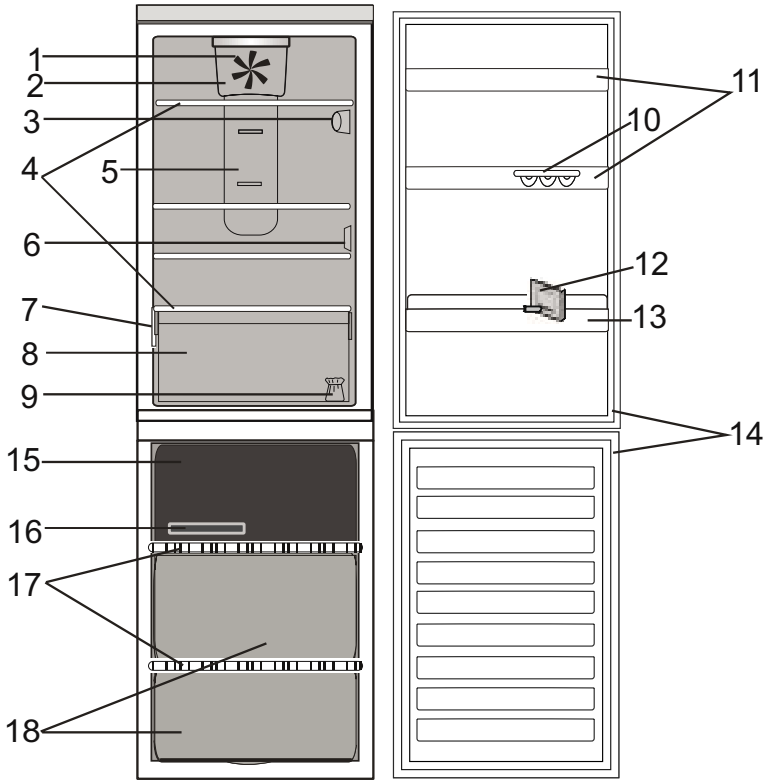

Compartimento frigorífico
1. Ventoinha
2. Tampa da ventoinha e área do filtro antibacteriano
3. Painel de comandos eletrónico / unidade de iluminação
4. Prateleiras
5. Área de ar frio Multi-flow
6. Tampa do sensor
7. Placa de características com o nome
Nome
8. Gaveta para fruta e legumes
9. Kit de reversibilidade das portas
10. Caixa para ovos
11. Prateleiras da porta
12. Separador de garrafas
13. Prateleira para garrafas
14. Juntas da porta
Compartimento do congelador
14. Juntas da porta
15. Gaveta superior : área mais fria aconselhável para a congelação de alimentos frescos
16. Cuvetes de gelo
17. Prateleiras
18. Gavetas do congelador

PAINEL DE COMANDOS

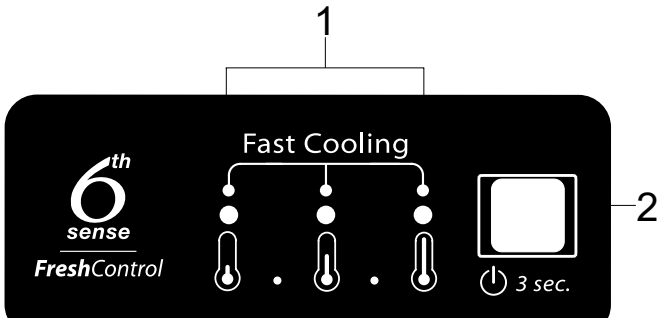

1. Indicadores luminosos (apresentam a atual temperatura regulada ou a função de Arrefecimento Rápido)
2. Botões On /Stand-By / Botão da temperatura

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ACESSÓRIOS

CAIXA PARA OVOS

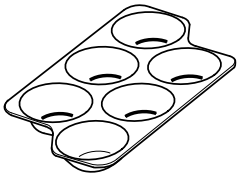

SEPARADOR DE GARRAFAS

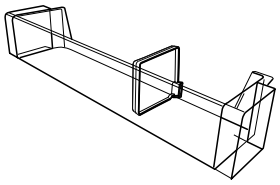

CUVETES DE GELO

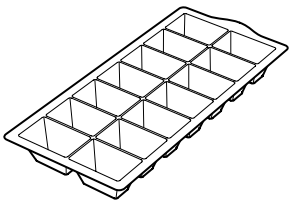

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente.
Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos compartimentos do frigorífico e do congelador.

Quando o aparelho é ligado à energia elétrica, o visor ilumina-se, e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/ consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção

FUNÇÕES

FUNÇÃO ON/STAND-BY

Para colocar o produto em Stand-by, **premir e manter premido o botão On/Stand-by durante 3 segundos.** Todos os indicadores se apagam exceto o indicador On/ Stand-by.

Prima de novo para reativar o aparelho.

PROGRAMAR A TEMPERATURA

Prima o botão da Temperatura no painel de comandos para
ajustar a temperatura desde
o nível mais quente até ao nível mais frio.
Ao premir o botão da Temperatura, faz mudar ciclicamente a temperatura programada.
Na primeira vez que o aparelho é ligado, a temperatura encontra-se
na posição média (programada de fábrica).
A tabela seguinte apresenta os níveis de temperatura:

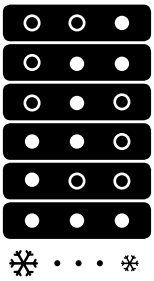

TEMP. ELEVADA
TEMP. MÉDIA-ALTA
TEMP. MÉDIA
TEMP. MÉDIA-BAIXA
TEMP. BAIXA
ARREFECIMENTO RÁPIDO

● Led aceso ○ Led apagado

Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média
em todo o frigorífico.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Esta função funciona automaticamente para garantir as melhores
condições de conservação dos alimentos armazenados.

FUNÇÃO ARREFECIMENTO RÁPIDO

A utilização da função de Arrefecimento Rápido é recomendada para
aumentar a capacidade de arrefecimento/congelação do compartimento frigorífico/congelador, quando coloca nele uma grande quantidade de alimentos.

Para ativar esta função, **prima o botão da Temperatura ciclicamente** no painel de comandos até que os 3 LEDs pisquem e permaneçam acesos.

A função é automaticamente desativada ao fim de 12 horas e
e voltará ao nível de temperatura previamente selecionado.
A função pode ser desativada manualmente premindo o botão da Temperatura no painel de comandos.

LUZ DO FRIGORÍFICO

O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico utiliza
lâmpada LED, o que permite uma melhor iluminação e também um muito menor
consumo de energia.
Se o sistema de iluminação LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

Atenção: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 4 minutos, a luz
apaga-se automaticamente.

VENTOINHA + FILTRO ANTIBACTERIANO

A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.
Se o aparelho possuir uma ventoinha pode ser equipado com um filtro antibacteriano. Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para fruta e legumes e introduza-o na tampa da ventoinha - tal como apresentado na imagem.
A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

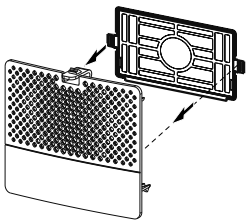

TABELA DE ALARME

TIPO DE ALARME	SINAL	CAUSA	SOLUÇÃO
Alarme de porta aberta	A luz do frigorífico pisca.	A porta ficou aberta durante mais de 3 minutos.	Feche a porta
Alarme de porta aberta	A luz do frigorífico está DESLIGADA	A porta ficou aberta durante mais de 4 minutos.	Feche a porta
Mau funcionamento	Os indicadores piscam com qualquer temperatura	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-venda

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

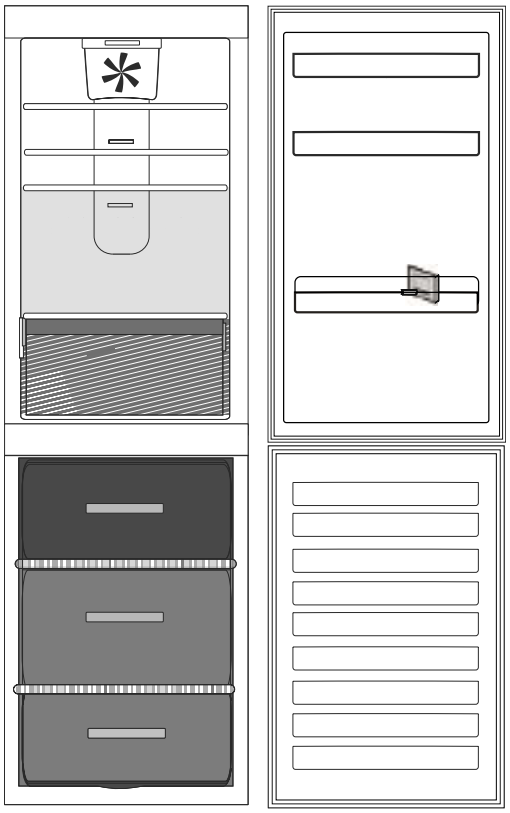

Legenda

ZONA TEMPERATURA Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos,
molhos, picles, manteiga, compotas

ZONA FRESCA Recomendada para o armazenamento de
queijo, leite, alimentos diários, charcutaria, iogurtes, carnes frias, sobremesas

GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS

GAVETA DA ZONA DE CONGELAÇÃO (MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.

GAVETAS DO CONGELADOR

Nota: O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de vegetais pois esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que são sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves.

Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados).

Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos.
O número máximo de quilogramas de alimentos frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas).
Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização da área do meio.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para mais informações sobre a manutenção, a limpeza
e a resolução de problemas, consulte o ***Guia de Utilização e Manutenção***.

O ***Guia de Utilização e Manutenção*** pode ser obtido da seguinte forma:
> Serviço Pós-Venda; número de telefone indicado no livrete da garantia.>
transferência a partir do website da Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu/?brand=WH

CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

Quando contactar o Serviço Pós-Venda forneça ambos os números indicados na placa de serviço http://www.whirlpool.eu

As informações técnicas são indicadas na placa de características, situada na parte interior do aparelho.

Whirlpool® é uma marca registada da Whirlpool, USA.

400010811094

SENSING THE DIFFERENCE