Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

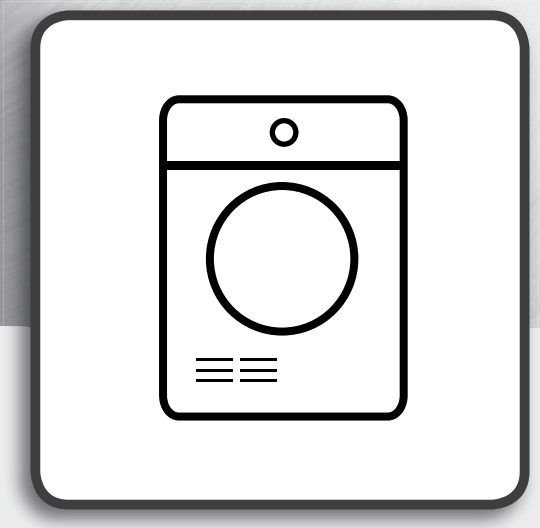

Terveys-, turvallisuus-, **käyttö & huolto** ja asennusoppaat

www.whirlpool.eu/register

SUOMI 3

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

SUOMI
TERVEYS- JA TURVALLISUUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- sekä **ASENNUSOPPAAT**

KIITOS, ETTÄ OLET HANKKINUT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
Jotta voit saada parempaa palvelua,
rekisteröi laitteesi osoitteessa **www.whirlpool.eu/register**

Sisältö

Terveys- ja turvallisuusopas

TURVALLISUUSOHJEET 5
YMPÄRISTÖNSUOJELU 8
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 9

Käyttö- ja huolto-opas

TUOTTEEN KUVAUS 10
LAITE 10
KÄYTTÖPANEELI 10
LUUKKU 11
RUMMUN VALO (jos saatavilla) 11
SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET 11
LAITTEEN KÄYTTÖ 12
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA 12
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 13
OHJELMAT 14
LISÄTOIMINNOT 17
TOIMINNOT 18
OSOITTIMET 19
ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ 20

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

HUOLTO JA PUHDISTUS.....21
VESISÄILIÖN TYHJENNYS.....21
LUUKUN SIHDIN PUHDISTUS.....22
ALASIHDIN PUHDISTUS.....23
KUIVAUSRUMMUN ULKOPINNAN PUHDISTUS.....24
LUUKUN LUKITUKSEN KÄÄNTÄMINEN.....25
VIANETSINTÄOPAS & HUOLTOPALVELU.....27
VIAN ILMAISIN JA VIESTIT.....29
KULJETUS JA KÄSITTELY.....31
HUOLTOPALVELU.....32

Asennusopas.....33

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Terveys- ja turvallisuusasioiden opas

TURVALLISUUSOHJEET

OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ ON NOUDATETTAVA

Ennen kun ryhdyt käyttämään kuivausrumpua, lue terveyttä ja turvallisuutta sekä käyttöä ja huoltoa koskevat oppaat huolellisesti.
Pidä nämä ohjeet käsillä myöhempää käyttöä varten.

OMA TURVALLISUUTESI SEKÄ TOISTEN TURVALLISUUS OVAT HYVIN TÄRKEITÄ.

Tässä käyttöohjeessa ja itse kuivausrummussa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue ne aina ja noudata niitä.

Tämä on turvallisuusseikoista varoittava symboli.
Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka saattavat johtaa vammoihin tai jopa kuolemaan.
Kaikkiin turvallisuusviesteihin liittyy turvallisuusseikoista varoittava symboli tai sana **VAARA** tai **VAROITUS**. Näiden sanojen merkitys on seuraava:

⚠ VAARA

Osoittaa vaaratilanteen, joka aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä.

⚠ VAROITUS

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä.

Kaikissa turvallisuutta koskevissa varoituksissa kuvataan mahdollinen vaara ja kerrotaan, miten kuivausrummun väärästä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen mahdollisuus voidaan minimoida. Noudata seuraavia ohjeita huolellisesti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa riskitilanteisiin.
Valmistaja ei ole missään vastuussa henkilöille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos näitä ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä ei noudateta.

Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja nuoret lapset (3–8-vuotiaat) on pidettävä turvallisen välimatkan päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Tätä kuivausrumpua voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat henkilöt, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen käytössä ja osoittaa mahdolliset vaaratilanteet.
Lapset eivät saa leikkiä kuivausrummulla. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Keittoöljyyn, asetoniin, alkoholiin, bensiiniin, kerosiiniin, tahranpoistajiin, tärpättiin tai vahoihin ja vahojen poistoaineisiin likaantuneet kappaleet tulee pestä kuumalla vedellä ylimääräisen pesuaineen kanssa ennen kuin niitä kuivataan kuivausrummussa.
Vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä kappaleita ja vastaavia sekä vaahtokumia sisältäviä vaatteita tai tyynyjä ei saa kuivata kuivausrummussa.
Poista taskuista kaikki esineet, etenkin savukkeensytyttimet, tulitikut ja vastaavat.
Älä käytä kuivausrumpua jos pesuun on käytetty kemikaaleja.

Öljyyn kastuneet kappaleet saattavat syttyä palamaan itsestään, etenkin jos ne altistuvat lämmönlähteille kuten tapahtuu esimerkiksi kuivausrummussa. Kappaleet lämpiävät, jolloin öljy hapettuu. Hapettumisessa syntyy lämpöä. Jos lämpö ei pääse purkautumaan, kappale saattaa jopa kuumentua niin, että se syttyy palamaan. Öljyyn kastuneiden kappaleiden pinoaminen, kasaaminen ja säilyttäminen saattaa estää lämpöä purkautumasta, jolloin syntyy palovaara.

⚠ VAROITUS

Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellei kaikkia pyykkejä oteta heti pois koneesta ja levitetä kuivumaan, jotta lämpö pääsee haihtumaan.

Kuivausohjelman viimeinen

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

vaihe suoritetaan ilman lämpöä (jäähdytysvaihe), jotta varmistettaisiin, että tekstiilien lämpö pysyy tasolla, joka ei johda niiden vahingoittumiseen.

Jos haluat sijoittaa kuivausrummun pesukoneen päälle, ota ensin yhteyttä huoltopalveluun ja selvitä onko se mahdollista. Kuivausrummun asettaminen pesukoneen päälle on sallittu ainoastaan, jos kuivausrumpu kiinnitetään turvallisesti paikalleen erityistä torniasennussarjaa käyttäen.

TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Kuivausrummun käyttö ammattitoimintaan on kielletty.
Valmistaja ei vastaa väärän käytön tai virheellisten asetusten seurauksista

HUOMIO: Kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa.

Älä käytä kuivausrumpua ulkotiloissa.
Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä aineita, kuten esimerkiksi aerosolipakkauksia, äläkä sijoita tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä materiaaleja kuivausrummussa tai sen lähettyvillä: ne voivat syttyä palamaan, jos kuivausrumpu kytketään vahingossa toimintaan.

ASENNUS

Asennuksen ja korjaukset saa suorittaa vain pätevä asentaja, ja ne on suoritettava valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään kuivausrummun osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta.
Lapset eivät saa suorittaa asennustoimenpiteitä.
Lapset on pidettävä loitolla kuivausrummun asentamisen aikana. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta kuivausrummun asentamisen aikana sekä sen jälkeen.

Käytä suojakäsineitä, kun avaat ja poistat pakkauksia ja suoritat asennuksia.
Kun olet purkanut kuivausrummun pakkauksesta varmista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos havaitset ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopalveluun.
Kuivausrummun käsittelyyn ja asennukseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
Lapset on pidettävä loitolla kuivausrummun asentamisen aikana.

Kuivausrumpu on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.
Varmista asennuksen aikana, että kuivausrumpu ei vaurioita verkkovirtajohtoa.
Käynnistä kuivausrumpu vasta kun asennustoimenpiteet on viety täysin loppuun asti.

Laitteen asentamisen jälkeen on odotettava muutamia tunteja ennen sen käynnistämistä, jotta laite sopeutuisi huoneen ympäristöolosuhteisiin.
Älä asenna kuivausrumpua paikkaan, jossa se altistuu äärimmäisille olosuhteille kuten: huono tuuletus, korkea lämpötila tai alle 5 °C tai yli 35 °C.

Kuivausrumpua ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jonka saranapuoli on kuivausrummun suhteen siten, että kuivausrummun luukkua ei ole mahdollista avata täysin.

Kuivausrumpu on sijoitettava siten, että sen takasivu tulee seinää kohden; tämä siksi, että vältyttäisiin takapaneelin koskettamisen aiheuttamilta vammoilta, se nimittäin tulee erittäin kuumaksi kuivausprosessin aikana.

Älä asenna kuivausrumpua huoneeseen, jossa on huono ilmanvaihto. Jos haluat asentaa sen pieneen varastohuoneeseen, wc-tilaan, kylpyhuoneeseen tai vastaavaan, huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (oven tulee olla auki, tilassa tulee olla ilmanvaihtoritilä tai -aukko, joka on suurempi kuin 500 cm^2).

Kuivausrummun asennuksen yhteydessä on varmistettava, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni ja että ne tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä niitä tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla.
Tarkasta vesivaa'an avulla, että kuivausrumpu on täysin vaakasuorassa.

Jos suinkin mahdollista, käytä veden tyhjennykseen asunnon viemäriin suoraan yhdistettyä

letkua. Tällöin ei ole tarpeen tyhjentää vesisäiliöitä jokaisen kuivausjakson jälkeen, sillä kondensoituva vesi johdetaan suoraan pois.

Kuivausrumpua ei saa asentaa paksunukkaiselle matolle.

Jos tilanpuutteen vuoksi kuivausrumpu on asennettava kaasu- tai puulieden välittömään läheisyyteen, on väliin asennettava lämpöä eristävä paneeli (85 x 57cm), jonka liettä kohden oleva pinta on peitettävä alumiinifoliolla.

Kuivausrumpua ei ole suunniteltu kalusteisiin asennettavaksi.

Kuivausrumpu voidaan asentaa työtason alle, kunhan sille taataan riittävä ilmanvaihto. Asenna ilmanvaihtoritilä (vähintään 45 cm x 8 cm) kuivausrummun päällä olevan työtason takaosaan.

SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT VAROITUKSET

Varmista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Asennuksessa on käytettävä turvallisuusmääräysten mukaisesti moninapaista turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm. Kuivausrumpu on lain määräysten mukaisesti kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Jos kuivausrumpuun on asennettu pistoke, joka ei sovellu pistorasiaan, ota yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
Älä käytä jatkojohtoja, haaroitusrasioita tai adaptereita.
Älä kytke kuivausrumpua pistorasiaan, jota voidaan ohjata kaukosäädöllä.
Virtajohdon täytyy olla tarpeeksi pitkä, jotta kuivausrumpu voidaan liittää sähköverkkoon, sen jälkeen kun se on sijoitettu paikalleen.
Älä vedä verkkovirtajohdosta.
Jos virtajohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava täysin samanlainen johto. Virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja valmistajan ohjeiden ja nykyisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Älä käytä kuivausrumpua, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista.
Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla.
Älä koske kuivausrumpua millään märällä ruumiinosalla, äläkä käytä sitä, kun olet paljain jaloin.

SÄHKÖLIITÄNTÄ, VAIN ISOSSA-BRITANNIASSA JA IRLANNISSA

Sulakkeen vaihtaminen.
Jos kuivausrummun virtajohdossa on pistoke, jonka sulake on tyyppiä BS 1363A 13 A, pistokkeen sulaketta vaihdettaessa on käytettävä A.S.T.A.-hyväksyttyä BS 1362 -tyyppistä sulaketta, toimien näin:

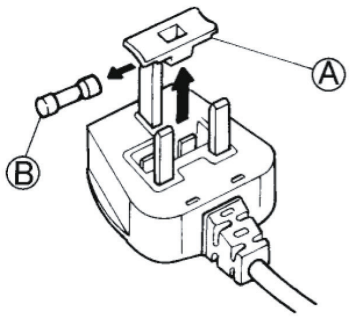

1. Irrota sulakkeen suojakansi (A) ja poista sulake (B).
2. Aseta uusi 13 ampeerin sulake suojakanteen.
3. Aseta molemmat pistokkeeseen.

Tärkeää:
Sulakkeen suojakansi on kiinnitettävä takaisin paikalleen sulakkeen vaihdon yhteydessä. Jos kansi häviää, pistoketta ei saa käyttää ennen kuin tilalle on asennettu vastaavanlainen kansi. Varaosan tyyppi on merkitty pistokkeen kantaosaan värillisellä merkinnällä tai kirjainyhdistelmällä.
Sulakkeen suojakansia on saatavilla sähköliikkeestä.

Vain Irlannin tasavallassa
Isoa-Britanniaa koskevat tiedot ovat yleensä päteviä, mutta pistokkeen ja pistorasian tyyppinä käytetään myös kolmatta vaihtoehtoa, 2-napaista, sivumaadoituksella varustettua tyyppiä.

Pistorasia/pistoke (pätee molemmissa maissa)
Jos virtajohdon pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä lisäohjeita huoltopalvelusta. Älä yritä vaihtaa pistoketta itse. Vaihdon saa suorittaa vain pätevä huoltoteknikko valmistajan ohjeiden ja sovellettavien

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

turvallisuusmääräysten mukaisesti.

ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ

Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää. Tarkasta suurin sallittu täyttömäärä ohjelmataulukosta.

Älä kuivaa pesemättömiä tekstiilejä kuivausrummussa.

Älä kuivaa pyykkiä liian kuivaksi.

Varmista, että kuivausrummun ympärille ei kerääny nöyhtää tai pölyä.

Pehmennysaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää kyseisen tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Kuivausrumpu on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

Älä koskaan käytä höyrypesuria.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Lämpöpumpputeknologiaa käyttävät kuivausrummut: Tämä kuivausrumpu sisältää fluorattua kasvihuonekaasua (R134a). Kaasua sisältävä piiri on suljettu ilmatiiviisti. Sähköisen kytkinlaitteen kokeellisesti todettu vuotoarvo on alle 0,1 % vuodessa.

PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki:

Pakkauksen osia ei saa heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.

KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN

Kun hävität kuivausrummun, tee siitä käyttökelvoton katkaisemalla verkkovirtajohto ja poistamalla luukut ja hyllyt (jos sellaisia on), jotta lapset eivät voi helposti kiivetä sisään ja jäädä ansaan.

Tämä kuivausrumpu on valmistettu kierrätettävistä

tai uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta kuivausrumpu on ostettu.

Tämä kuivausrumpu on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua tuotteen asiattomasta käsittelystä.
Tämä symboli

tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ

Kuivata aina täysiä koneellisia, tekstiilityypin sekä ohjelman/ kuivausajan mukaisesti. Lisää tietoja on annettu ohjelmataulukossa.

Koska veden poistaminen mekaanisesti kuluttaa vähemmän energiaa, pyri linkoamaan pyykki pesukoneesi suurimmalla linkousteholla. Tämä säästää kuivausohjelmaan tarvittavaa aikaa ja energiaa.

Jotta kuivaustulokset vastaisivat odotuksiasi, valitse aina pyykkiin sopiva ohjelma/ kuivausaika.

Valitse hellävarainen toiminto ainoastaan pienten täyttömäärien kuivaukseen.

Esimerkiksi puuvillaa kuivatessasi laita silityskuivaksi ja kaappikuivaksi kuivattavat pyykit koneeseen yhdessä. Aloita silityskuiva-ohjelmalla / kuivausaika-asetuksella, poista silitettävät pyykit kyseisen jakson loputtua ja kuivaa sitten loput pyykit kaappikuiva-asetuksella.

VAATIMUSTENMUKAISUUS-VAKUUTUS

Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa on noudatettu seuraavien Euroopan unionin direktiivien vaatimuksia:
LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
ja RoHS 2011/65/EU.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TUOTTEEN KUVAUS

LAITE

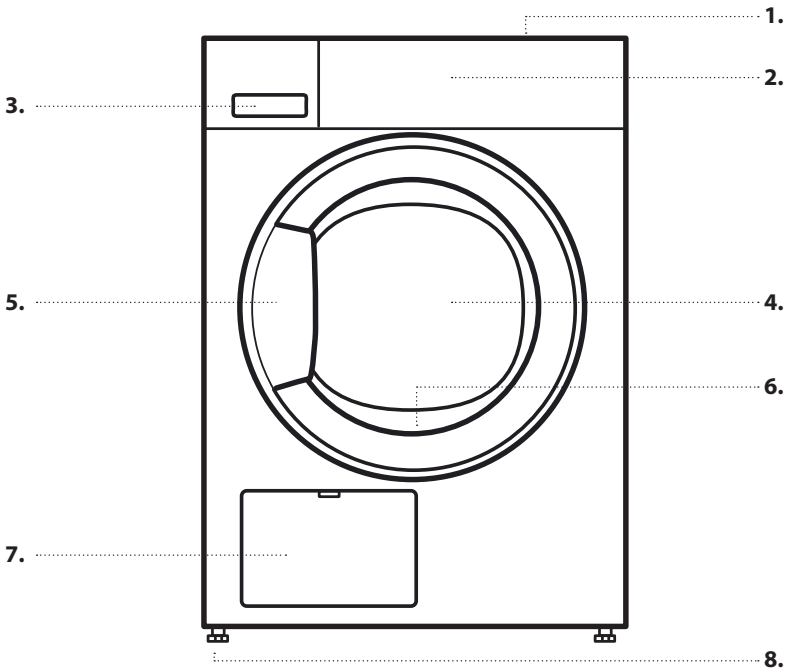

1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Vesisäiliö
4. Luukku
5. Luukun kahva
6. Luukun sihti (luukun takana)
7. Lauhdutin (= alasuodatin; luukun takana)
8. Säädettävät jalat (4)

KÄYTTÖPANEELI

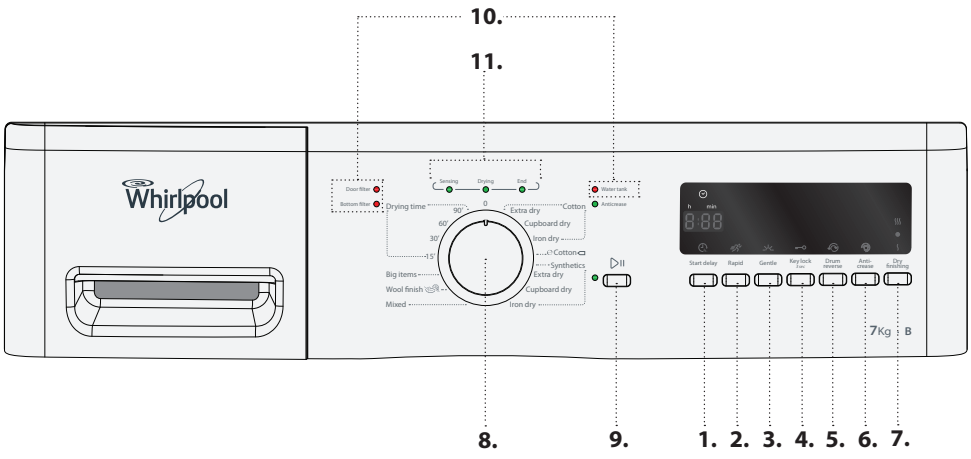

1. Start delay / Viivästetty käynnistys -toiminto
2. Rapid / Pika-lisätoiminto
3. Gentle / Hellävarainen-lisätoiminto
4. Key lock 3'' / Näppäinlukko
5. Drum reverse / Rummun suunnanvaihto -lisätoiminto
6. Anti-crease / Rypistymisen esto -lisätoiminto
7. Dry finishing / Kuivauksen viimeistely -lisätoiminto
8. Ohjelman valitsin
9. Käynnistys-/taukopainike
10. Toimintahäiriöiden ilmaisimet
11. Ohjelman vaiheen ilmaisin

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

LUUKKU

Avaa luukku vetämällä kädensijasta.

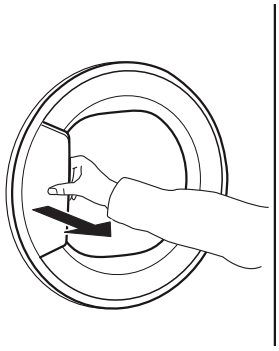

Sulje luukku kädensijasta pitämällä ja työntämällä siten, että kuulet sen napsahtavan kiinni.

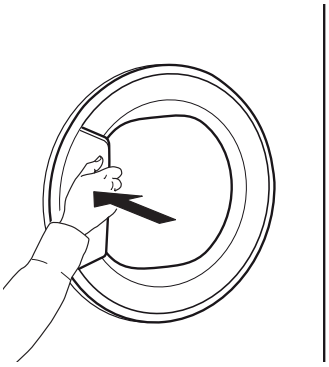

Jos keskeytät käynnissä olevan ohjelman avaamalla luukun, ohjelma nollautuu jos kuivausrummun luukkua ei suljeta uudelleen minuutin sisällä.

RUMMUN VALO (jos saatavilla)

- Ohjelman valinnan aikana: valo syttyy pyykin laittamista varten
- Ohjelman käynnistyksen jälkeen: valo himmenee asteittain samalla kun pyykit havaitaan.
- Ohjelman loppumisen jälkeen, kun avaat luukun, valo syttyy lyhyeksi aikaa pyykkien poistamista varten. Sitten se sammuu energian säästämiseksi; kosketa mitä tahansa painiketta sen kytkemiseksi takaisin päälle.

SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET

Selvitä huoltopalvelusta onko seuraava lisälaite saatavissa hankkimaasi kuivausrumpumalliin.

TORNIASENNUSHYLLY
sallii kuivausrummun kiinnittämisen pesukoneen päälle tilan säästämiseksi ja jotta helpotetaan täyttämistä ja tyhjentämistä korkeammalla olevalla kuivausrummulla.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

LAITTEEN KÄYTTÖ

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

1. TARKASTA VESISÄILIÖ

Varmista, että vesisäiliö on asetettu paikalleen oikein

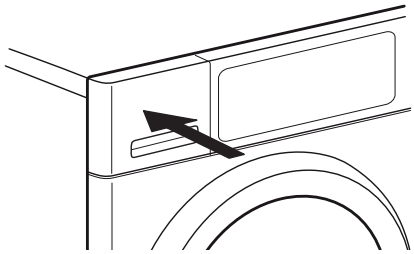

2. TARKASTA TYHJENNYSLETKU

Varmista, että kuivausrummun takana oleva tyhjennysletku on kiinnitetty, joko kuivausrummun vesisäiliöön tai asunnon viemärijärjestelmään (ks. ASENNUSOPAS).

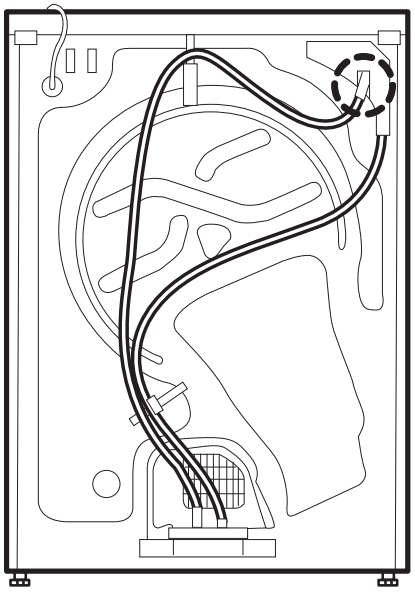

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

⚠ VAROITUS **Varmista, että pyykkiin ei jää sytyttimiä tai tulitikkuja.** **Varmista, että pyykki ei ole kastunut syttyviin nesteisiin.**

1. PYYKKIEN LAITTAMINEN KONEESEEN

Noudata pyykin pesumerkintöjä; varmista, että tekstiilit voidaan kuivattaa kuivausrummussa.

Kuivausta koskevat merkinnät
Pisteet ilmoittavat tekstiilien kuivauslämpötilan.

Normaali lämpötila

Alhaisempi lämpötila

Ei saa rumpukuivata

Avaa luukku ja laita pyykit koneeseen. Noudata Ohjelmat-kappaleessa ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä.

2. LUUKUN SULKEMINEN

Varmista, että pyykkiä ei jää luukun lasin ja sihdin väliin.

Sulje luukku siten, että kuulet sen napsahtavan kiinni.

3. HALUTUN OHJELMAN ASETTAMINEN

Valitse haluamasi ohjelma nuppia kiertämällä. Ohjelman oletettu kestoaika tulee näkyviin näytöllä.

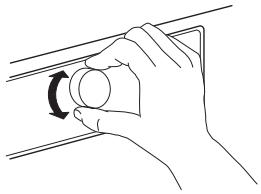

Lisätietoja ohjelmista on annettu kohdassa **OHJELMAT** .

Valitse tarvittaessa lisävalinnat
Jos haluat valita muita lisävalintoja, paina kyseistä painiketta – näytöllä syttyy kyseinen symboli.

Katso lisätiedot kohdasta **LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET**.

4. OHJELMAN KÄYNNISTYS

Paina *käynnistys-/tauko-* painiketta; painikkeen lähellä oleva merkkivalo syttyy. Kuivausprosessi käynnistyy.

Ohjelman jäljellä oleva kestoaika ilmoitetaan näytöllä. Se voidaan laskea uudelleen ja muokata ohjelman kuluessa.
Näiden vaiheiden aikana näytöllä näkyy animaatio.

5. KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN ASETUSTEN MUUTTAMINEN TARVITTAESSA

Käynnissä olevan ohjelman asetusten muuttaminen tai käynnistyksen viivästäminen:
- paina *käynnistys/taukopainiketta* käynnissä olevan ohjelman laittamiseksi taukotilaan
- Muuta asetuksiasi
- Paina *käynnistys-/taukopainiketta* uudelleen, kun haluat jatkaa ohjelmaa.

6. NOLLAA KÄYNNISSÄ OLEVA OHJELMA, JOS TARPEEN

Kierrä ohjelman valitsin kohtaan Off/O.

⚠ VAROITUS

Avaa luukku välittömästi ja ota pyykit pois, jotta pyykin sisältämä lämpö pääsee haihtumaan.

7. KUIVAUSRUMMUN SAMMUTTAMINEN OHJELMAN LOPPUMISEN JÄLKEEN

Kun ohjelma on päättynyt, näytössä näkyy "End". Sammuta kuivausrumpu kääntämällä ohjelman valitsin kohtaan Off/O. Avaa luukku

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ja ota pyykki ulos.

Jos et sammuta kuivausrumpua ohjelman päättymisen jälkeen, rumpu pyörähtää ajoittain ohjelman jälkeisten 10 minuutin ajan pyykin rypistymisen estämiseksi. Energian säästämiseksi kuivausrumpu kytkeytyy pois päältä automaattisesti noin neljännestunti ohjelman päättymisen jälkeen.

8. VESISÄILIÖN TYHJENTÄMINEN / LUUKUN SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN / ALASUODATTIMEN PUHDISTAMINEN

Tyhjennä
- vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen
- luukun sihti jokaisen käyttökerran jälkeen

Puhdista alasuodatin noin kahden kuukauden välein.
Katso tiedot kohdasta **PUHDISTUS JA HUOLTO**

OHJELMAT

Pisteet ilmoittavat tekstiilien kuivauslämpötilan.

Normaali lämpötila

Alhaisempi lämpötila

Ei saa rumpukuivata

OHJELMA	***Kuivaustyyppi ja suositukset***	***Pesu-merkinnät***	***Säädöt***
COTTON / PUUVILLA	Puuvillapyykin kuivaukseen. extra *Extra Dry / Erittäin kuiva* (kuivin kuivausaste)		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **maks.** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **2:05** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **pika, hellävarainen, rummun suunnanvaihto, rypistymisen esto, kuivauksen viimeistely**
	Cupboard Dry / Kaappikuiva (tarpeeksi kuiva, jotta tekstiilit voidaan laittaa kaappiin kuivausjakson jälkeen)		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **maks.** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:45** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **pika, hellävarainen, rummun suunnanvaihto, rypistymisen esto, kuivauksen viimeistely**
	Iron Dry / Silityskuiva (soveltuvat silitettäviksi kuivausjakson jälkeen, eli tekstiilit ovat vielä hieman kosteita)		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **maks.** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:25** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **pika, hellävarainen, rummun suunnanvaihto, rypistymisen esto, kuivauksen viimeistely**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

OHJELMA	*Kuivaustyyppi ja suositukset*	*Pesu-merkinnät*	*Säädöt*
ECO COTTON / EKO-PUUVILLA	Puuvillan yleisohjelma, sopii normaalin märän puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehokkain ohjelma puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehomerkin arvot perustuvat tähän ohjelmaan.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **maks.** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:35** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **pika, hellävarainen, rypistymisen esto, kuivauksen viimeistely**
SYNTHETICS / TEKOKUIDUT	Tekokuiduista valmistettujen tekstiilien kuivaukseen. *Extra Dry / Erittäin kuiva* (kuivin kuivausaste)		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **3,5** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **0:55** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **hellävarainen, rummun suunnanvaihto, rypistymisen esto, kuivauksen viimeistely**
	Cupboard Dry / Kaappikuiva (tarpeeksi kuiva, jotta tekstiilit voidaan laittaa kaappiin kuivausjakson jälkeen)		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **3,5** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **0:50** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **hellävarainen, rummun suunnanvaihto, rypistymisen esto, kuivauksen viimeistely**
	Iron Dry / Silityskuiva (soveltuvat silitettäviksi kuivausjakson jälkeen, eli tekstiilit ovat vielä hieman kosteita)		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **3,5** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **0:45** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **hellävarainen, rummun suunnanvaihto, rypistymisen esto, kuivauksen viimeistely**
MIXED / SEKAPYYKKI	Puuvillasta, pellavasta, tekokuiduista sekä niiden sekoituksista valmistettujen tekstiilien kuivaukseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **3,0** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:10** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **hellävarainen, rummun suunnanvaihto, rypistymisen esto, kuivauksen viimeistely**
WOOL FINISH	Villaisten tekstiilien ilmakuivausprosessin viimeistely. Villavaatteista tulee kuohkeita ja pehmeitä.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **1,0** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **0:06** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **---**
BIG ITEMS / SUURIKOKOISET XXL	Suurikokoisten tekstiilien, kuten esimerkiksi kylpymattojen, huopien ja vastaavien kuivaukseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **3,0** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:15** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **rummun suunnanvaihto, rypistymisen esto**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

OHJELMA	*Kuivaustyyppi ja suositukset*	*Pesu-merkinnät*	*Säädöt*
DRYING TIME / KUIVAUSAIKA	Kuivausohjelma, jonka kesto on rajoitettu. Valitse ohjelman kesto kuivausaika-lisävalinnalla. Kaikille kuivausrummussa kuivattaville kankaille. Sopii lyhyen lisäkuivausjakson lisäämiseen ohjelman loppumisen jälkeen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **maks.** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **0:15-1:30** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymisen esto**

maks. = rumpukuivaimen suurin sallittu täyttömäärä

Taulukossa ilmoitetut ohjelmien kestoajat ovat oletusarvoja. Ohjelman kesto riippuu pääasiallisesti pyykin kosteustasosta sekä sen täyttömäärästä. Tästä johtuen ohjelman todellinen kesto saattaa poiketa ilmoitetuista arvoista.

LISÄTOIMINNOT

LISÄTOIMINNOT, JOTKA OVAT VALITTAVISSA SUORAAN PAINAMALLA VASTAAVAA PAINIKETTA

Tarkista ohjelmia koskevasta kohdasta, mitkä lisätoiminnot ovat käytettävissä valitun ohjelman kanssa.

RAPID / PIKA	Nopeuttaa kuivumista lyhentämällä ohjelman kestoa.	
GENTLE / HELLÄVARAINEN	Alhaisemman kuivauslämpötilansa ansiosta käsittelee tekstiilejä hellävaraisemmin.	
DRUM REVERSE / RUMM. SUUNNANVAIHTO	Vähentää rypistymistä lisäämällä rummun suunnanvaihtovaiheita ohjelman aikana.	
ANTI-CREASE / RYPISTYMISEN ESTO	Auttaa estämään pyykkien rypistymistä, jos pyykkiä ei pystytä tyhjentämään heti ohjelman loputtua. Kuivausrumpu alkaa pöyhiä tekstiilejä säännöllisin väliajoin muutama minuutti ohjelman päättymisen	jälkeen. Pöyhintä jatkuu noin 12 tuntia ohjelman päättymisen jälkeen. Voit pysäyttää sen koska vain sammuttamalla kuivausrummun *virtapainikkeesta*.
DRY FINISHING / KUIVAUKSEN VIIMEISTELY	Mahdollistaa kuivausasteen hienoisen muuttamisen ohjelman lopussa pidentämällä tai lyhentämällä ohjelman kestoa.	≀≀≀ hieman kuivempi ● vakio kuivuusaste ≀ hieman kosteampi

PIKA- JA HELLÄVARAINEN LISÄTOIMINTOJA EI OLE MAHDOLLISTA YHDISTÄÄ

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TOIMINNOT

VALITSIN

Käytetään ohjelman asetusten tekemiseen: käännä kunnes osoitin osoittaa haluttua ohjelmaa. **0-asento sammuttaa kuivausrummun** ja peruuttaa käynnissä olevan ohjelman.

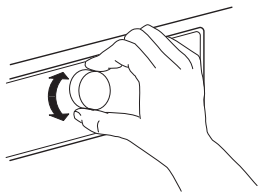

⚠ VAROITUS **Ota käynnissä olevan ohjelman peruuttamisen jälkeen kaikki tekstiilit nopeasti ulos ja levitä ne siten, että lämpö pääsee haihtumaan.**

KÄYNNISTYS/TAUKO

Käynnistää ohjelman asetusten suorittamisen jälkeen

Laittaa taukotilaan käynnissä olevan ohjelman

Jatkaa taukotilassa olevaa ohjelmaa

KEY LOCK 3" / PAINIKELUKITUS

Ohjauspaneelin painikkeiden ja nupin lukitsemiseksi vahingossa tapahtuvan käytön estämiseksi.

Painikkeiden ja valitsinnupin lukitseminen:
• On valittava ohjelma.
• Paina *Key lock 3" / painikelukituksen painiketta* ja pidä sitä painettuna kunnes näytölle syttyy avainsymboli. Nyt nuppi ja näppäimet ovat lukittuja. Painikelukituksen ollessa päällä ainoa toimiva toiminto on kuivausrummun sammuttaminen kääntämällä ohjelman valitsin kohtaan Off/O. Jos kytket kuivausrummun päälle uudelleen valitsemalla ohjelman, painikelukitus pysyy päällä, kunnes avaat sen lukituksen.

Painikkeiden ja valitsinnupin lukituksen avaaminen:
• Paina *Key lock 3" / painikelukituksen painiketta* ja pidä sitä painettuna kunnes avainsymboli sammuu.

START DELAY / VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS

Siirtää ohjelman alkamisen myöhempään ajankohtaan.
Ajastus voidaan säätää 12 tuntiin asti.
• Valitse pesuohjelma ja lisätoiminnot.
• Paina *Start delay / viivästetyn käynnistyksen painiketta* toistamiseen kunnes haluttu viiveaika tulee näkyviin näytölle.
• Paina *käynnistys-/taukopainiketta* - näytössä näytetään viiveen laskenta ohjelman käynnistykseen asti. Näytöllä vilkkuu viivästetyn käynnistyksen symboli ja *käynnistys- / tauko -painikkeeseen* syttyy valo. Saattaa kuulua pumpun käyttöönotosta johtuva ääni.
• Kun ajastettu viiveaika on kulunut loppuun, kuivausrumpu käynnistyy automaattisesti. Ohjelman käynnistyessä näyttö ilmoittaa ohjelman jäljellä olevan ajan.

Start delay / Viivästetyn käynnistyksen peruuttaminen
• Käännä ohjelman valitsin asentoon Off/O, tai jonkin toisen ohjelman kohdalle.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

OSOITTIMET

TOIMINTAHÄIRIÖIDEN ILMAISIMET	***Water tank / Vesisäiliö*** (=> tyhjennä vesisäiliö) ***Bottom filter / alasuodatin*** (=> puhdista alasuodatin). ***Door filter / luukun suodatin*** (=> puhdista luukun suodatin)	Jos toimintahäiriöitä esiintyy, katso kyseinen kohta **VIANETSINTÄOPPAASTA**
OHJELMAN VAIHEEN ILMAISIN 	Näyttää parhaillaan käynnissä olevan ohjelman vaiheen (tunnistus / kuivausprosessi / ohjelman loppu).	
ANTI-CREASE / RYPISTYMISEN ESTO	Ilmoittaa, että kuivausrumpu on ohjelman lopun jälkeisessä pöyhintävaiheessa, jonka tarkoituksena on estää pyykkien rypistymistä (ks. kohta PÄIVITTÄINEN	KÄYTTÖ / 7., JA LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET / Rypistymisen esto).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ

AUTOMAATTINEN SAMMUTUSTOIMINTO

Kuivausrumpu on suunniteltu säästämään energiaa. Tästä syystä se sammuu automaattisesti noin neljännestunti ohjelman loppumisen jälkeen.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA

• Kuivausajan lyhentämiseksi on varmistettava, että pyykkiä on lingottu pesuohjelman suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. Tämä vähentää pyykin kosteutta.

• Kuivaa mieluiten täysin koneellisia ohjelmataulukossa ilmoitetun täyttömäärän mukaisesti. Näin käytät energiaa tehokkaammin.

• Älä kuivaa pyykkiä liian kuivaksi.

• Puhdista luukun sihti jokaisen kuivauskerran jälkeen.

• Puhdista alasuodatin noin kahden kuukauden välein.

• Kuivausrummulle ihanteellinen ympäristön lämpötila on 15–20 °C. Jos lämpötila on tätä korkeampi, on huonetta tuuletettava.

• Käytä *Hellävarainen-toimintoa* ainoastaan pienille täyttömäärille.

• Kun kuivaat puuvilla- tai tekokuitupyykkiä, täytä koneeseen *Silityskuiva-* ja *Kaappikuiva*-pyykit yhdessä. Aloita ohjelma *Silityskuiva*-kuivausasteella. Ota silitettävä pyykki pois ohjelman loputtua. Anna loppujen pyykkien jatkaa kuivumista *Kaappikuiva*-kuivausasteella.

HUOLTO JA PUHDISTUS

⚠ VAROITUS **Älä käytä syttyviä nesteitä kuivausrummun puhdistukseen.**

Puhdistamista ja huoltotoimenpiteitä varten on kuivausrumpu sammutettava.

VESISÄILIÖN TYHJENNYS

Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen, jos tyhjennysletkua ei ole yhdistetty asunnon viemärijärjestelmään (ks. ASENNUSOPAS).

1. Pidä kiinni kahvasta ja vedä vesisäiliö varovaisesti ulos. Pitele täyttä vesisäiliötä kummallakin kädellä.

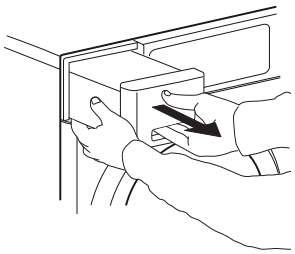

2. Tyhjennä vesi.

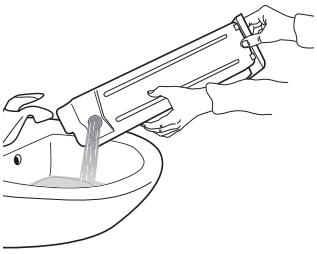

3. Laita vesisäiliö takaisin työntämällä se paikalleen. Varmista, että se on tullut kokonaan sille tarkoitettuun tilaan.

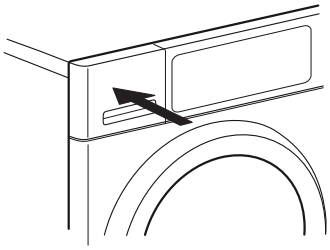

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

LUUKUN SIHDIN PUHDISTUS

Puhdista luukun sihti jokaisen jakson jälkeen. Varmista, että kaikki pyykki on otettu pois. Avaa luukku.

1. Irrota luukun sihti vetämällä sitä ylöspäin.

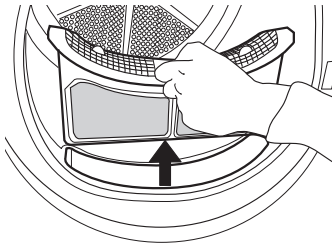

2. Avaa luukun sihti painiketta painamalla.

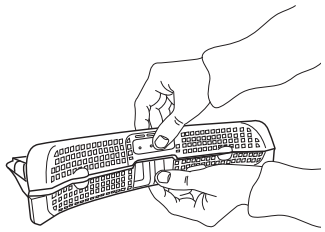

3. Poista kaikki nöyhtä huolellisesti seulasta kädellä.
Tarpeen vaatiessa seula voidaan myös huuhdella juoksevan veden alla pehmeää harjaa apuna käyttäen.

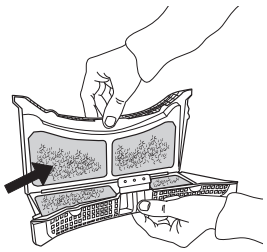

4. Puhdista sihtitila pehmeällä liinalla tai varovaisesti pölynimurilla.

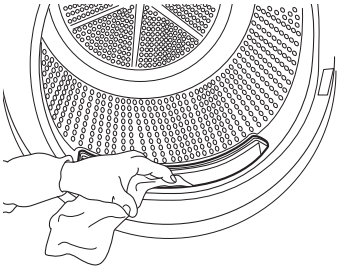

5. Sulje sihti ja laita se uudelleen paikalleen oikeassa suunnassa siten, että se täyttää sihtitilan.

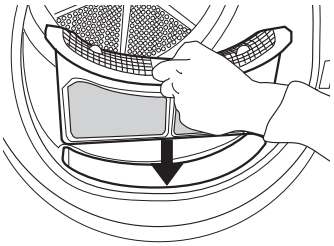

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ALASIHDIN PUHDISTUS

Puhdista alasuodatin noin kahden kuukauden välein.

1. Paina liuskaa varovaisesti alaspäin ja avaa alaluukku.

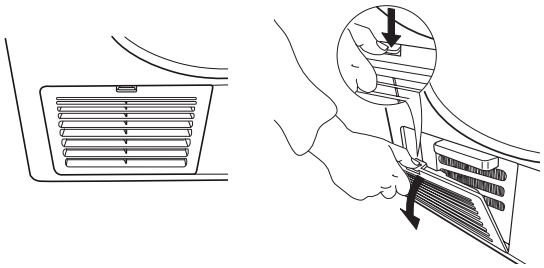

2. Kierrä alasihdin oikean- ja vasemmanpuoleista kiinnitystankoa alaspäin vaakasuuntaiseen asentoon.

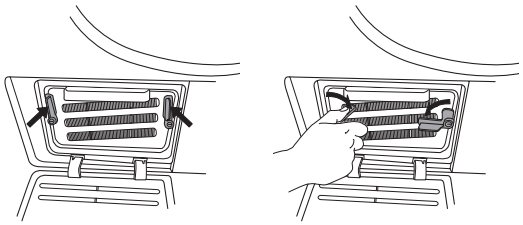

3. Tartu alasihdin kahvaan ja vedä se ulos.

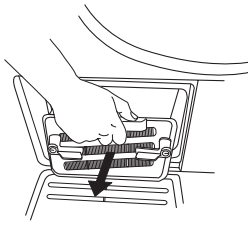

4. Puhdista alasihti juoksevan veden alla; pyyhi pöly ja nukka pois.

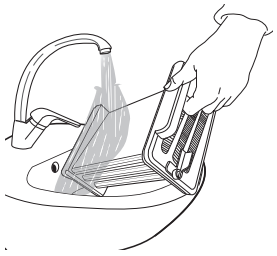

5. Pyyhi alasihti niin kuivaksi, että siitä ei enää tipu kosteutta.

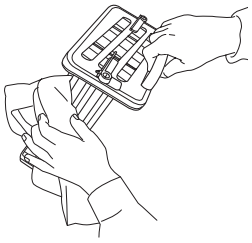

6. Puhdista sihtitila pehmeällä liinalla tai varovaisesti pölynimurilla.

7. Paina alasihti takaisin sihtitilaan; varmista, että se on kokonaan paikallaan. Kierrä kumpikin kiinnitystanko (oikea ja vasen) takaisin pystyasentoon, jotta alasihti pysyy paikallaan.

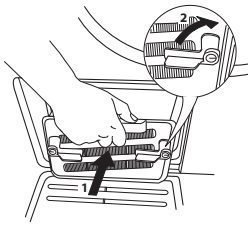

8. Sulje lopuksi alaluukku uudelleen.

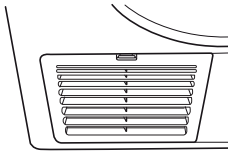

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KUIVAUSRUMMUN ULKOPINNAN PUHDISTUS

Käytä pehmeää kosteaa liinaa kuivausrummun ulkoisten osien puhdistukseen.

Älä käytä yleispuhdistusaineita tai lasinpesuaineita, hankaavia jauheita tai vastaavia tuotteita ohjauspaneelin puhdistukseen – nämä aineet saattavat vahingoittaa pintoja.

LUUKUN LUKITUKSEN KÄÄNTÄMINEN

Tarvittaessa kuivausrummun luukun lukitus voidaan kääntää. Käytä tähän toimenpiteeseen pihtejä ja ristipäistä ruuvitalttaa.

Luukun irrottamiseen ja kiinnittämiseen tarvitaan toisen henkilön apua. Varmista, että kuivausrumpu ei ole sähköisesti kytketty. Avaa kuivausrummun luukku.

1. Käytä pihtejä ja käännä luukun sisäpuolella olevaa kosketustappia oikeaan 90° ja vedä se ulos.

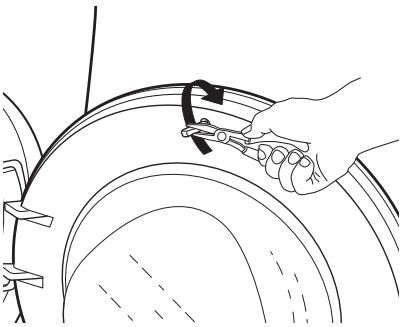

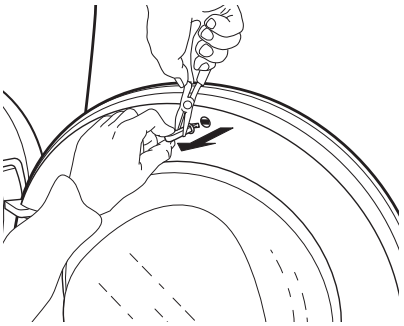

2. Kierrä luukun lukitusmekanismin ylä- ja alapuolella olevat 2 ruuvia auki.

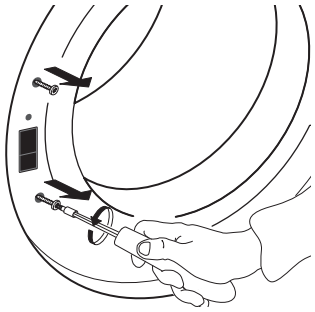

3. Paina luukun lukon yläpuolella olevaa pientä nuppia pienellä ruuvitaltalla. Nosta samanaikaisesti ylöspäin luukun lukkoa ja vedä sitä itseäsi kohden sormella.

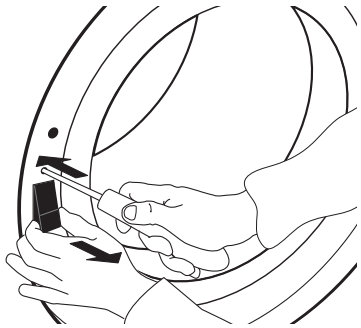

4. Irrota luukun saranassa olevat 2 ruuvia ja ota luukku pois.

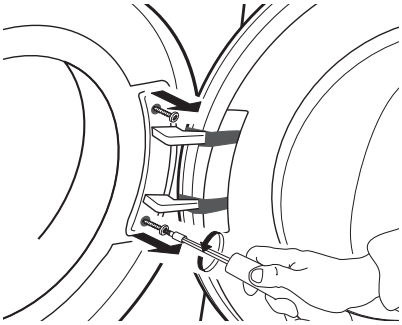

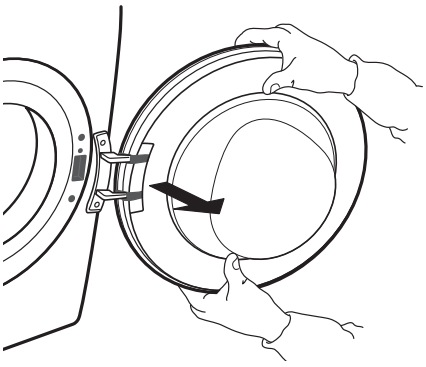

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

5. Kiinnitä luukku vasemmalle puolelle ruuvaamalla sisään 2 ruuvia. Ruuvaa ne huolellisesti pystysuunnassa siten, että luukun tiiviste ei jää puristuksiin.

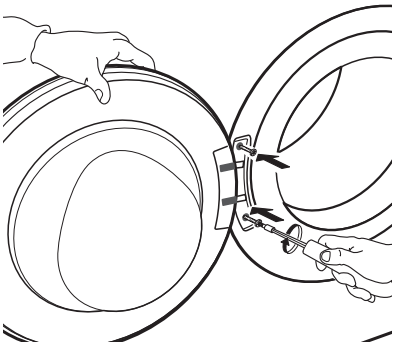

6. Asenna luukun lukko luukun avausaukon oikealle puolelle. Paina se kokonaan reikään ja liikuta hieman alaspäin, kunnes luukun lukon pieni nuppi salpautuu.

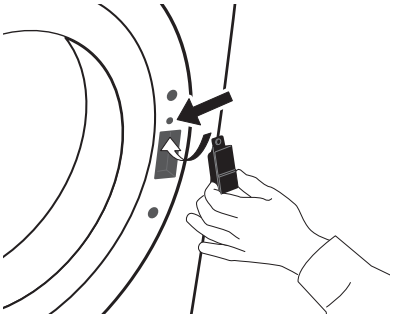

7. Kiinnitä luukun lukitusmekanismin ylä- ja alapuolella olevat 2 ruuvia.

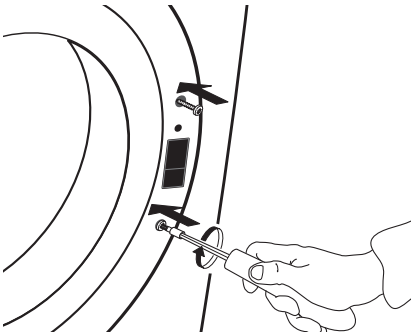

8. Laita kosketustappi ylös luukun sisäpuolelle. Kierrä kosketustappia pihdeillä 90° oikeaan sen lukitsemiseksi paikalleen.

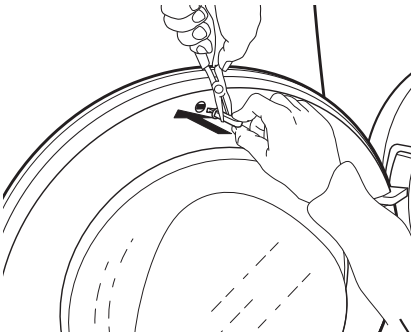

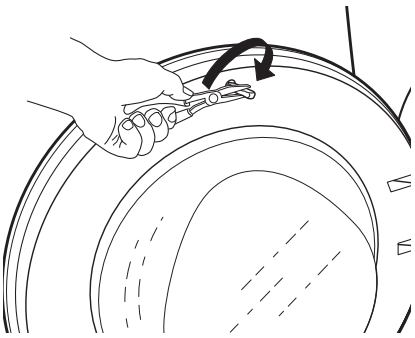

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

VIANETSINTÄOPAS & HUOLTOPALVELU

Kuivausrummussa on erilaisia automaattisia turvatoimintoja. Näiden ansiosta viat havaitaan varhaisessa vaiheessa ja turvajärjestelmä kykenee toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Kyseiset viat ovat usein niin pieniä, että niiden selvittäminen sujuu muutamassa minuutissa.

Ongelma	*Mahdollinen syy*	*Ratkaisu*
KUIVAUS KESTÄÄ LIIAN KAUAN, PYYKKI EI OLE TARPEEKSI KUIVAA	Valittu ohjelma ei ole ihanteellinen kyseiselle pyykkityypille	• Valitse pyykkityyppiin parhaiten sopiva ohjelma; katso kappale OHJELMAT.
	Luukun sihti tai alasihti tukkeutunut	• Puhdista sihdit kappaleessa PUHDISTUS JA HUOLTO annettujen ohjeiden mukaisesti
	Pyykki on liian märkää	• Varmista, että pyykki on lingottu suurimmalla linkousteholla ennen kuivaamisen aloittamista. Jos pyykki on lingottu alle 800 rpm:n linkousteholla, vesisäiliö saattaa täyttyä kuivausohjelman aikana.
	Ympäristön lämpötila on liian korkea	• Ihanteellinen ympäristön lämpötila on 15–20 °C. Jos ympäristön lämpötila on tätä korkeampi, tuuleta huone.
	Hellävarainen lisätoiminto valittuna	• Hellävarainen lisätoiminto tulisi valita ainoastaan pienten pyykkimäärien kanssa

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KUIVAUSRUMPU EI KÄYNNISTY VAIKKA *KÄYNNISTYS-/ TAUKOPAINIKETTA* ON PAINETTU	Luukkua ei ole suljettu kunnolla	• Työnnä luukkua sen sulkemiseksi, kunnes se napsahtaa kiinni
	Painikelukitus on päällä	• Paina ja pidä painettuna painiketta, jossa on avaimen kuva, kunnes näyttö näyttää painikkeiden olevan käytössä.
	Pistoke, virtakatko, sulake	• Pistoke ei ole pistorasiassa tai kontaktia ei muodostu. • On ollut sähkökatko. • Sulake on palanut. Yritä kytkeä pistorasiaan jokin toinen laite.
KUIVAUSRUMMUN ALLA ON VESIPISAROITA	Alasihtiä ei ole asetettu paikalleen oikein	• Tarkasta alasihdin asento, ja varmista, että se on tullut kokonaan sille tarkoitettuun sihtitilaan.
	Alasihtiin tai luukun sihtiin jää nöyhtää	• Poista nöyhdän jäänteet alasihdin ja luukun sihdin kumitiivisteistä.
	Vesisäiliötä ei ole laitettu paikalleen oikein	• Työnnä vesisäiliötä ja varmista, että se on tullut kokonaan säiliötilaan.
	Suora tyhjennysliitos ei toimi kunnollisesti	• Tarkasta tyhjennysliitos ja varmista, että vesi pääsee tyhjenemään.
	Kuivausrumpu ei ole tasapainossa	• Tarkasta kuivausrummun tasapaino asettamalla sen päälle vesivaaka; tarpeen vaatiessa säädä sen jalkoja. (ks. ASENNUSOPAS).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

VIAN ILMAISIN JA VIESTIT

Muista
- Tyhjentää vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen
- Puhdistaa luukun sihti jokaisen käyttökerran jälkeen
- Puhdista alasuodatin noin kahden kuukauden välein

Vian merkkivalo	*Mahdollinen syy*	*Ratkaisu*
"Water Tank" syttyy (tyhjennä vesisäiliö).	Vesisäiliö saattaa olla	
	• täynnä vettä	• Tyhjennä vesisäiliö; varmista, että laitat sen takaisin paikalleen oikein.
	• laitettu väärin paikalleen	• Työnnä vesisäiliötä ja varmista, että se on tullut oikein säiliötilaan.
"Bottom Filter" syttyy (alasuodatin)	Alasihti saattaa olla	
	• täynnä nöyhtää	• Puhdista alasihti; varmista, että laitat sen takaisin paikalleen oikein
	• laitettu väärin paikalleen	• Työnnä alasihtiä sisäänpäin ja laita vapautusvivut pystyasentoon, jotta voisit varmistaa, että sihti on laitettu sihtitilaan oikein. Sulje läppä.
"Door Filter" syttyy (luukun suodatin)	Luukun sihti saattaa olla	
	• täynnä nöyhtää	• Irrota luukun sihti ja puhdista se; varmista, että laitat sen takaisin paikalleen oikein siten, että se täyttää sihtitilan.
	• laitettu väärin paikalleen	• Tarkasta luukun sihdin asento; varmista, että se on sijoitettu oikein sihtitilaan.

Ks. vesisäiliön tyhjennystä sekä sihtien puhdistamista koskevat ohjeet kappaleesta PUHDISTUS JA HUOLTO.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Alla on yhteenveto mahdollisista vian syistä ja ratkaisuista.
Jos ongelma esiintyy edelleen alla ilmoitettujen ohjeiden noudattamisen jälkeen. Jos vikailmoitus tulee silti uudelleen esiin, sammuta kuivausrumpu ja katkaise sen virta ja ota yhteyttä huoltopalveluun.

Näytön viesti	*Mahdollinen syy*	*Ratkaisu*
F01 – F04	Jonkin komponentin vika	Käännä ohjelman valitsin kohtaan 0/OFF ja odota vähintään 3 sekuntia.
F05 – F09	Jonkin komponentin vika	Sammuta kuivausrumpu ja katkaise sen virta. **Avaa luukku välittömästi ja ota pyykit pois, jotta lämpö pääsee haihtumaan.** Varmista, että huoneen lämpötila on 5–35 °C. Odota noin tunnin ajan. Kytke kuivausrumpuun virta, laita sisään pyykki ja käynnistä ohjelma uudelleen. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä huoltopalveluun.
F10 – F24	Jonkin komponentin vika	Sammuta kuivausrumpu ja katkaise sen virta. Odota noin puolen tunnin ajan. Kytke kuivausrumpuun virta ja käynnistä ohjelma uudelleen. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä huoltopalveluun.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KULJETUS JA KÄSITTELY

⚠ VAROITUS **Älä koskaan nosta kuivausrumpua pitämällä kiinni työtasosta.**

1. Irrota kuivausrummun pistoke pistorasiasta.

2. Varmista, että luukku ja vesisäiliö ovat kunnolla kiinni.

3. Jos tyhjennysletku on yhdistetty asunnon viemärijärjestelmään, kiinnitä tyhjennysletku kuivausrummun takaosaan uudelleen (ks. Asennusopas).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

HUOLTOPALVELU

ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOPALVELUUN

1. Kokeile, voitko korjata vian itse, kohdassa **VIANETSINTÄOPAS** annettujen ohjeiden mukaisesti.

2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan nähdäksesi, onko häiriö poistunut.

JOS YLLÄ MAINITTUJEN TARKASTUSTEN JÄLKEEN VIKA EI OLE KORJAANTUNUT, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN

Jos tarvitset apua, soita takuuvihkosessa olevaan numeroon tai seuraa ohjeita, jotka löytyvät verkkosivulta **www.whirlpool.eu**

Ilmoita aina:
- vian lyhyt kuvaus
- laitteen tyyppi ja malli tarkoin
- huoltonumero (numero, joka näkyy kuivausrummun takana olevassa arvokilvessä sanan Service jälkeen).
  Huoltokoodi on merkitty myös takuukorttiin,
- täydellinen osoitteesi
- puhelinnumerosi.

Käytä kaikkiin korjauksiin ainoastaan valtuutettua huoltopalvelua, jotta varmistetaan kunnollinen korjaus ja alkuperäisten varaosien käyttö.

Valmistaja:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

SENSING THE DIFFERENCE

1.

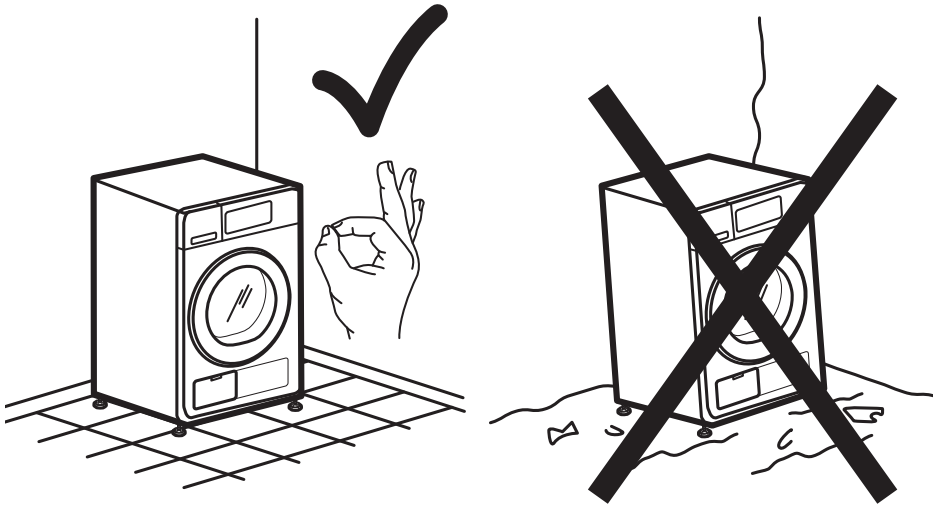

2a.

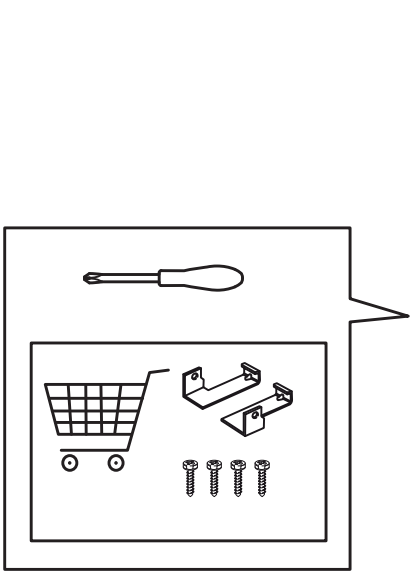

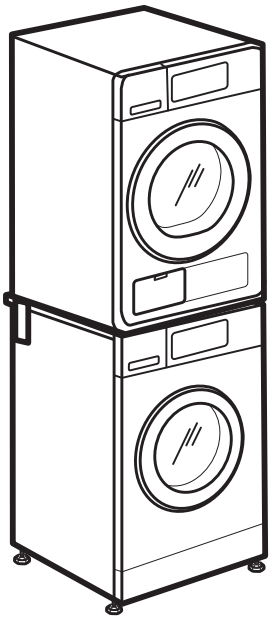

2b.

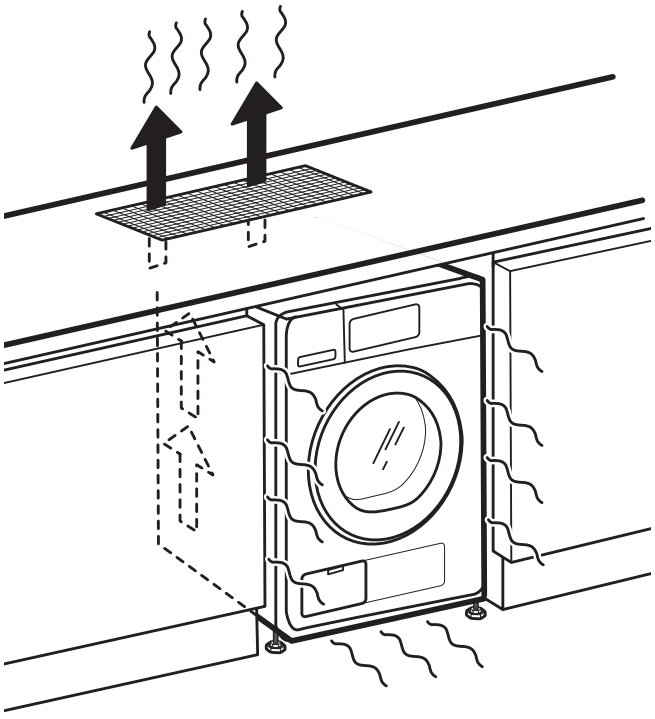

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

3a.

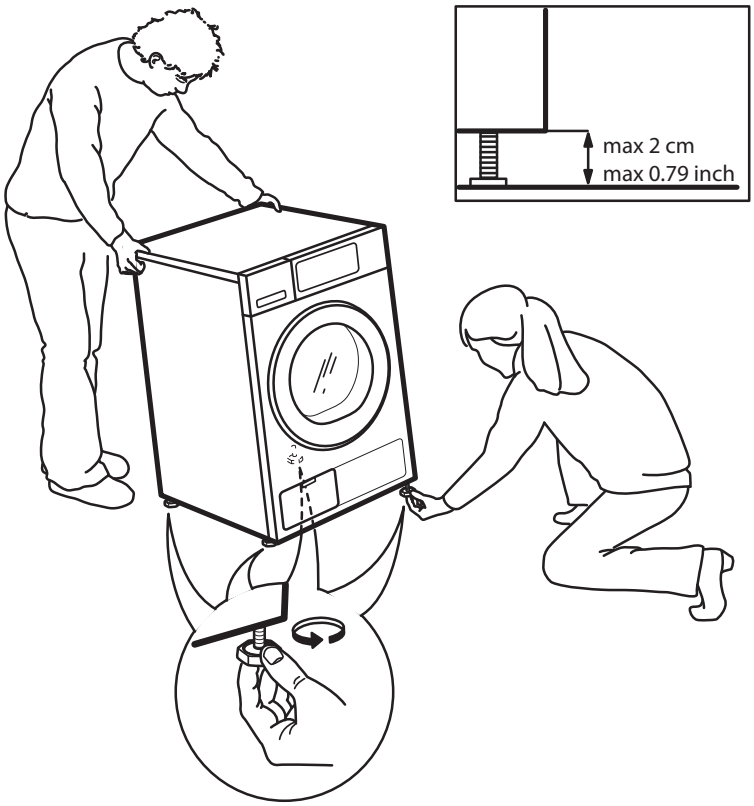

3b.

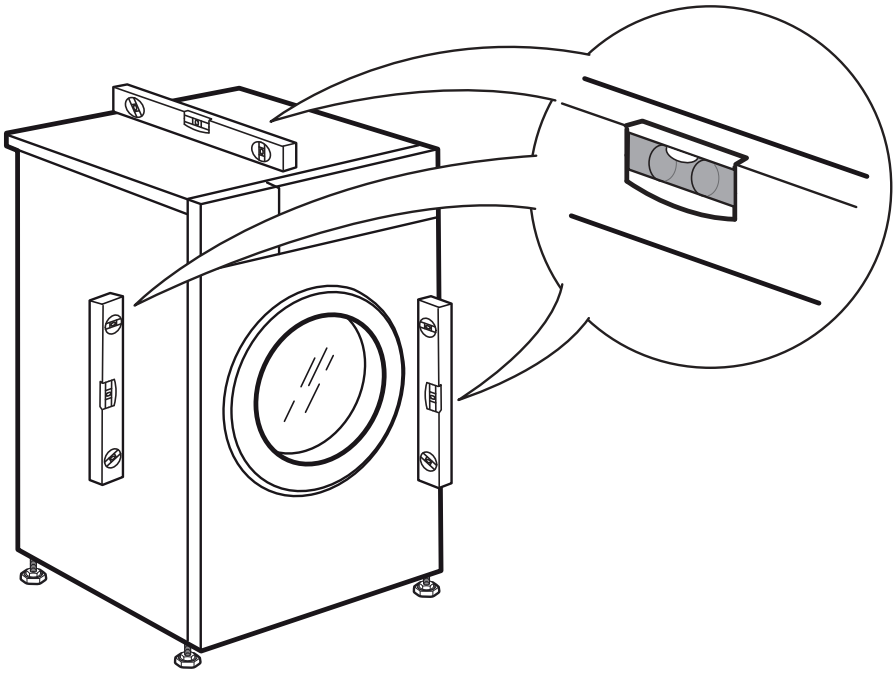

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

4.

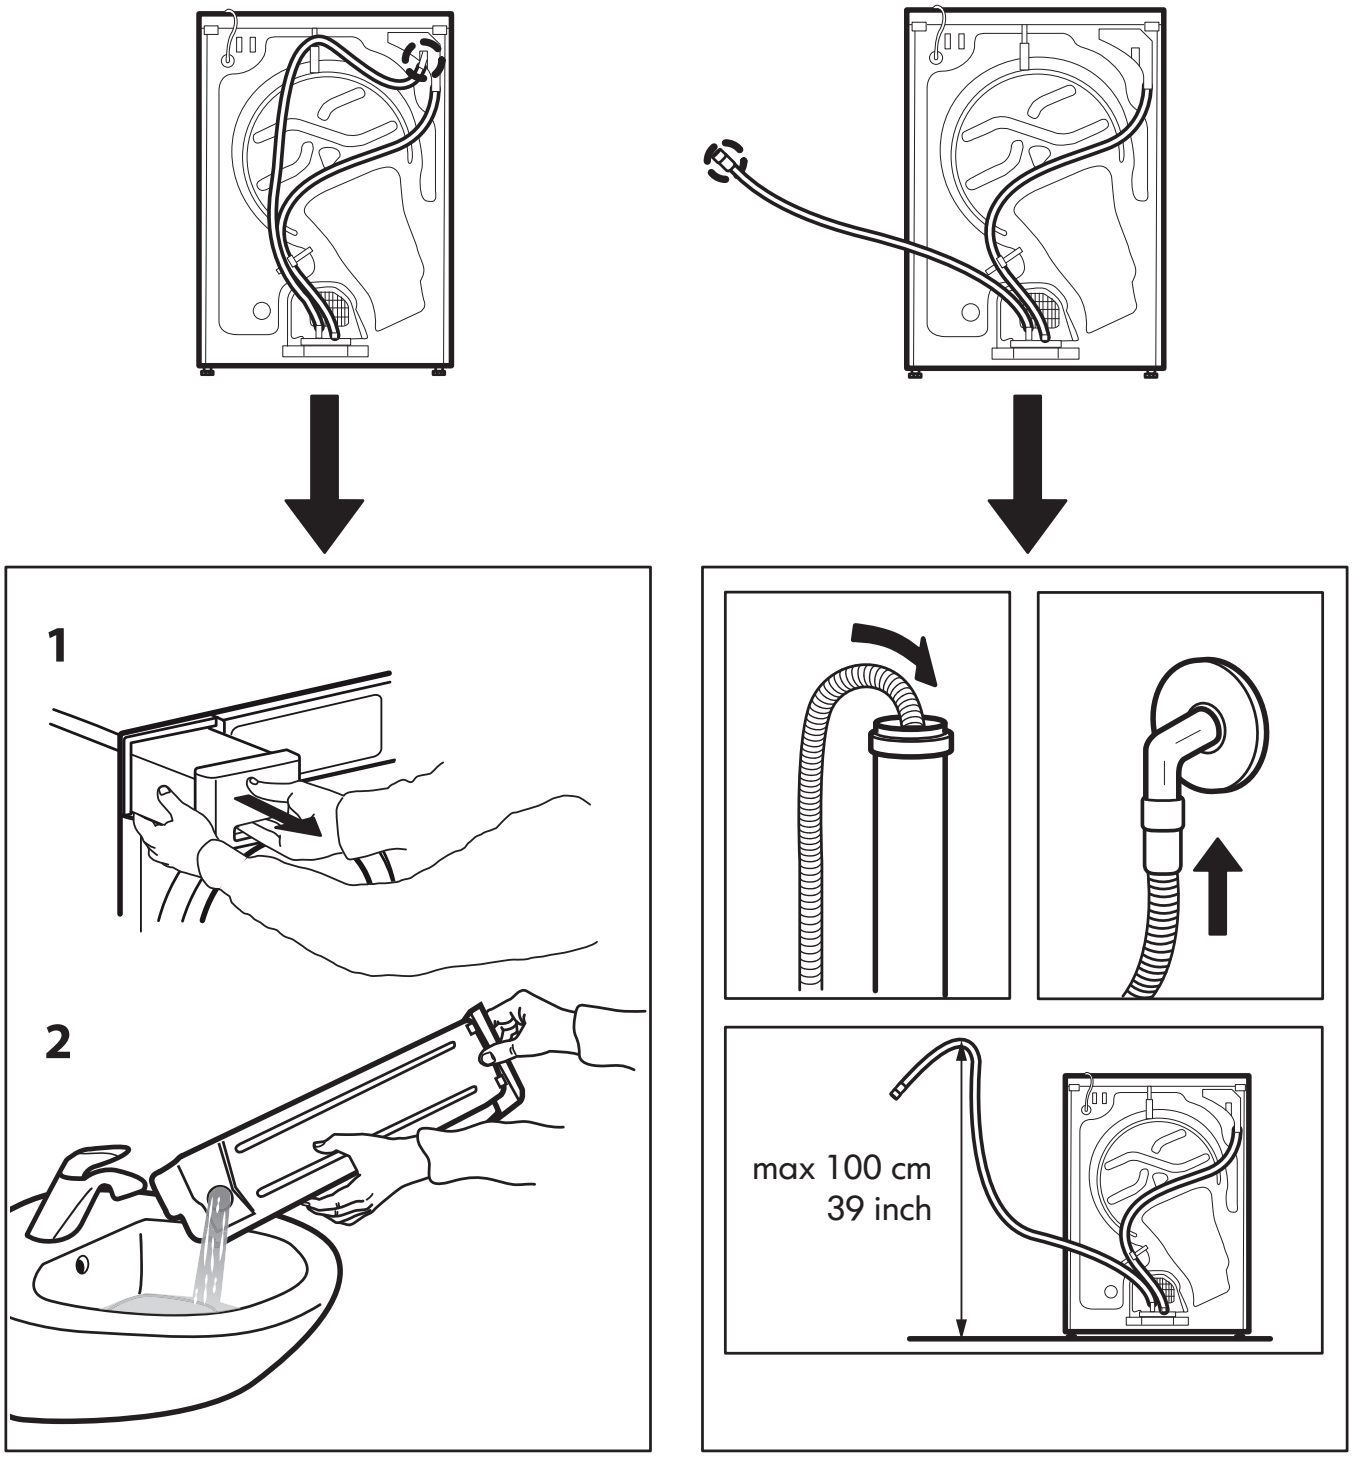

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

5.

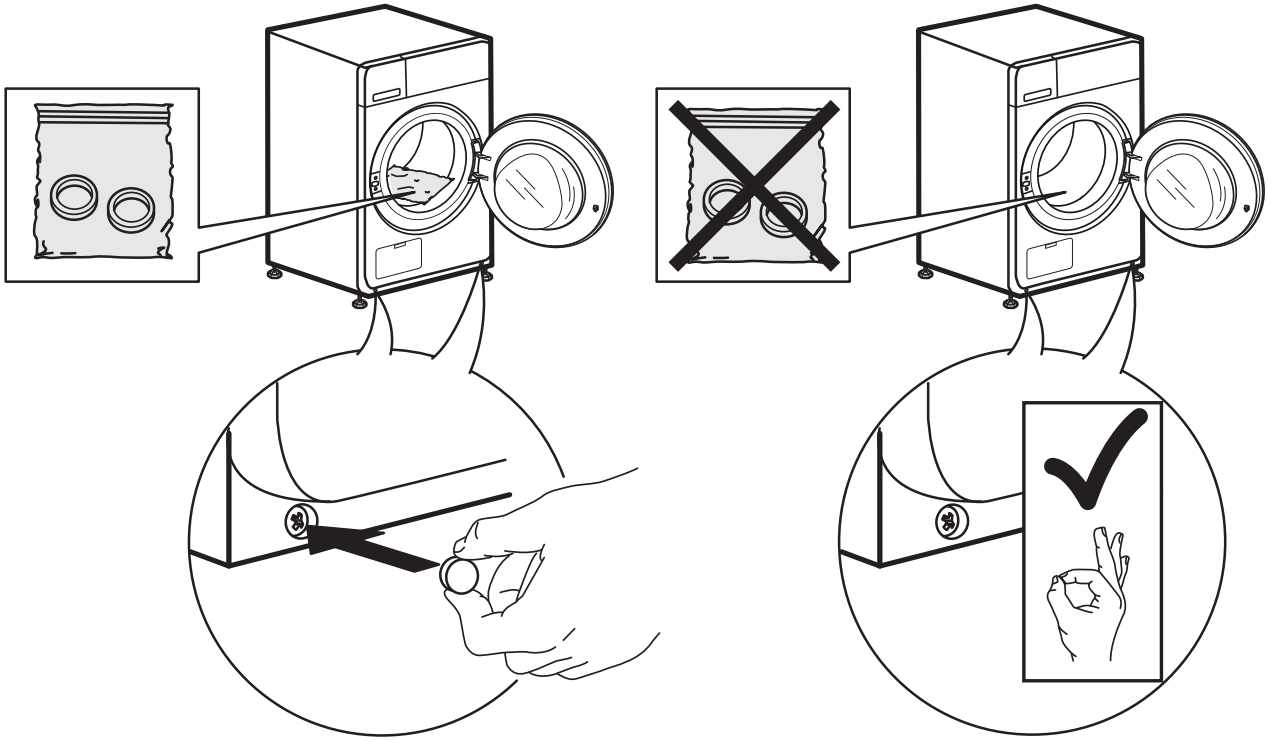

6a.

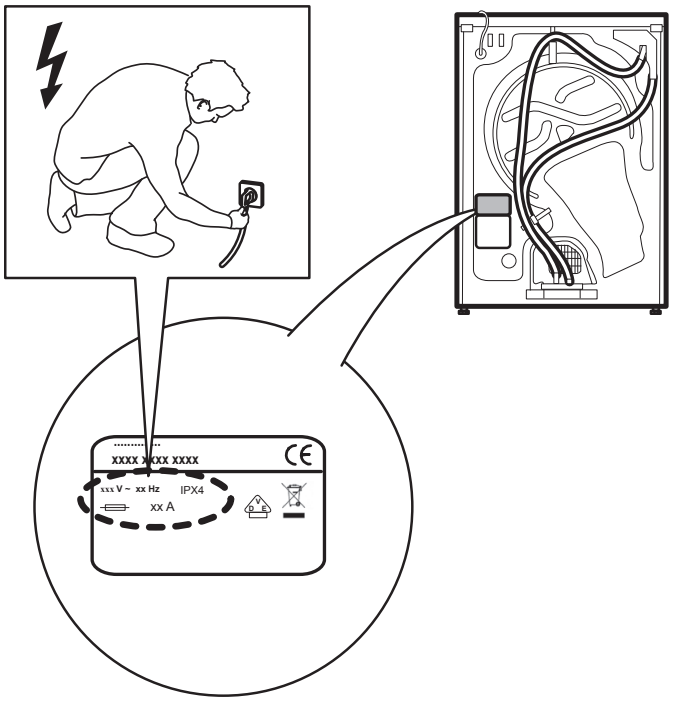

6b.

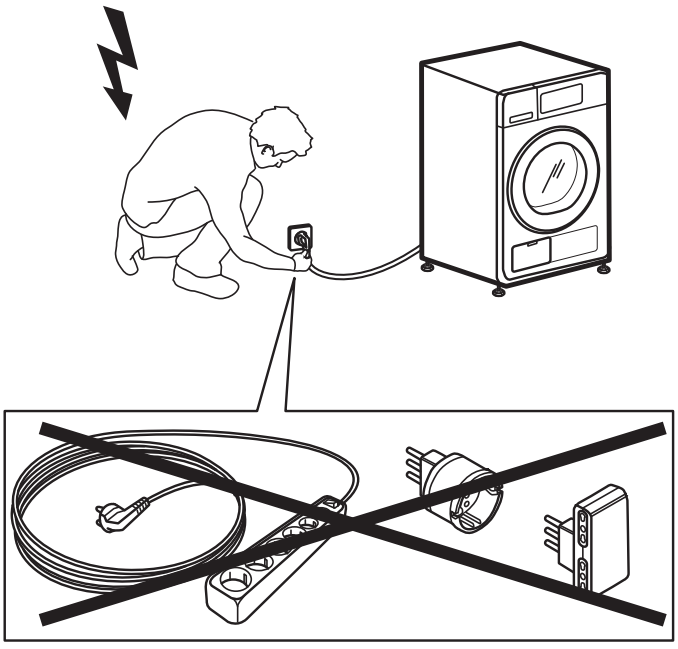

400010822539

SENSING THE DIFFERENCE