# PIKAOPAS



**Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.**

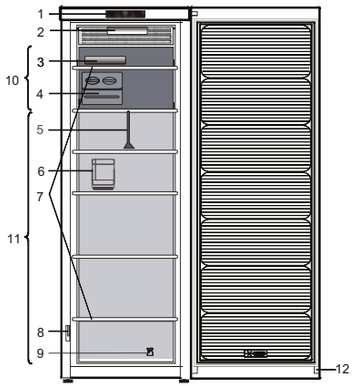


1. käyttöpaneeli *
2. Valo (LED-järjestelmä) *
3. Jääpaketit*
4. Ice Mate* tai jääpala-astia*
5. Laatikon väliseinä*
6. Pulloteline*
7. Lasihyllyt
8. Arvokilpi, jossa laitteen kauppanimi *
9. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet*
10. Alue tuoretarvikkeiden pakastamista tai pakasteiden säilytystä varten
11. Alue pakasteiden säilytystä varten
12. Oven tiiviste

* Tietyissä malleissa

## LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen sisälle. Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Pakastinosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.

## OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

- katso lisätietoja laitteen mukana toimitettavista käyttöohjeista (Versio 2)

Oven kätisyyden vaihtaminen onnistuu helpoiten kahden henkilön toimesta.
Oven kätisyyttä ei voida vaihtaa, jos:
- mallissa on integroitu kahva
- mallin ovessa on lasipaneeli.

**Varustelu, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti.**

www.whirlpool.eu/myfridge
00800-400 88 400
free-gratuit

**PAKASTUKSEN HALLINNAN merkkivalo**

**6th PAKASTUKSEN HALLINNAN MERKKIVALO**
6th Sense Freeze Control on uudenaikainen teknologia, joka laskee energian kulutusta samalla kuin elintarvikkeet säilyttävät alkuperäisen laatunsa ja värinsä.

**ECO NIGHT -TOIMINNON (YÖSÄHKÖTAKSA) / PAKASTUKSEN HALLINTA -painiketta**
**Eco Night -toiminto**
Ota käyttöön tai poista Eco Night -toiminto käytöstä painamalla painiketta. Eco Night -toiminnolla laitteen energiankulutusta voidaan keskittää halvemman sähkötaksan tunteihin, yleensä yöaikaan (katso Käyttöohjeet).
**Freeze Control**
Freeze Control on uudenaikainen teknologia, joka vähentää koko pakastinosaston lämpötilan vaihtelut minimiin.
Pakastuksen hallintatoiminto otetaan käyttöön / pois käytöstä painamalla FREEZE CONTROL painiketta 3 sekunnin ajan.
Jos toiminto on otettu käyttöön ja käyttäjä muuttaa pakastimen lämpötilaa siten, että se tulee käyttölämpötilan ulkopuolelle, toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Jos käytössä on pikapakastustoiminto, pakastuksen hallintatoiminto on estettynä siihen asti, kunnes pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä (katso Käyttöohjeet).

**ON/STANDBY-painike**
Jos haluat asettaa laitteen Stand-by-valmiustilaan, paina painiketta 3 sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi virta/valmiustilan merkkivalo ⏻, sammuvat. Laitteen voi kytkeä käyttöön uudelleen painamalla tätä painiketta (lyhyesti).

**LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ**

**PIKAPAKASTUS-painike**
Pikapakastustoiminto otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä yksinkertaisesti painamalla PIKAPAKASTUS -painiketta (katso Käyttöohjeet).
Pikapakastustoiminto kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä 50 tunnin kuluttua.

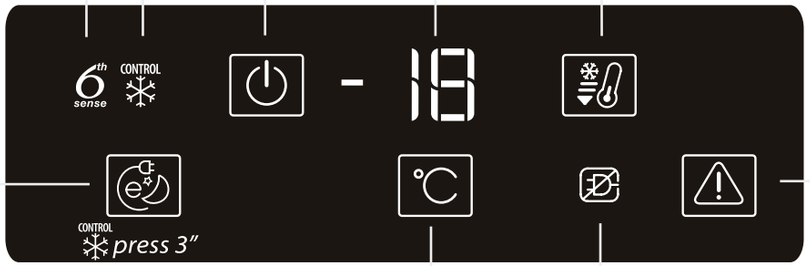


**PYSÄYTÄ HÄLYTYS -painike**
Paina, jos hälytys on aktivoitunut (katso alla oleva Hälytykset-taulukko).

**LÄMPÖTILAN asetuspainike**
Laitteen käyttölämpötilaksi on yleensä tehtaalla asetettu suositeltu -18 °C:n lämpötila. Sisälämpötilaa voidaan säätää alueella -16 °C – -24 °C seuraavalla tavalla:
- Muuta lämpötilasäätöä (°C) painamalla painiketta. Jokainen painikkeen painallus muuttaa säilytyslämpötilaa -1 °C: arvo vaihtuu toistuvasti alueella -16 °C – -24 °C.

**SÄHKÖKATKON HÄLYTYS**
Pitkän sähkökatkon hälytyksen merkkivalo. (katso Käyttöohjeet)

## HÄLYTYKSET-TAULUKKO

| HÄLYTYSTEN TYYPPI | Varoitusmerkki | Syy | Ratkaisu |
|---|---|---|---|
| Ovi auki -hälytys | Laite antaa hälytysäänimerkin ja hälytyksen merkkivalo ⚠ vilkkuu. | Ovi on ollut avoinna yli 2 minuuttia. | Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta. |
| Lämpötilahälytys | Lämpötilan näyttö vilkkuu (°C) ja hälytyksen merkkivalo ⚠ pysyy päällä. | Sisälämpötila ei ole asianmukainen. | Paina hälytyksen pysäytyspainiketta ⚠; hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo ⚠ jää päälle kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan. |
| Pitkän sähkökatkon hälytys | Sähkökatkon hälytys -kuvake palaa edelleen, hälytyksen merkkivalo ⚠ vilkkuu ja lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu näyttäen suurimman lämpötilan sähkökatkon aikana. | Pitkä sähkökatko, jonka vuoksi laitteen sisälämpötila voi nousta 0 °C:een. | Paina hälytyksen pysäytyspainiketta ⚠; hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo ⚠ jää päälle kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan. |
| Toimintahäiriö | F-kirjain vilkkuu näytössä (°C). | Laitteen toimintahäiriö. | Ota yhteys huoltopalveluun. |

Painettu Italiassa 01/16 - Whirlpool® on Whirlpool-yrityksyhmän rekisteröity tavaramerkki /TM - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Kaikki oikeudet pidätetään - http://www.whirlpool.eu



400010863481
195141440.00