PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
Aby uzyskać bardziej kompleksową pomoc i wsparcie techniczne, prosimy zarejestrować swój produkt na **www.whirlpool.eu/register**

Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia można pobrać, odwiedzając naszą stronę **docs.whirlpool.eu** i postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej broszury.

Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

OPIS PRODUKTU

URZĄDZENIE

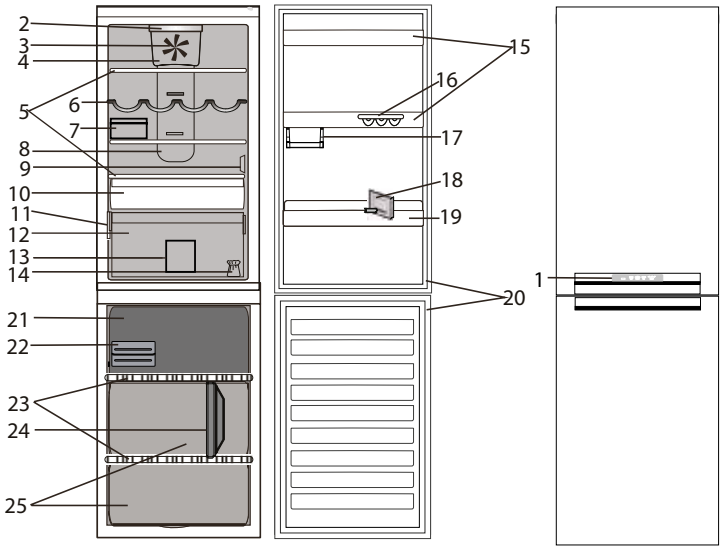

1. Panel sterowania

Komora chłodziarki

2. Oświetlenie LED
3. Wentylator*
4. Obszar pokrywy wentylatora i filtra antybakteryjnego*
5. Półki
6. Stojak na butelki*
7. Pojemnik na sery + pokrywka *
8. Strefa zimnego powietrza w systemie Multi-flow
9. Osłona czujnika
10. Komora chłodząca (najlepsza do przechowywania mięsa i ryb)
11. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
12. Pojemnik na owoce i warzywa
13. Przegroda szuflady chłodziarki
14. Zestaw do zmiany zamocowania drzwiczek
15. Półki na drzwiach
16. Taca na jajka*
17. Półeczka na niewielkie produkty *
18. Przegródka do butelek*
19. Balkonik na butelki
20. Uszczelka drzwiczek

Komora zamrażarki

20. Uszczelki drzwi
21. Górna szuflada: strefa najzimniejsza, najlepsza do zamrażania świeżych produktów
22. Szybkie zamrażanie / wkłady chłodzące*
23. Półki
24. Przegroda szuflady zamrażarki *
25. Szuflady zamrażarki

* Różna ilość i/lub umiejscowienie, dostępne tylko w niektórych modelach

PANEL STEROWANIA

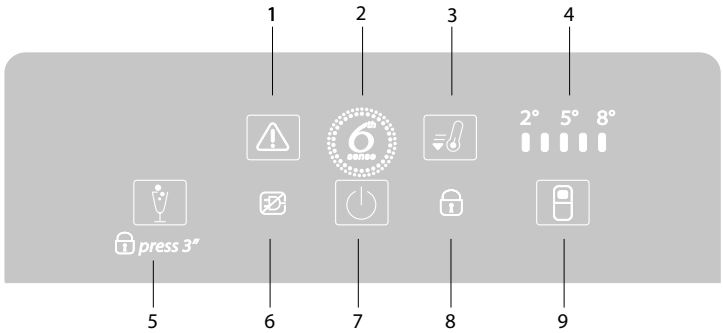

1. Przycisk wyłączenia alarmu/kontrolka alarmu
2. Funkcja 6th Sense fresh control
3. Przycisk szybkiego chłodzenia
4. Diody led temperatury chłodziarki
5. Przycisk tryb party/przycisk blokady przycisków
6. Alarm awarii zasilania
7. Przycisk wł./trybu czuwania
8. Kontrolka Blokady Przycisków
9. Przycisk temperatury chłodziarki

AKCESORIA*

POJEMNIK NA JAJKA

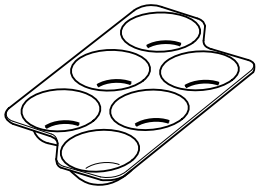

POJEMNIK NA SERY

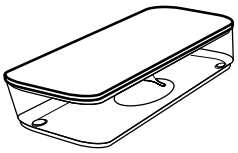

PÓŁKA NA BUTELKI

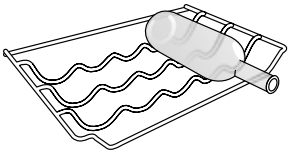

PRZEGRÓDKA DO BUTELEK

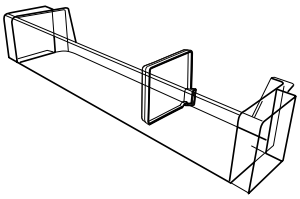

PRZEGRODA SZUFLADY ZAMRAŻARKI

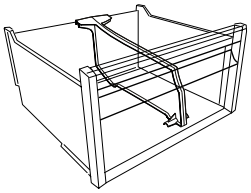

PRZEGRODA SZUFLADY CHŁODZIARKI

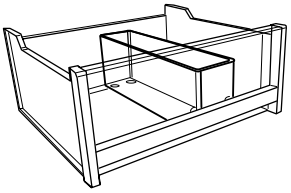

KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA

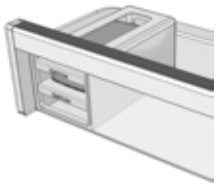

WKŁADY CHŁODZĄCE/ TACKI DO SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA LODU

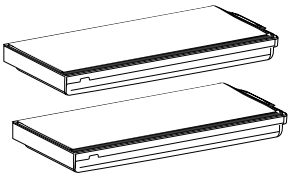

PIERWSZE UŻYCIE

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu do zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie.
Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia / na ostatniej stronie podano informacje, w jaki sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia

FUNKCJE

FUNKCJA WŁ./TRYB CZUWANIA

Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, **należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania.** Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./Tryb czuwania.

Aby włączyć urządzenie, należy wcisnąć ten przycisk ponownie.

INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ

Ta opcjonalna funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby włączyć funkcję Inteligentnego wyświetlacza, należy nacisnąć równocześnie przyciski Temperatury Chłodziarki i Trybu Party (PARTY MODE), i przytrzymać je przez 3 sekundy, aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórz tę samą procedurę. Należy pamiętać, że ta funkcja nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania, a jedynie zmniejszenie poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny.

USTAWIENIE TEMPERATURY

Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk Temperatury Chłodziarki. Temperaturę chłodziarki można regulować z zakresie od +2°C do + 8°C. O ustawieniu informują diody temperatury chłodziarki.

TRYB PARTY

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć Tryb Party. Ta funkcja umożliwia chłodzenie napojów w komorze zamrażarki.
Ważne: nie pozostawiać butelek w komorze zamrażarki, gdy ta funkcja przestanie być aktywna (30 minut)

BLOKADA PRZYCISKÓW

Aby zablokować/odblokować przyciski na panelu sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Party Mode (Tryb party): przez krótki czas będzie wyświetlany wskaźnik Blokady przycisków i włączy się sygnał dźwiękowy.

FUNKCJA 6TH SENSE FRESH CONTROL

Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do przechowywania żywności. W przypadku jakichkolwiek odchyleń funkcja 6th Sense Fresh Control natychmiast przywraca idealne warunki. Rezultat jest znakomity: produkty umieszczone w dowolnym miejscu we wnętrzu chłodziarki zachowują nawet czterokrotnie dłuższą świeżość.

FUNKCJA SZYBKIEGO CHŁODZENIA
Za pomocą funkcji Fast Cool (Szybkie chłodzenie) można zwiększyć wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona bardzo duża ilość żywności. Naciśnij przycisk Szybkiego chłodzenia (Fast Cool) w celu włączenia funkcji Szybkiego chłodzenia (Fast Cool). Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, ponownie naciskając przycisk °C Chłodziarki.

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z serwisem w celu jego wymiany.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się po otwarciu drzwiczek. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 10 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.

WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki przechowywania artykułów spożywczych.
Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny.
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora - jak pokazano na ilustracji.
Procedura wymiany jest opisana na opakowaniu filtra.

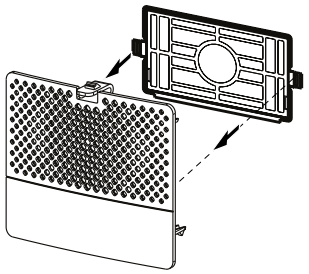

TABELA ALARMÓW

TYP ALARMU	Sygnał	Przyczyna	Rozwiązanie
Alarmu otwartych drzwi	Zostaje włączony alarm akustyczny i miga kontrolka Alarm .	Drzwi chłodziarki lub zamrażarki są otwarte przez ponad 2 minuty.	Zamknąć drzwiczki lub nacisnąć przycisk Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć alarm akustyczny.
Alarm temperatury	Zostaje włączony sygnał dźwiękowy i miga kontrolka Alarmu.	Temperatura w komorze zamrażarki jest nieprawidłowa	Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy się, a kontrolka alarmu pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.
Alarm Trybu Party	Kontrolka Trybu Party miga i emitowany jest sygnał dźwiękowy.	Minęło 30 min od włączenia funkcji Trybu Party. Należy wyjąć butelki z zamrażarki (aby uzyskać szczegółowe informacje patrz Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia).	
Alarm przedłużonej awarii zasilania	Ikona Alarmu awarii zasilania świeci się, miga kontrolka Alarmu.	Długa przerwa w dopływie prądu, mogąca spowodować wzrost temperatury wewnętrznej do 0°C.	Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy się, a kontrolka alarmu pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.
Usterka	3 środkowe diody Temperatury chłodziarki migają na wyświetlaczu.	Usterka urządzenia.	Skontaktuj się z serwisem technicznym.

PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

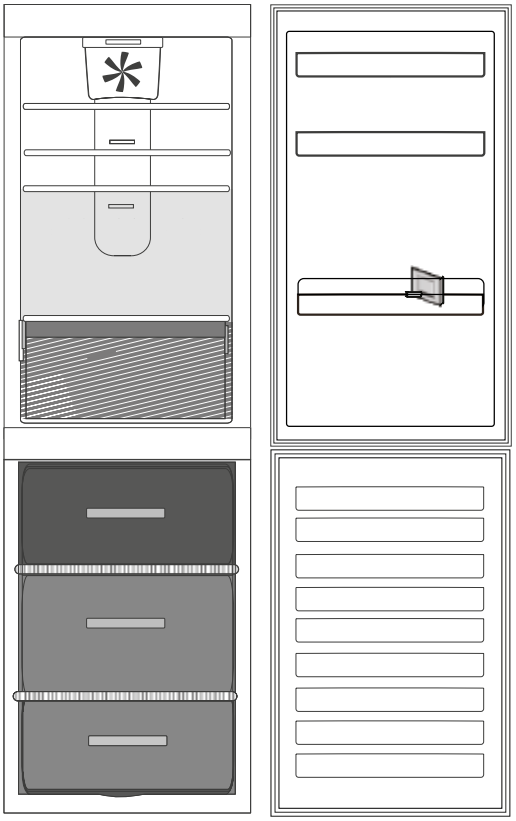

Legenda

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/ ugotowanych potraw.

SZUFLADY ZAMRAŻARKI

Uwagi: Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

KOMORA CHŁODZIARKI

Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylepnej.

Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

Aby zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).

Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.

KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby, przedstawiono na tabliczce znamionowej (…kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów, zaleca się umieszczenie ich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej środkowej części.

KARTA PRODUKTU

www Kartę produktu z parametrami poboru energii dla tego urządzenia można pobrać ze strony internetowej Whirlpool **docs.whirlpool.eu**

JAK UZYSKAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA

> www Pobrać Instrukcję obsługi i konserwacji z naszej strony internetowej **docs.whirlpool.eu** (można użyć tego kodu QR), podając kod handlowy produktu.

> Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym.

KONTAKT Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM

Nasze dane kontaktowe znajdują się w instrukcjach gwarancji. Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej swojego urządzenia.

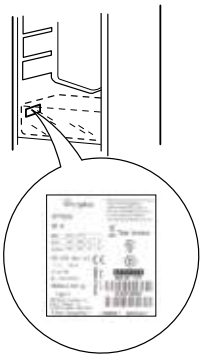

400011109005
Wydrukowano we Włoszech