GÜNLÜK REFERANS KILAVUZU

BİR HOTPOINT-ARISTON ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Daha kapsamlı yardım ve destek için, lütfen ürününüzü aşağıdaki adresten kaydedin
www.hotpoint.eu/register

docs.hotpoint.eu internet adresimizi ziyaret ederek ve bu kitapçığın arkasında yer alan talimatlara uyarak, Güvenlik Talimatlarını ve Kullanım ve Bakım Kılavuzu'nu indirebilirsiniz.

Cihazı kullanmadan önce, Sağlık ve Güvenlik kılavuzunu dikkatlice okuyun.

ÜRÜN TANIMI

CİHAZ

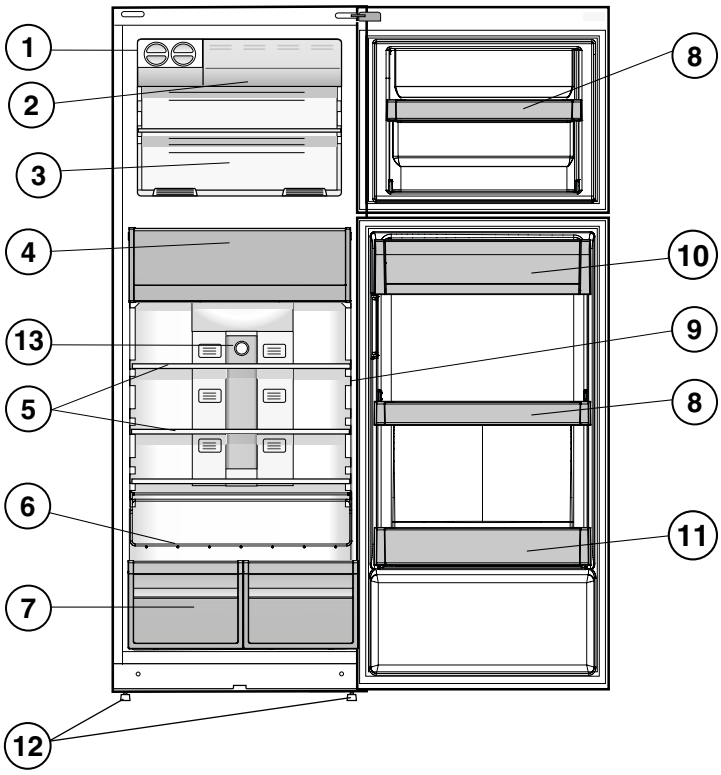

1. Buz Cihazı *
2. Hızlı Dondurucu *
3. Dondurucu ve Saklama Bölmesi
4. Yiyecek Saklama Bölgesi 0 °C / Güvenli Buz Çözme *
5. Raflar *
6. Şişe Rakı *
7. Meyve ve Sebzelik *
8. Hareketli Raflar *
9. Sıcaklık Göstergesi *
10. Süt Ürünleri Rafı *
11. Şişe Rafı
12. Seviyeleme Ayakları
13. Aktif Oksijen

* Rakama ve/veya konuma göre değişiklik gösterir, yalnızca belli modellerde mevcuttur.

KONTROL PANELİ

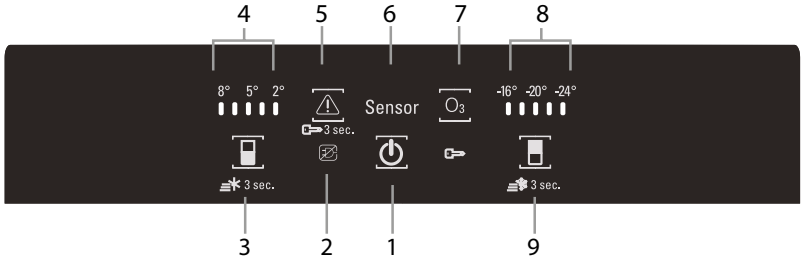

1. AÇIK/BEKLEMEDE Göstergesi ve Düğmesi
2. Karartma Alarmı Uzun Karartma Alarmı Göstergesi (aşağıdaki Alarm Tablosuna bakın)
3. Buzdolabı Sıcaklığı / Hızlı Soğutma düğmesi
4. Buzdolabı Sıcaklık Led'leri
5. Alarm Durdurma düğmesi (aşağıdaki Alarm Tablosuna bakın)
6. Sensör Göstergesi
7. Aktif Oksijen düğmesi
8. Dondurucu Sıcaklık Led'leri
9. Dondurucu Sıcaklığı / Hızlı Dondurma düğmesi

İLK KULLANIM

CİHAZIN BAŞLATILMASI

Cihaz şebekeye bağlandıktan sonra, otomatik olarak çalışmaya başlar. Cihazı çalıştırdıktan sonra, yemeği buzdolabına ve dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce en az 4-6 saat bekleyin.

Cihaz güç kaynağına bağlandığında, ekran aydınlatılır ve tüm simgeler yaklaşık 1 saniye boyunca ekranda gösterilir. Buzdolabı - dondurucu bölmesi ayarlarının varsayılan (fabrika) değerleri aydınlatılır.

GÜNLÜK KULLANIM

İşlevlerle ilgili daha fazla ayrıntı için Kullanım ve Bakım Kılavuzuna bakın / Kullanım ve Bakım Kılavuzuna nasıl ulaşılabileceği ile ilgili bilgi için son sayfaya bakın

İŞLEVLER

AÇIK/BEKLEMEDE GÖSTERGESİ /DÜĞMESİ

Ürünü Bekleme moduna almak için, en az 3 saniye boyunca basılı tutun. Aşağıdaki simge dışındaki tüm simgeler söner.

BUZDOLABI SICAKLIĞI

Buzdolabı Sıcaklığını ayarlamak için, Buzdolabı °C düğmesine basın. Buzdolabı Sıcaklığı, Buzdolabı Sıcaklık LED'leri ile gösterildiği gibi, +2°C ile + 8°C arasında ayarlanabilir.

HIZLI SOĞUTMA

Hızlı Soğutma işlevi kullanılarak, soğutucu bölmesindeki soğutma düzeyi artırılabilir. Soğutucu bölmesine çok yüksek miktarda yiyecek yerleştirilirken bu işlevin kullanılması önerilir. Hızlı Soğutma işlevini etkinleştirmek için, Buzdolabı °C düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun. Etkinleştirildiğinde, Hızlı Soğutma göstergesi, yandaki sırada gösterildiği gibi, Buzdolabı Sıcaklık LED'leriyle gösterilecektir.
İşlev, 6 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır veya Buzdolabı °C düğmesine basılarak manuel olarak devre dışı bırakılabilir.



DONDURUCU SICAKLIĞI

Dondurucu Sıcaklığını ayarlamak için, Dondurucu °C düğmesine basın. Dondurucu Sıcaklığı, Dondurucu Sıcaklık LED'leri ile gösterildiği gibi, -16°C ile -24°C arasında ayarlanabilir.

HIZLI DONDURMA

Dondurucu bölmesine dondurmak üzere çok yüksek miktarda yiyecek yerleştirilirken bu işlevin kullanılması önerilir.
Taze yiyecekleri dondurmadan 24 saat önce, Hızlı Dondurma işlevini etkinleştirmek için Dondurucu düğmesini 3 saniye basılı tutun. Etkinleştirildiğinde, Hızlı Dondurma göstergesi, yandaki sırada gösterildiği gibi, Dondurucu Sıcaklık LED'leriyle gösterilecektir.
24 saat sonra, dondurulacak yiyecekleri dondurucu bölmesinin üst sepetine yerleştirin. İşlev, 48 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır veya Dondurucu °C düğmesine basılarak manuel olarak devre dışı bırakılabilir.



TUŞ KİLİDİ İŞLEVİ

Kontrol Paneli tuşlarını kilitlemek/kilidini açmak için, Tuş Kilidi düğmesine 3 saniye boyunca basın. İşlev devreye girdiğinde, Tuş Kilidi göstergesi yanar.

SENSÖR GÖSTERGESİ

Sensör teknolojisi, saklanan yiyecekleri muhafaza etmek için optimum koşulları sağlamak üzere otomatik olarak çalışır.

AKILLI EKRAN

Bu isteğe bağlı işlev, enerji tasarrufu için kullanılabilir. Akıllı Ekran'ı etkinleştirmek için, sesli bir sinyal duyana kadar, Buzdolabı °C ve Dondurucu °C düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın. Bu işlevi devre dışı bırakmak için, aynı prosedürü tekrarlayın. Bu işlevin, cihazın güç beslemesi ile bağlantısını kesmediğini, yalnızca harici ekranın harcadığı enerjiyi azalttığını unutmayın.

YİYECEK SAKLAMA BÖLGESİ 0 °C / GÜVENLİ BUZ ÇÖZME *

Et ve balık gibi hassas yiyeceklerin tazeliğini korumak için tasarlanmış bir bölme. Bölmedeki sıcaklığın düşük olması, yiyeceklerin besleyici özellikleri, görünüş ve lezzetleri değişmeden bir haftaya kadar saklanabilmesini sağlar - testler, et ürünleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Düşük sıcaklıkta buz çözme, yiyeceklerin lezzetini ve organoleptik niteliklerini korurken, mikroorganizmaların çoğalmasını önlediğinden, bölme, yiyeceklerin buzunun sağlıklı bir şekilde çözdürülmesi için de son derece uygundur. Meyve, sebze ve yeşil salata için uygun değildir. Ancak, içi dolgulu taze makarna ve pişirilmiş yiyecek veya artan yiyecekler için de kullanılabilir.

SICAKLIK GÖSTERGESİ *

Sıcaklık göstergesi, bu bölmedeki sıcaklığın, saklama için yeterince düşük olup olmadığını "OK" sözcüğü ile bildirir.

1. OK sözcüğünün, gösterge lambasında açık bir şekilde gösterildiğini kontrol edin (aşağıdaki resme bakın).

2. "OK" sözcüğü görülmezse, sıcaklık çok yüksektir: sıcaklığı daha düşüğe ayarlayın ve sıcaklık dengeleninceye kadar yaklaşık 10 saat bekleyin.
3. Gösterge lambasını tekrar kontrol edin: Gerekirse, başlangıçtaki işlemleri takip ederek yeniden ayarlayın. Çok fazla yiyecek eklenmiş veya buzdolabı çok sık açılmışsa, göstergede OK yazının çıkmaması normaldir. BUZDOLABI İŞLETİM düğmesini daha yüksek bir değere ayarlamadan önce en az 10 saat bekleyin.

RAFLAR *

Hotpoint
ARISTON

Raflar, özel kılavuzları sayesinde çıkarılabilir ve yükseklikleri ayarlanabilir olduğundan, büyük kapların ve yiyeceklerin kolayca depolanması sağlanır.

MEYVE VE SEBZELİK *
Buzdolabının içine takılmış olan meyve-sebzelikler, meyve ve sebzeleri taze ve diri tutmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Meyve gibi yiyecekleri daha az nemli bir ortamda saklamak isterseniz, nem düzenleyicisini (konum B) açın veya sebze gibi yiyecekleri daha nemli bir ortamda saklamak için nem düzenleyicisini kapatın (konum A).

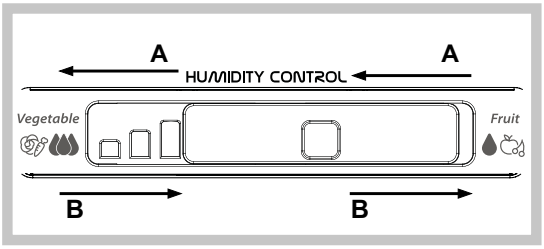

AKTİF OKSİJEN
Bu cihaz, buzdolabının içine ozon molekülleri bırakır; ozon, bakteriler ve mikroorganizmalarla mücadele eden, kötü kokuları sınırlandırırken çoğalmalarını azaltan doğal bir maddedir.
Yiyeceklerin tazeliğini uzatmak için gereken ozon miktarını otomatik olarak belirleyerek, kokuları ortadan kaldırır ve bakteri oluşumunun önüne geçer.
Buzdolabının içinde belli belirsiz bir ayırt edici koku olabilir.
Bu kokunun aynısı, yıldırımlardaki yükün serbest bırakılması ile birlikte açığa çıkan ozon nedeniyle, bazı durumlarda bir fırtına sırasında da duyulabilir; bu tamamen normaldir.
Cihazın ürettiği miktar oldukça azdır ve antibakteriyel işlem gerçekleşirken hızlı bir şekilde azalır.
Cihaz, gösterge panelindeki ilgili tuşa basarak etkinleştirilir.. (mavi led)
Aktif Oksijen devreye alındığında, cihaz, tuşa tekrar basılana kadar tekrarlı bir çevrimi uygulayacaktır. Soğutucu bölmesinde bulunan Aktif Oksijen cihazındaki yeşil LED'in açılması ile görülen bir ozon emisyonu ve mavi ışık ile görülen (ozon emisyonunun olmadığı) bir bekleme döngüsü olacaktır.

BUZ CİHAZI *
Özel buz tutuculara su döktükten sonra, buz cihazındaki yerlerine yerleştirin. Yaklaşık 2 saat sonra, buz küpleri hazır olacaktır. Buz küplerini almak için, iki düğmeyi sağa çevirmek yeterli olacaktır. Buz küpleri, kullanıma hazır olacak şekilde alttaki tepsinin içine düşecektir.

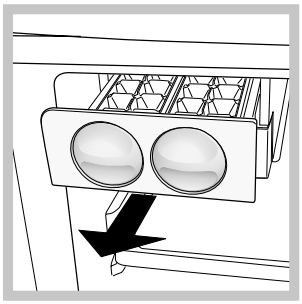

ALARM TABLOSU

ALARM TİPİ	SİNYAL	NEDENİ	ÇÖZÜM
Kapı açık alarmı	Akustik alarm etkinleştirilir ve Alarm Göstergesi ⚠ yanıp söner.	Kapı, 2 dakikadan uzun bir süre boyunca açık kalmıştır.	Kapıyı kapatın veya akustik alarmı susturmak için Alarmı Durdur düğmesine basın.
Sıcaklık Alarmı	Sıcaklık LED'leri ekranı yanıp söner (°C) ve Alarm Göstergesi ⚠ açık durumda kalır.	İç kısımdaki dondurucu sıcaklığı yeterli değildir.	Alarmı Durdur düğmesine ⚠ basın; akustik alarm durur, Sıcaklık Ekranı (°C) yanıp söner ve Alarm Göstergesi ⚠, < -10°C sıcaklık sağlanana kadar devrede kalır.
Uzun Karartma Alarmı	Karartma Alarmı simgesi etkin durumda kalır, Alarm Göstergesi ⚠ yanıp söner	Uzun süreli güç kesintisi, iç sıcaklığın 0°C'ye çıkmasına yol açabilir.	Alarmı Durdur düğmesine ⚠ basın; akustik alarm durur, Sıcaklık Ekranı (°C) yanıp söner ve Alarm Göstergesi ⚠, < -10°C sıcaklık sağlanana kadar devrede kalır.

DUYABİLECEĞİNİZ İŞLEVSEL SESLERDEN BAZILARI

Cihazı ilk kez açarken veya uzun süreli bir duraklamadan sonra bir tıslama sesi.

Soğutucu sıvısı borulara girdiğinde su sesi.

Kompresör çalışırken BRRR sesi duyulur.

Su valfi veya fan çalışmaya başladığında vızıltı sesi.

Kompresör çalıştığında bir çatlama sesi.

KLİK SESİ, kompresörün çalışma sıklığını ayarlayan termostattan gelir.

YİYECEK VE İÇECEKLERİN SAKLANMASI

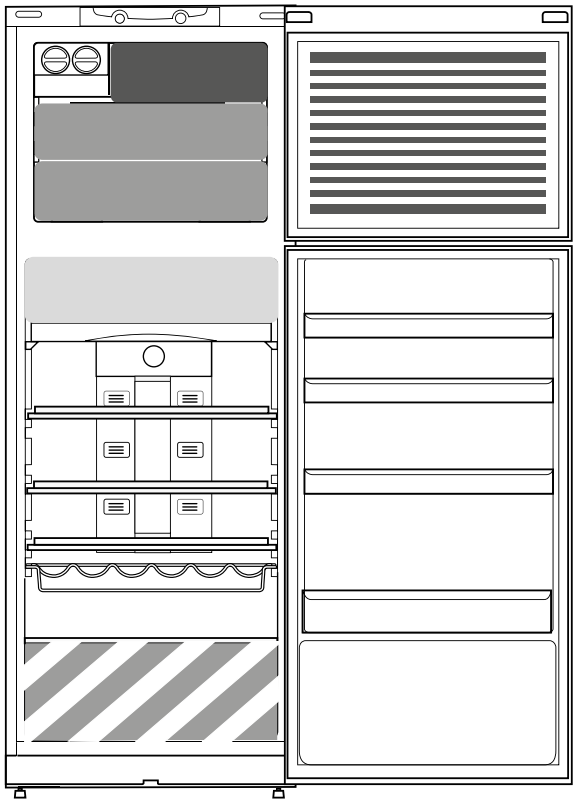

Lejant

SOĞUTMA BÖLGESİ
İçecekleri, süt ve süt ürünü gibi yiyecekleri, meze, yoğurt, yumurta, tereyağı, sos, turşu ve tatlıları saklamak için önerilir

SOĞUTUCU BÖLGESİ:
YİYECEK SAKLAMA BÖLGESİ 0 °C / GÜVENLİ BUZ ÇÖZME *
Et, balık, söğüş et, içi dolgulu taze makarna, pişirilmiş yiyecek, artan yiyeceklerin saklanması için önerilir.
Bu bölge, yiyeceklerin buzunu çözdürmek için de önerilir.

SEBZE-MEYVE ÇEKMECESİ

HIZLI DONDURMA BÖLGESİ ÇEKMECESİ
Maks. soğutma bölgesi, taze yiyecekleri ve pişirilmiş yiyecekleri dondurmak için önerilir.

NORMAL DONDURUCU ÇEKMECELERİ
Dondurulmuş yiyecek ve dondurma saklamak için önerilir.

BALKON RAF ALANINA DONDURMA YÜKLEME

Not: Lejanttaki Gri renk tonu, çekmecelerin rengiyle eşleşmemektedir

SOĞUTUCU BÖLMESİ

Geri dönüştürülebilir plastik, metal, alüminyum ve cam kaplar ve yiyecekleri sarmak için streç film kullanın.

Koku yayabilecek veya koku veya lezzet karışması nedeniyle bozulabilecek sıvılar ve yiyecekler için daima kapalı kaplar kullanın veya üzerlerini kapatın.

Buzdolabında saklamanız gereken yiyecek miktarı az ise, bölmenin en soğuk bölgesi olduğundan, sebzeliğin üstündeki rafları kullanmanızı öneririz.

Büyük miktarda etilen gazı yayan veya meyve, sebze ve salata gibi bu gaza karşı duyarlı olan yiyecekler, depolama ömürlerinin kısalmaması için daima ayrılmalı veya paketlenmelidir; örneğin, domateslerle kivi veya lahanayı birlikte depolamayın.

Şişelerin devrilmesini önlemek için, şişe tutucusu kullanabilirsiniz (seçilen modellerde mevcuttur).

Yeterli hava dolaşımı sağlama için, yiyecekleri birbirine çok yakın olacak şekilde saklamayın.

DONDURUCU BÖLMESİ

Dondurucu; dondurulmuş yiyecekleri saklamak, buz küpleri yapmak ve taze yiyecekleri dondurucu bölmesinde dondurmak için ideal saklama yeridir. 24 saatlik sürede dondurulabilecek maksimum taze yiyecek miktarı, bilgi etiketinde belirtilmiştir (…kg/24 saat). Dondurucuda saklamanız gereken yiyecek miktarı az ise, dondurucu bölmesinin en soğuk kısımlarını, yani ortasını kullanmanızı öneriyoruz.

ÜRÜN FİŞİ

www Bu cihazın enerji verilerini içeren ürün fişi, aşağıdaki internet adresimizden indirilebilir **docs.hotpoint.eu**

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZUNA NASIL ULAŞILABİLİR

> *www* Ürünün ticari kodunu belirterek, Kullanım ve Bakım Kılavuzunu, **docs.hotpoint.eu** internet adresimizden indirin (bu kare kodu kullanabilirsiniz).

> Alternatif olarak, Satış Sonrası Müşteri Servisimizle irtibata geçin

SATIŞ SONRASI SERVİSLE İLETİŞİM

İrtibat bilgilerimize garanti kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Satış Sonrası Müşteri Servisimizle iletişim kurarken, lütfen ürününüzün tanıtım levhasında yer alan kodları belirtin.

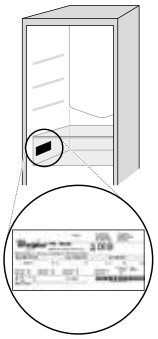

4000112850 57
İtalya'da basılmıştır

Hotpoint
ARISTON