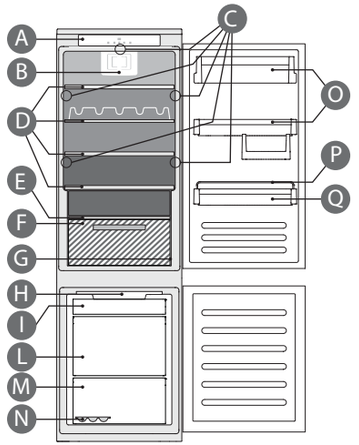

Hűtőtér

A. Kezelőlap
B. Ventilátor, valamint antibakteriális és szagszűrő (modelltől függően)
C. LED-es jelzőfények (modelltől függően)
D. Polcok
E. A zöldség- és gyümölcsfiókot fedő szint
F.Zöldség- és gyümölcsfiók
G. Adattábla (a zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)
O. Ajtópolcok
P. Palacktartó (ha van ilyen)
Q. Palacktartó polc

Legkevésbé hideg zóna
Középső zóna
Leghidegebb zóna
Zöldség és gyümölcs zóna

Mélyhűtőtér

H. Jegesedésgátló (ha van ilyen)
I. Felső fiók (fagyasztott és mélyfagyasztott élelmiszerek tárolására)
L. Középső fiók (fagyasztott és mélyfagyasztott élelmiszerek tárolására)
M. Alsó fiók (fagyasztóterület)
N. Jégkockatartók (ha van ilyen)

Megjegyzés: Valamennyi fiók, ajtópolc és polc kivehető.

Az ételek ideális tárolási hőmérséklete gyárilag előre be van állítva.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt útmutatót.
A készülékjellemzők, műszaki adatok és képek a típustól függően eltérőek lehetnek.

Ventilátor

A ventilátor gyárilag be van kapcsolva.

A ventilátor be- és kikapcsolásához nyomja meg egyszerre 3 másodpercre a ⏻ és ❄ gombokat. Ha világít a 6. Érzék Fresh Control funkció jele, az azt jelzi, hogy a ventilátor aktív, tehát a 6. Érzék Fresh Control funkció be van kapcsolva. Ha a környezeti hőmérséklet 27 °C fölé emelkedik, vagy az üvegpolcokon vízcseppek jelennek meg, a ventilátornak mindenképpen működnie kell, mert így garantálható az élelmiszerek eltarthatósága. A ventilátor kikapcsolásával az energiafogyasztás optimalizálható.

Megjegyzés: Áramkimaradás vagy a készülék kikapcsolása után a ventilátor automatikusan újraindul.

Gyorshűtés

Tartsa megnyomva a ❄ gombot 3 másodpercig, ha rövid idő alatt szeretné lehűteni a hűtőteret, vagy hat órával azelőtt, hogy nagyobb mennyiségű élelmiszert szeretne bepakolni a mélyhűtőtérbe. A funkció bekapcsolásakor a 🌡 ikon világítani kezd. A funkció 30 óra elteltével automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolhatja, ha újra megnyomja 3 másodpercre a ❄ gombot.
Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a lefagyasztandó élelmiszerek ne érjenek hozzá a már lefagyasztott élelmiszerekhez.

Készenlét ⏻

A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig. Készenléti módban egyik ikon sem világít a kijelzőn, és a hűtőtér világítása nem kapcsol be. A termék újbóli bekapcsolásához csupán nyomja be röviden a gombot.
Megjegyzés: a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

6th Sense (6. Érzék) Fresh Control funkció

A készülék belsejében lévő hőmérséklet és páratartalom tekintetében ezzel lehet gyorsan elérni az optimális tárolási körülményeket. Ahhoz, hogy ez a funkció megfelelően működjön, be kell kapcsolni a ventilátort.

A hűtőtér hőmérséklete

Egy másik hőmérsékletet a ❄ gomb megnyomásával állíthat be.

Öt lehetséges szabályozási opció áll rendelkezésre.

Egy kevésbé alacsony hőmérséklettől ❄ (balra)

egy alcsonyabb hőmérsékletig ❄ (jobbra)

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok:	Megoldások:
A kezelőlap nem világít, és a készülék nem működik.	Elképzelhető, hogy a készülék készenléti állapotban van. Elképzelhető, hogy a készülék elektromos tápellátásával van probléma.	A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Készenlét gombot. Ellenőrizze a következőket: - nincs-e áramkimaradás; - a villásdugó jól be van-e dugva az aljzatba, és az esetleges kétpólusú hálózati megszakító a megfelelő állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását) - működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere; - nem hibásodott-e meg a hálózati zsinór.
A készülék belső világítása nem működik.	Elképzelhető, hogy ki kell cserélni az izzót. Elképzelhető, hogy a készülék készenléti állapotban van.	Izzóval ellátott modellek: Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, ellenőrizze az izzót, és szükség szerint cserélje ki (lásd „Az izzó vagy a LED cseréje” című részt). LED-es jelzőfényekkel ellátott modellek: forduljon a hivatalos műszaki segítségnyújtási szolgálathoz. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Készenlét gombot.
A készülék belsejének hőmérséklete nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (Lásd a „Megoldások” oszlopot)	Ellenőrizze a következőket: - az ajtók megfelelően zárnak-e; - a készülék nincs-e hőforrás közelében; - megfelelő-e a beállított hőmérséklet; - nem akadályozza-e valami a készülék aljában található szellőzőrácsokon keresztüli légáramlást.
A hűtőtér alján víz található.	A kiolvasztott víz elvezetése akadályozva van.	Tisztítsa meg a vízleeresztő csövet (lásd: „A készülék karbantartása és tisztítása”)
A készülék elülső része az ajtótömítésnél meleg.	Nem jelent meghibásodást. Ez a páralecsapódás megakadályozása miatt van.	Nincs szükség semmilyen megoldásra.
A hűtőtér hőmérsékletének jelzőfényei az ábrán látható módon villognak:	**Meghibásodási figyelmeztetés** A jelzés egy műszaki alkatrész meghibásodására figyelmeztet.	Hívja a hivatalos műszaki segítségnyújtási szolgálatot.

Printed in Italy 12/11 - Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2011. Minden jog fenntartva. - http://www.whirlpool.eu