(opciju aprakstu skatiet labajā pusē)

**PROGRAMMAS IZVĒLES POGA**
Nospiediet pogu „P" (atkārtoti), līdz displejā redzams izvēlētās programmas numurs (P1...Px) (skatiet tālāk programmu tabulu).

**SĀKŠANAS/ATSĀKŠANAS POGA**
Nospiediet šo pogu, lai sāktu izvēlēto programmu: indikators iedegas un izslēdzas programmas beigās. Ja durvis tiek atvērtas mazgāšanas cikla laikā, cikls īslaicīgi tiek pārtraukts: mirgo sākšanas indikators. Lai atsāktu ciklu, nospiediet sākšanas pogu un aizveriet durtiņas 3 sekunžu laikā.

**ATCELŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGA**
Nospiediet šo pogu, lai izslēgtu vadības paneli. Programmas darbības laikā nospiežot pogu, tiek atcelta programma un 1 minūti notiek ūdens izlaišana. Ja poga tiek nospiesta, kad trauku mazgājamā mašīna ir izslēgta, no tās tiek izlaisti visi iespējamie šķidrumi (1 minūti ilgs process).

**PIRMS IERĪCES PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES UZMANĪGI IZLASIET ŠO ĀTRO ATSAUCU CEĻVEDI UN MONTĀŽAS NORĀDĪJUMUS!**

**ŠĪS TRAUKU MAŠĪNAS VADĪBAS PANELĪ TIEK AKTIVIZĒTA JEBKURAS POGAS NOSPIEŠANA, IZŅEMOT ATCELŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGU. LAI TAUPĪTU ENERĢIJU, VADĪBAS PANELIS TIEK AUTOMĀTISKI DEAKTIVIZĒTS 30 SEKUNŽU LAIKĀ, JA CIKLS NAV SĀCIES.**

## Opciju un displeja apraksts

**SĀLS INDIKATORS**
Ja tas iedegas (cikla beigās), jāuzpilda sāls tvertne.

**SKALOŠANAS LĪDZEKĻA INDIKATORS**
Ja tas iedegas (cikla beigās), jāuzpilda skalošanas līdzekļa dozators.



**DARBĪBAS INDIKATORS**
Gaismas diožu gaisma tiek projicēta uz grīdas, lai parādītu, ka trauku mazgājamā mašīna darbojas.

**MAZGĀŠANAS LAIKA DISPLEJS**
Parāda cikla ilgumu un atlikušo laiku (h:min).
Ja izvēlēta aizkavētā starta opcija, parāda līdz programmas sākšanai atlikušo laiku (h.00; ja mazāk nekā 1 h — 0:min).
Ja displejā parādās ziņojumi "Fx Ey", skatiet 6. lappusi (nodaļa "Kā rīkoties, ja...").

**TABLETES INDIKATORS**
Skatiet iestatījumu TABLET aprakstā MULTIZONE.




**MULTIZONE**
Ļauj izvēlēties mazgāšanas zonas. Nospiediet šo pogu (atkārtoti), lai izvēlētos mazgāšanas zonas:

- abi statīvi
- tikai augšējais statīvs
- tikai apakšējais statīvs

( - indikatora gaismiņas)

**TABLETES IESTATĪJUMS**
Izmantojot šo iestatījumu, var optimizēt cikla veiktspēju atbilstoši izmantotā mazgāšanas līdzekļa veidam.
Nospiediet pogu MULTIZONE uz 3 sekundēm (līdz iedegas indikators), ja izmantojat kombinētos mazgāšanas līdzekļus tabletēs.
Ja izmantojat pulverveida vai želejveida līdzekli, tabletes indikatoram vadības panelī nevajadzētu degt.

**POWERCLEAN®**
Pateicoties spēcīgām papildu strūklām, šī opcija nodrošina intensīvāku un spēcīgāku mazgāšanu apakšējā statīvā (konkrētā zonā).

**ANTIBAKTERIĀLĀ SKALOŠANA**
Šī funkcija aktivizē antibakteriālo skalošanu mazgāšanas cikla beigās, nodrošinot papildu baktēriju samazināšanu. Nospiediet pogu, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju. Šo funkciju var izmantot programmās, kas norādītas programmu tabulā. Trauku mazgājamās mašīnas durtiņām ir jābūt aizvērtām visas programmas laikā, lai nodrošinātu baktēriju samazināšanu.
Ja durtiņas ir atvērtas, indikators sāk mirgot.

**AIZKAVĒTĀ STARTA POGA**
Nospiediet šo pogu (atkārtoti), lai programmu sāktu vēlāk. Var noregulēt no 1 līdz 24 stundām.
Ik reizi, nospiežot pogu, aizkavētā starta indikatora rādījums palielinās par vienu stundu, bet pēc skaitļa 24 atsākas no 0.
Pēc tam nospiediet SĀKŠANAS pogu. Trauku mazgājamā mašīna sāks darbu pēc iestatītā laika.

## Programmu tabula

| | Programmas | | Pieejamās opcijas | Ievietošanas norādījumi | Mazgāšanas līdzeklis | Patēriņš | | | Žāvēšanas posms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Litri | kWh | Minūtes [1] | |
| P1 | 6th sense 6th Sense® PowerClean® | 40–70 °C | Aizkave Multizone PowerClean® Antibakteriālā skalošana | Izmantojiet vidēji netīriem traukiem ar piekaltušu ēdienu. Nosaka trauku netīrības līmeni un atbilstoši pielāgo programmu. Kad sensors nosaka netīrības līmeni, displejā tiek parādīta animācija un atjaunināts cikla ilgums. PowerClean® opcija šai programmai tiek aktivizēta automātiski. Lai to deaktivizētu, vadības panelī nospiediet pogu PowerClean®. | X | 7,5–13 | 0,95–1,45 | 85–175 | Pilns |
| P2 | Priekšmazgāšana | auksts | Aizkave Multizone | Fajansa trauki vēlākai mazgāšanai. | — | 4,0 | 0,01 | 14-16 | NAV |
| P3 | Trausli | 40°C | Aizkave Multizone | Viegli netīri, piemēram, glāzes un krūzītes. | X | 10,5 | 0,85 | 105-114 | Viegls |
| P4 | Ātrais | 45°C | Aizkave Multizone | Nedaudz netīri fajansa trauki, nav piekaltis ēdiens. | X | 11,0 | 0,85 | 30-50 | NAV |
| P5 | Eco Ekonomija [2] | 50°C | Aizkave Multizone PowerClean® Antibakteriālā skalošana | Vidēji netīri fajansa trauki. Standarta programma un visefektīvākā attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu. | X | 6,0 | 0,92 | 240 | Pilns |
| P6 | Ikdienas | 60°C | Aizkave Multizone Antibakteriālā skalošana | Vidēji netīri fajansa trauki. | X | 11,0 | 1,30 | 80-95 | Pilns |
| P7 | 39 dbA Klusais | 50°C | Aizkave Multizone | Vidēji netīri fajansa trauki, viegli un klusi, pateicoties zemam izsmidzināšanas spiedienam. | X | 10,0 | 1,20 | 290-299 | Viegls |
| P8 | Tvaiks | | Aizkave Multizone PowerClean® Antibakteriālā skalošana | Programma ar tvaika darbību, kas paredzēta ļoti netīriem fajansa traukiem, katliem un pannām. Iemērkšana vai iepriekšēja apstrāde ar rokām vairs nav nepieciešama. | X | 11,0 | 1,75 | 180-190 | Pilns |

1) Programmas dati, kas iegūti normālos apstākļos un ar ieslēgtām noklusētajām opcijām. Dati var atšķirties atkarībā no vides apstākļiem un izmantotajām opcijām. Atšķirības līdz 20 minūtēm ir iespējamas ar sensora programmām ierīces automātiskās kalibrēšanas sistēmas rezultātā.
2) Atsauces programma enerģijas marķējumam atbilstoši EN 50242 normatīviem. - Piezīme pārbaudes institūtiem: lai iegūtu detalizētu informāciju par EN/standarta ielādes salīdzinājuma testu un citiem testiem, sazinieties, izmantojot šo adresi: „contact@whirlpool.com".

Enerģijas patēriņš: gaidstāves režīmā: 1,08 W / izslēgtā režīmā: 0,40 W.

ŪDENS PĀRSTRĀDES SISTĒMA: šīs programmas uzglabā ūdeni īpašā tvertnē.

TVERTNES TĪRĪŠANAS CIKLS (vismaz 45 min.) tiek automātiski palaists ik pēc 30 cikliem vai pēc katras strāvas izslēgšanas, lai nodrošinātu vislabākos apstākļus.

5019 300 02408

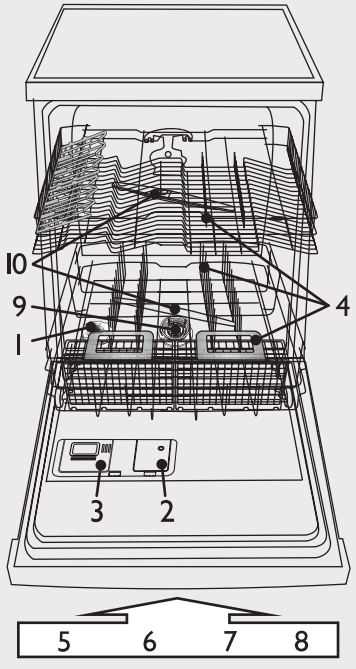


1 – sāls tvertne
2 – skalošanas līdzekļa dozators
3 – mazgāšanas līdzekļa dozators
4 – statīvu sistēma
5, 6, 7, 8 – panelī pieejamās funkcijas
9 – filtri
10 – izsmidzināšanas sviras

**Ūdens cietību vajadzētu iestatīt pirms pirmās mazgāšanas reizes vai pēc ūdens cietības maiņas**

- Nospiediet un vismaz 3 sekundes paturiet nospiestas pogas [P] un [⊗].
- Displejā ir redzams esošais ūdens cietības iestatījums.
- Lai iestatījumu palielinātu, nospiediet pogu [P]. Vērtība pakāpeniski mainās no 1 līdz 7 (kad līmenis sasniedz 7, nākamo reizi nospiežot sākšanas pogu, tas atgriežas uz 1).
- Pagaidiet 30 sekundes (vadības panelis izslēdzas) vai nospiediet pogu [▷], lai saglabātu iestatījumu.

Ūdens cietības līmenis ir rūpnīcā iestatīts uz mēreni cietu (4. līmenis).

Mazgāšanas līdzekļi

Izmantojot pulveri vai gēlu, jāpievieno sāls un jāiestata ūdens cietības līmenis, kā norādīts tabulā pa labi.

Reģenerācijas sāls jāpievieno, pat izmantojot tabletes, kas ietver sāls funkcionalitāti.

| **1.** Pavaicājiet savam ūdens apgādes uzņēmumam, kāda ir **ūdens cietība**... | | | | **2.** ...ievadiet šo vērtību savā trauku mazgājamajā mašīnā | Nepieciešams SĀLS |
|---|---|---|---|---|---|
| Vācijā pieņemtās pakāpes °dH | Francijā pieņemtās pakāpes °fH | Anglijā pieņemtās pakāpes °eH | Ūdens cietības līmenis | Ievadītā vērtība ir redzama displejā | |
| 0–5 | 0–9 | 0–6,3 | Mīksts | 1 | NAV |
| 6–10 | 10–18 | 7–12,6 | Mērens | 2 | JĀ |
| 11–15 | 19–27 | 13,3–18,9 | Vidējs | 3 | |
| 16–21 | 28–37 | 19,6–25,9 | Mēreni ciets | 4 | |
| 22–28 | 38–50 | 26,6–35 | Ciets | 5 | |
| 29–35 | 51–63 | 35,7–44,1 | Ļoti ciets | 6 | |
| 36–50 | 64–90 | 44,8–62,4 | Īpaši ciets | 7 | |



**Sāls tvertnes uzpildīšana —** izšķīdiniet kaļķakmens nogulsnes (nav nepieciešams, ja ūdens cietības līmenis ir iestatīts uz „soft" (mīksts)!)

1

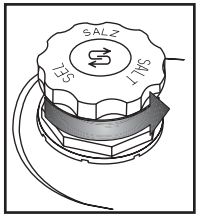


Vizuālais indikators (atkarībā no modeļa). Atskrūvējiet vāciņu.

Uzpildiet sāls tvertni ar ūdeni tikai pirms pirmās mazgāšanas.

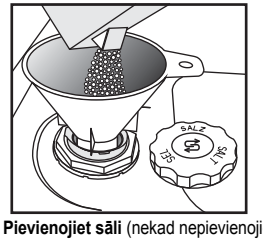


**Pievienojiet sāli** (nekad nepievienojiet mazgāšanas līdzekli!) min. 0,8 kg / maks. 1 kg

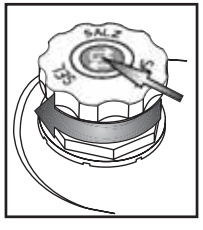


Uzskrūvējiet vāciņu. Noņemiet sāls pārpalikumus ap vāciņu. Dažām sāls tvertnēm līmeņa indikators ir iebūvēts vāciņā (skatīt tālāk, kā to pārbaudīt).

**Pēc reģenerācijas sāls pievienošanas nekavējoties ieslēdziet mazgāšanas programmu** (nepietiek tikai ar priekšmazgāšanas programmu). Atlikušais sāls šķīdums vai sāls graudi var izraisīt dziļu koroziju, neatgriezeniski sabojājot nerūsošā tērauda daļas. Ja šādi apstākļi ir izraisījuši kļūmes, garantija nav piemērojama.

Sāls līmeņa indikators var palikt iedegts vairāku mazgāšanas ciklu beigās. Ja ūdens cietībai iestatīts 1. līmenis (mīksts), sāls nav nepieciešams un sāls indikatora lampiņa paliek izslēgta.

(atkarībā no modeļa)

**Sāls indikators vadības panelī**

Indikatora lampiņa iedegas, kad JĀPAPILDINA SĀLS.

**Sāls indikators uz sāls tvertnes vāciņa**

zaļš: kārtībā.

caurredzams: JĀPAPILDINA

**Skalošanas līdzekļa pievienošana** (nav nepieciešams, ja izmantojat tabletes). Kā noregulēt skalošanas līdzekļa devas regulatoru

## 2

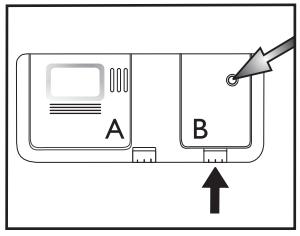


Vizuālais indikators

Ja nepieciešams, atveriet B vāku (nospiediet paredzēto pogu).

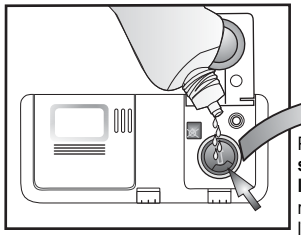

Pievienojiet **skalošanas līdzekli** līdz maksimuma līnijai (~150 ml)

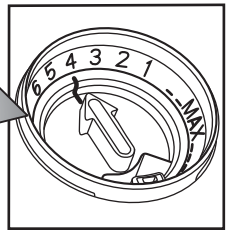


Skalošanas līdzekļa deva ir jāpielāgo izmantotajam mazgāšanas līdzeklim. Jo zemāks iestatījums, jo mazāks dozētā skalošanas līdzekļa daudzums (rūpnīcas iestatījums: 4. pozīcija). Nospiediet pogu, lai atvērtu B vāku. Ar monētu vai tamlīdzīgu priekšmetu pagrieziet bultiņu uz nepieciešamo iestatījumu. Pēc skalošanas līdzekļa iestatījuma pielāgošanas atkal aizveriet vāku.

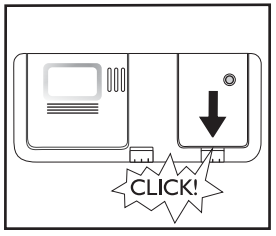


Apskatiet skalošanas līdzekļa indikatoru, lai pārbaudītu līmeni dozatorā.

(atkarībā no modeļa)

**Skalošanas līdzekļa indikators vadības panelī**

Indikatora lampiņa iedegas, kad JĀPAPILDINA SKALOŠANAS LĪDZEKLIS.

**Skalošanas līdzekļa indikators uz dozatora**

tumšs: kārtībā. caurredzams: JĀPAPILDINA

Lietojiet vienīgi sadzīves trauku mazgājamajām mašīnām paredzētos skalošanas līdzekļus. **Nekavējoties** noslaukiet nejauši izšļakstījušos skalošanas līdzekli. Tādējādi tiek novērsta liekā pārklājuma veidošanās, kas var izraisīt ierīces disfunkciju.

Ja rodas svītras: samaziniet devu, pagriežot skalu uz zemāku rādījumu (1–3). Ja fajansa trauki nav pilnīgi sausi: palieliniet devu, pagriežot skalu uz augstāku rādījumu (5–6). Plastmasas trauki sliktāk žūst, un augstāks mazgāšanas līdzekļa iestatījums neuzlabo situāciju.

Mazgāšanas līdzekļi ar pievienotu skalošanas līdzekli var būt efektīvi tikai garākām programmām. Īsāku programmu gadījumā mazgāšanas līdzekļa pārpalikumi var radīt problēmas (ja nepieciešams, izmantojiet pulverveida mazgāšanas līdzekli). Mazgāšanas līdzekļi ar pievienotu skalošanas līdzekli mēdz veidot liekus pārklājumus.



**Mazgāšanas līdzekļa pievienošana —** lietojiet tikai trauku mašīnām paredzētos līdzekļus atbilstoši ražotāja ieteikumiem

## 3

Atveriet A vāku (nospiediet paredzēto pogu).

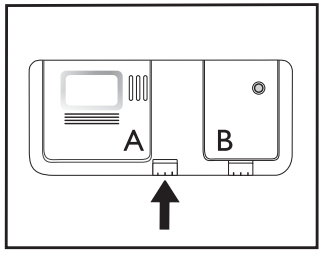


Mazgāšanas līdzekli — **tableti/pulveri/želeju** — ievietojiet lielajā nodalījumā. Lūdzu, apskatiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumus uz līdzekļa iesaiņojuma.

Mazgāšanas līdzekļa dozatoru piepildiet vienīgi pirms mazgāšanas programmas ieslēgšanas.

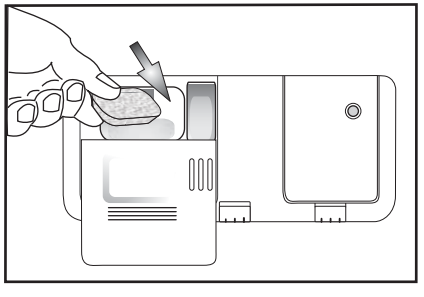

Katram ciklam izmantojiet tikai vienu tableti, kas ievietota tikai mazgāšanas līdzekļa dozatorā.

Dažu veidu tabletes īso ciklu (Ātrais, Trausli, Mazgāšana ar rokām) laikā var pilnībā neizšķīst; novietojot tableti uz caurules apakšdaļas, var veicināt izšķīšanu un mazgāšanu.

Aizveriet vāku, nospiežot attiecīgos izvirzījumus.

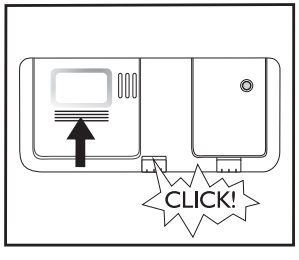

4

**A — pielāgojamie atloki** (2 vai 4): horizontālā stāvoklī krūzītēm / gariem piederumiem / glāzēm uz kājiņas.

**A** — AIZVĒRTS

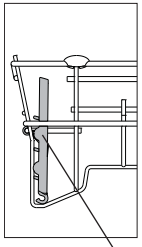

**A** — ATVĒRTS

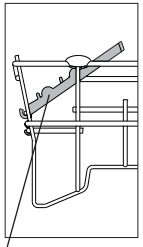

LAI ATVĒRTU **A**:

Pagrieziet atloku pulksteņrādītāja virzienā un uzāķējiet uz statīva.

**B — piederumu grozs:** var novietot augšējā statīvā, ja izvēlēta pusslodzes/Multizone opcija.
**Režģis** (**F**) ir jānoņem.

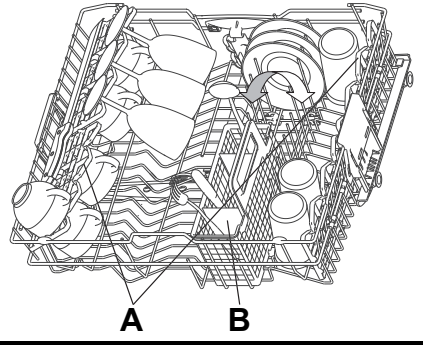


**Kā noregulēt augšējā statīva augstumu** (ja pieejams).

Augšējo statīvu var pacelt, lai apakšējā statīvā būtu vairāk vietas, vai nolaist, lai ievietotu garas glāzes uz kājiņas.

- Izņemiet divus sānu rokturus (**C**) (tiem jābūt vienā līmenī) un paceliet vai nolaidiet augšējo statīvu.

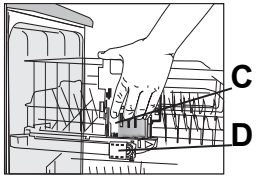


**Kā noņemt augšējo statīvu** (ja pieejams)

**Iespējams, ir noderīgi noņemt augšējo statīvu, lai apakšējā statīvā ievietotu lielus priekšmetus.**

- Atveriet abus aizturus (**D**), lai noņemtu augšējo statīvu (ja augšējais statīvs atrodas vietā, aizturiem vienmēr jābūt aizvērtiem).

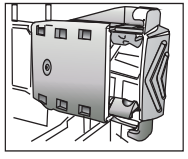

**D** – AIZVĒRTS

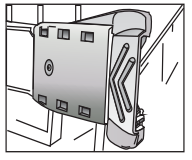

**D** – ATVĒRTS

APAKŠĒJAIS STATĪVS — atkarībā no modeļa

## Kā izmantot PowerClean®

**PowerClean® izmanto īpašas ūdens strūklas iedobuma aizmugurē, lai intensīvāk mazgātu ļoti netīrus traukus.**

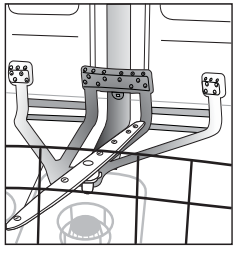

1. Pielāgojiet PowerClean® zonu **(G)**, noliecot uz leju aizmugurējos šķīvju turētājus, lai ievietotu katlus.

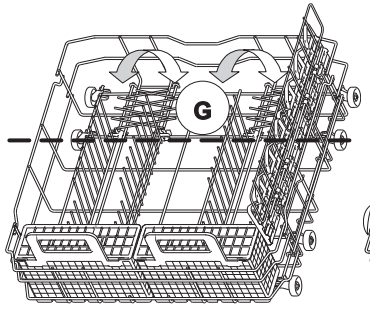


2. Vertikāli sasvērtus katlus un kastroļus ievietojiet PowerClean® zonā. **Katli ir jāsasver spēcīgo ūdens strūklu virzienā.**

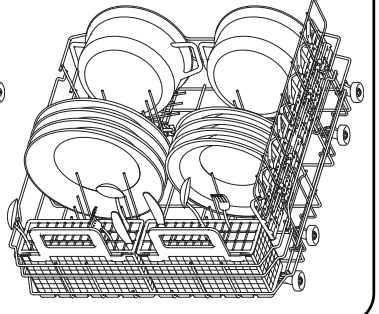

**E — piederumu grozs**
**F — režģis:** palīdz noturēt piederumus atsevišķi, lai nodrošinātu labākus mazgāšanas rezultātus.
**G — vertikālās plāksnes turētāji:** tos var nolocīt uz leju, lai ievietotu katlus.
**H — sānu atbalsts ar nolokāmiem atlokiem (ja pieejams):** plauktus var izmantot garu instrumentu vai krūzīšu saturēšanai.

VAR NOŅEMT SĀNU ATBALSTU: pavelciet atbalstu uz groza priekšpusi un paceliet, lai to noņemtu.

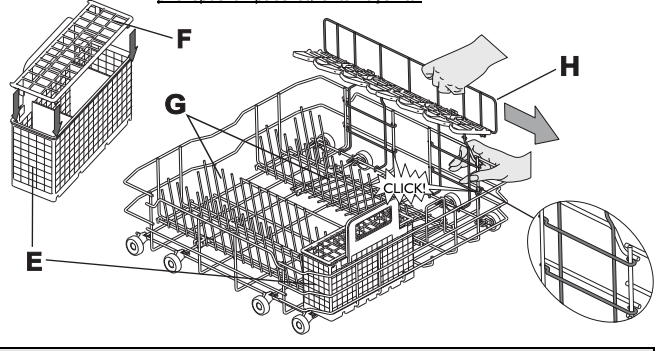


5

Traukus sakārtojiet tā, lai ūdens neuzkrātos izliekumos, un pārliecinieties, vai izsmidzināšanas sviras griežas brīvi. Izmantojiet tikai mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotus fajansa un citus traukus. Neizmantojiet trauku mazgājamo mašīnu koka, alumīnija, alvas, sudraba piederumu vai dekorētu (neglazētu) trauku mazgāšanai. Trauki (piemēram, šķīvji, bļodas, katli) grozos jāsaliek pareizi, lai ūdens varētu notecēt uz leju!

**Ierīces ieslēgšana. Nospiediet jebkuru (izņemot atcelšanas/izslēgšanas) pogu, lai ieslēgtu vadības paneli un sāktu programmēšanu.**

## Programmas izvēle

6 **Programmu pārskats**
Maksimalus programų skaičius rodomas skyrelyje „Lentelė". Jūsu ierīces atbilstošās programmas var atrast panelī (1. lappuse).

Izvēlieties programmu atbilstoši pievienotajai programmu tabulai (1. lappuse).
Programmas ilgums ir atkarīgs no ārējiem vides apstākļiem (piemēram, temperatūras un spiediena).
Higiēnas nolūkos ieteicams vismaz vienreiz mēnesī palaist augstas temperatūras ciklu (piemēram, Intensīvā 65). Tādējādi var ierīcei labāk nodrošināt tīrību un pilnu funkcionalitāti, kā arī izvairīties no aromātiem.

## Mazgāšanas cikls

7 Trauku mazgājamās mašīnas durtiņām ir jābūt aizvērtām, bet ūdens krānam — atvērtam.

**Lai īslaicīgi apturētu programmu (piemēram, ja vēlaties ievietot kādu priekšmetu):**
- Uzmanīgi atveriet durtiņas (programma apturēta) un ievietojiet priekšmetu(-s) **(uzmanieties no KARSTĀ tvaika!)**.
- Nospiediet ▷ pogu un aizveriet durtiņas 3 sekunžu laikā (programma atsāk ciklu no vietas, kurā tā tika pārtraukta).

**Lai atceltu ieslēgto programmu:**
- Atveriet durtiņas, nospiediet ⊗ pogu un aizveriet durtiņas.
- (Tiek izlaists ūdens (ne ilgāk kā 1 minūti), pēc tam ierīce izslēdzas).

**Lai mainītu esošo programmu:**
- Atveriet durtiņas, nospiediet ⊗ pogu, lai atceltu palaisto programmu, un aizveriet durtiņas.
- (Tiek izlaists ūdens (ne ilgāk kā 1 minūti), pēc tam ierīce izslēdzas).
- Lai ierīci ieslēgtu, atveriet durtiņas un nospiediet jebkuru citu, izņemot ⊗ pogu.
- Izvēlieties jaunu programmu.
- Nospiediet ▷ pogu un aizveriet durtiņas 3 sekunžu laikā.

## Ierīces izslēgšana. Viss kārtībā...

8 Pēc programmas pabeigšanas ierīce automātiski pāriet **gaidstāves** režīmā. Visi indikatori izslēdzas.
Atverot durtiņas, rīkojieties uzmanīgi: uzmanieties no karstā tvaika.
Iztukšojiet ierīci, sākot no apakšējā statīva, lai atlikušie pilieni vai ūdens nenonāktu uz apakšā ievietotajiem traukiem.

## Apkope un kopšana

Apkope un kopšana

9 **Filtri**
Pārbaudiet un notīriet pēc nepieciešamības

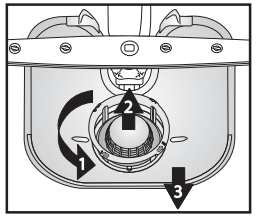


Atskrūvējiet mikrofiltru (1), noņemiet to (2) un noņemiet smalko sietu (3)...

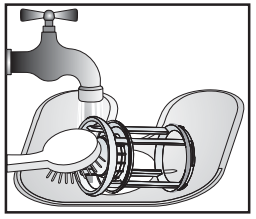

Noskalojiet tekošā ūdenī...

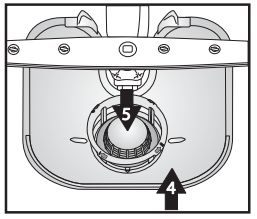


Ievietojiet

Uzskrūvējiet mikrofiltru, ŅEMOT VĒRĀ ATZĪMI!

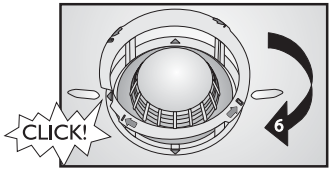


## Mazās kļūmes novērsiet pats...

10 **Smidzināšanas sviras**
Noņemiet nosprostojumus/ nogulsnes.

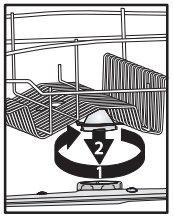


Atskrūvējiet un noņemiet augšējo sviru...

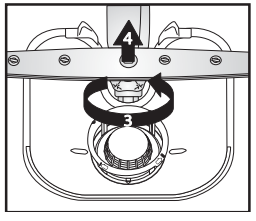


Atskrūvējiet un noņemiet apakšējo sviru...

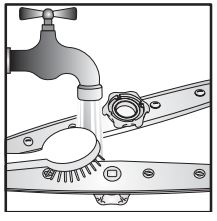

Izsmidzināšanas sprauslas izskalojiet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, izmantojiet zobu bakstāmos)...

Ievietojiet un stingri pieskrūvējiet augšējās un apakšējās sviras.

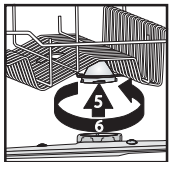


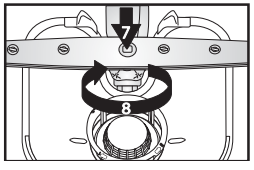

**Ja rodas kļūme, pirms sazināties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu, veiciet turpmāk minētās pārbaudes, lai pārbaudītu un novērstu problēmu.**
**Veicot šīs darbības, var novērst lielāko daļu kļūmju un ātri atjaunot normālu ierīces darbību.**

| Ierīce... | Iespējamie cēloņi... | Risinājumi... |
|---|---|---|
| **deg sāls indikators** | - Tukša sāls tvertne. (Pēc uzpildīšanas sāls līmeņa indikators var palikt iedegts vairāku mazgāšanas ciklu beigās.) | - Uzpildiet tvertnē sāli (papildinformāciju skatiet 2. lappusē)<br>- Pielāgojiet ūdens cietību (skatiet tabulu 2. lappusē) |
| **deg skalošanas līdzekļa indikators** | - Tukšs skalošanas līdzekļa dozators. | - Uzpildiet dozatorā skalošanas līdzekli (papildinformāciju skatiet 3. lappusē) |
| **...nedarbojas/neieslēdzas** | - Ierīcei ir jābūt ieslēgtai. | - Ja nav strāvas padeves, pārbaudiet mājsaimniecības shēmas drošinātāju. |
| | - Nevar aizvērt trauku mazgājamās mašīnas durvis. | - Pārbaudiet, vai trauku mazgājamās mašīnas durvis ir aizvērtas. |
| | - Ieslēgta aizkavētā starta opcija. | - Pārbaudiet, vai nav izvēlēta aizkavētā starta opcija (ja pieejama). Ja ir, ierīce iedarbosies tikai pēc iestatītā laika beigām. Ja nepieciešams, ATIESTATIET ierīci, nospiežot ATCELŠANAS pogu, vai nekavējoties sāciet ciklu, nospiežot SĀKŠANAS pogu. |
| **...rāda „F6 E7" vai „F6 E1", vai „H2O"** | - Aizvērts ūdens krāns. | - Ūdens krānam ir jābūt atvērtam. |
| | - Pārāk zems ūdens spiediens. | - Ūdens krānam ūdens ieplūdes laikā ir jābūt pilnīgi atvērtam (minimālais apjoms: 0,5 litri minūtē). |
| | - Saliekta ūdens ieplūdes šļūtene vai aizsērējuši ieejas filtri. | - Ūdens ieplūdes šļūtene nedrīkst būt saliekta, un attiecīgais ieejas filtrs ūdens krāna savienotājā nedrīkst būt netīrs vai aizsērējis. |
| **...rāda „F6 E3" / pārāk ātri beigusies mazgāšanas programma (trauki ir netīri un slapji)** | - Netīri vai nosprostoti filtri vai izsmidzināšanas sviras. | - Iztīriet filtrus un izsmidzināšanas sviras. |
| | - Pārāk maz ūdens trauku mazgājamās mašīnas ūdens sistēmā. | - Ieliekti priekšmeti (piemēram, bļodas un krūzes) statīvā jāsakārto ar ieliekumu uz leju. |
| | - Nepareizi uzstādīta drenāžas caurule. | - Drenāžas caurulei jābūt pareizi uzstādītai (augstā uzstādījuma ierīcēm atstājiet vismaz 200-400 mm no ierīces apakšējās malas); skatiet montāžas norādījumus. |
| | - Augsts putu līmenis iekšpusē. | - Atkārtojiet bez mazgāšanas līdzekļa vai pagaidiet, līdz putas pazūd. |
| **...rāda „F8 E1"** | - Netīri filtri. | - Iztīriet filtrus. |
| | - Sapinusies drenāžas caurule. | - Drenāžas caurule nedrīkst būt sapinusies. |
| | - Aizvērts sifona šļūtenes savienojums. | - Jānoņem sifona šļūtenes savienojuma aizvēršanas disks. |
| **...deg rādījums citu kļūdu displejā „Fx Ey"** | - Ierīcei ir tehnisks defekts. | - Piezvaniet uz rūpnīcas klientu apkalpošanas dienestu (parādīta stāvokļa kļūme). Aizveriet ūdens krānu. |

**Pēc iepriekš minēto darbību veikšanas atiestatiet kļūdas ziņojumu. Vairumā gadījumu kļūmi var šādi novērst.**

**ATIESTATĪŠANA:**
- ➔ Nospiediet ⊗ pogu.
- ➔ Aizveriet durvis.
- ➔ Ūdens tiek automātiski izlaists 1 minūtes laikā.
- ➔ Tagad ierīce ir gatava restartēšanai.

| Fajansa trauki un galda piederumi... | Iespējamie cēloņi... | Risinājumi... |
|---|---|---|
| **...nav pilnīgi tīri / ar ēdiena atliekām** | - Pārāk maz vietas starp traukiem (nepareizs izliekto priekšmetu izkārtojums statīvā). | - Sakārtojiet traukus tā, lai tie savstarpēji nesaskartos. Ieliekti priekšmeti (piemēram, bļodas un krūzes) statīvā jāsakārto ar ieliekumu uz leju. |
| | - Pārāk maz mazgāšanas līdzekļa, tas ir pārāk vecs vai nepareizi uzglabāts. | - Ja nepieciešams, izmantojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa, ievērojot ražotāja norādījumus par devu. Mazgāšanas līdzekli vienmēr glabājiet sausā vietā un ne pārāk ilgi. |
| | - Temperatūra nav pietiekami augsta ļoti netīriem traukiem. | - Ļoti netīriem fajansa traukiem izvēlieties mazgāšanas programmu ar augstāku temperatūru (skatīt programmu tabulu 1. lappusē). |
| | - Trauku ievietošana trauku mazgājamajā mašīnā, vienlaicīgi izmantojot gan apakšējo, gan augšējo statīvu ar pusslodzes/ vairākzonu opciju. | - Ja izvēlēta Half load/Multizone opcija (ja pieejama), ievietojiet traukus **tikai** augšējā statīvā vai **tikai** apakšējā statīvā, lai palielinātu mazgāšanas jaudu un tādējādi panāktu optimālus mazgāšanas rezultātus. |
| | - Aizsērējušas smidzināšanas sviras, netīri vai nepareizi uzstādīti filtri. | - Izsmidzināšanas strēles nedrīkst būt aizsērējušas, filtri nedrīkst būt netīri, un tiem jābūt pareizi uzstādītiem (skatiet 5. lappusē nodaļu „Apkope un kopšana"). |
| | - Iestrēgušas izsmidzināšanas strēles, jo tām traucē trauki vai piederumi. | - Izsmidzināšanas strēlēm ir jāgriežas brīvi, un tās nedrīkst ķerties aiz traukiem vai piederumiem. |

| Fajansa trauki un galda piederumi... | Iespējamie cēloņi... | Risinājumi... |
|---|---|---|
| **...ir nogulsnes: reģenerācijas sāls atlikumi** | - Pārāk ciets ūdens. | - Teritorijās, kurās ūdens ir ļoti ciets, jāpievieno vairāk reģenerācijas sāls (skatīt 2. lappusē nodaļu „Kā iestatīt ūdens cietību"). |
| | - Atvērts sāls tvertnes vāciņš. | - Pareizi aizveriet sāls tvertnes vāciņu. |
| | - Nepietiek skalošanas līdzekļa. | - Ja izmantojat kombinētās darbības mazgāšanas līdzekli, mēģiniet palielināt skalošanas līdzekļa daudzumu. |
| **...nav sausi** | - Plastmasas trauki slikti nožūst. | - Sintētiskie materiāli slikti žūst. Noslaukiet tos, ja tie ir mitri cikla beigās. |
| | - Tīrie trauki ilgu laiku paliek trauku mazgājamajā mašīnā pēc cikla beigām (piemēram, izmantojot aizkavētā starta opciju). | - Šādā situācijā ir normāli, ja uz traukiem un trauku mazgājamās mašīnas malās ir ūdens pilieni. Pirms trauku izņemšanas mēģiniet trauku mazgājamās mašīnas durvis paturēt atvērtas 5 minūtes. |
| | - Statīvā ir nepareizi sakārtoti izliektie priekšmeti. | - Sakārtojiet traukus tā, lai dobumos neuzkrātos ūdens. |
| | - Nepareiza skalošanas līdzekļa deva. | - Palieliniet skalošanas līdzekļa devu (skatīt 3. lappusē nodaļu „Skalošanas līdzekļa pievienošana"). |
| | - Izvēlēta ātrā programma. | - Ātrā programma 40 °C/45 °C ir paredzēta mazliet netīru trauku ātrai mazgāšanai. Ja to izmanto vidēji/ļoti netīru trauku pilnai porcijai, trauki, iespējams, nebūs pilnīgi sausi. Šādā gadījumā izvēlieties standarta ilguma programmu. Lai iegūtu pēc iespējas labākus rezultātus, pēc programmas beigām atveriet durvis, pagaidiet 15 minūtes un tikai pēc tam iztukšojiet trauku mazgājamo mašīnu. |
| **...plastmasas daļas ir mainījušas krāsu** | - Tomātu/burkānu sula. | - Plastmasas daļu krāsas maiņu var izraisīt, piemēram, tomātu mērce. Ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli, jo tad var izmantot nedaudz lielākas devas, lai uzlabotu balināšanu. Vajadzētu izmantot programmas ar augstāku mazgāšanas temperatūru. |
| **...nespodras glāzes u.c.** | - Trauki, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā (porcelāns). | - Izmantojiet tikai mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotus fajansa un citus traukus. |
| **...noņemamas nogulsnes uz glāzēm** | - Glāzēm nepiemērotu programmu izmantošana. | - Trauki jāsaliek kopā, tiem nesaskaroties. Nelieciet stikla traukus grozos kopā. Izmantojiet stiklam piemērotu programmu. |
| **...glāzes nemirdz** | - Glāzes nav piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā (porcelāns). | - Dažu veidu glāzes nevar mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. |
| **...paliekošas nogulsnes uz glāzēm** | - Varavīksnes efekts. | - Šī parādība ir nenovēršama. Turpmāk iesakām:<br>- Mainīt mīkstinātāja dozēšanas sistēmas kontroli.<br>- Uzmanieties – ievērojiet ieteicamo mazgāšanas līdzekļa devu.<br>- Informāciju par kombinētās darbības tabletēm skatiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumos. |
| **...pēc mazgāšanas trauku mazgājamajā mašīnā tējas krūzes ir tumšas un netīrumi nepazūd** | - Melnajā tējā ir teīns. | - Lai tējas plankumu gadījumā uzlabotu balināšanu, mazgāšanas līdzekļa dozatorā kopā ar mazgāšanas līdzekli iepildiet tējkaroti dzeramās sodas. |
| **...rūsas plankumi** | - Netiek izmantota priekšmazgāšanas programma. | - Sāļas vai skābas ēdiena atliekas var izraisīt rūsas plankumu rašanos pat uz nerūsošā tērauda piederumiem. Ja trauki jāmazgā vēlāk, lai no tā izvairītos, vienmēr izmantojiet priekšmazgāšanas programmu. |
| **...citi plankumi** | - Pārāk maza skalošanas līdzekļa deva. | - Plankumu gadījumā palieliniet skalošanas līdzekļa devu (skatīt 3. lappusē nodaļu „Skalošanas līdzekļa pievienošana").<br>- Ja izmantojat kombinētās darbības mazgāšanas līdzekli, mēģiniet palielināt skalošanas līdzekļa daudzumu. |
| **...svītras** | - Pārāk liela skalošanas līdzekļa deva. | - Svītru gadījumā samaziniet skalošanas līdzekļa devu (skatīt 3. lappusē nodaļu „Skalošanas līdzekļa pievienošana").<br>- Ja izmantojat kombinētās darbības mazgāšanas līdzekli, nepievienojiet papildu skalošanas līdzekli. |
| **...pārklājums** | - Nepiemērota mazgāšanas/skalošanas līdzekļa deva. | - Izmantojiet tikai nepieciešamo mazgāšanas/skalošanas līdzekļa daudzumu, jo pārmērīgs daudzums var radīt liekus pārklājumus. |

**Atvienojiet elektrotīkla spraudni**

# Kā rīkoties, ja...

**Ja pēc iepriekš minēto pārbaužu veikšanas kļūme saglabājas, atvienojiet elektrotīkla spraudni un aizgrieziet ūdens krānu. Sazinieties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu (skatīt garantiju).**
**Pirms sazināties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu, atzīmējiet šādas lietas:**

**- kļūmes aprakstu;**
**- ierīces veidu un modeli;**
**- servisa kodu (skaitli, kas norādīts uz pielīmētās nominālu plāksnītes) durvju iekšpusē labajā pusē:**

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000

# Piesardzības pasākumi un vispārīgi ieteikumi

**1. Iepakojums**
Iepakojuma materiāli ir 100% pārstrādājami un marķēti ar pārstrādes simbolu ♻.

**2. Iepakojuma noņemšana un satura pārbaude**
Pēc izsaiņošanas pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna nav bojāta un vai durtiņas pareizi aizveras. Šaubu gadījumā griezieties pie kvalificēta speciālista vai pie sava pārdevēja.

**3. Pirms trauku mazgājamās mašīnas pirmās lietošanas**
- Ierīce paredzēta izmantošanai vismaz 5 °C temperatūrā.
- Ražotājs ir veicis trauku mazgājamās mašīnas pārbaudi, lai tai nodrošinātu pareizu darbību. Pēc šādas pārbaudes var palikt nelielas ūdens lāses/plankumi, kas pazūd pēc pirmās mazgāšanas.

**4. Enerģijas un ūdens taupīšana**
- Fajansa traukus neskalojiet zem tekoša ūdens.
- Pirms trauku mazgājamās mašīnas palaišanas vienmēr uzpildiet to pilnībā vai izvēlieties pusslodzes/Multizone opciju (ja pieejama).
- Ja ir pieejami ekoloģiski enerģijas avoti, piemēram, saules paneļa apsilde, siltumsūkņi vai centralizētās sildīšanas sistēmas, ierīci var pievienot pie karstā ūdens padeves līdz ne vairāk kā 60 °C temperatūrai. Pārliecinieties, vai izvēlēta pareizā veida ūdens ievades šļūtene („70 °C Max" vai „90 °C Max").

**5. Bērnu drošība**
- Iepakojuma materiālus uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Kategoriski aizliegts bērniem spēlēties ar trauku mazgājamo mašīnu.
- Mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un sāli glabājiet sausā, bērniem nepieejamā vietā.

**6. Drošības brīdinājumi**
- Ierīci nav paredzēts izmantot bērniem un personām ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, ja tas nenotiek atbildīgā pieaugušā uzraudzībā, garantējot ierīces drošu izmantošanu.
- Nelietojiet ierīci ārā.
- Trauku mazgājamās mašīnas tiešā tuvumā neglabājiet ugunsnedrošus materiālus.
- Trauku mazgājamajā mašīnā esošais ūdens nav dzerams.
- Trauku mazgājamās mašīnas iekšpusē aizliegts izmantot šķīdinātājus: **sprādziena risks!**
- Uzmanieties, ja durtiņas ir atvērtas: **paklupšanas risks!**
- Vaļējas trauku mazgājamās mašīnas durtiņas var noturēt piekrauta statīva svaru tikai tad, ja tas ir izvilkts ārā. Uz vaļējām durtiņām nelikt priekšmetus, nesēdēt un nestāvēt uz tām.
- Asi priekšmeti, kuri var izraisīt traumas (piemēram, naži), jāievieto piederumu grozā ar aso galu uz leju. Piederumi ar gariem rokturiem horizontāli jāizvieto augšējā statīvā tā, lai asais gals būtu vērsts projām no ierīces priekšpuses.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas, kā arī disfunkcijas gadījumā atvienojiet elektrotīkla spraudni un aizgrieziet ūdens krānu.
- Remonti un tehniskās modifikācijas ir jāveic tikai kvalificētam tehniskajam speciālistam.

**7. Salizturība**
Ja ierīce atrodas vietā, kur iespējama sasalšana, tā pilnībā jāiztukšo. Aizgrieziet ūdens krānu, noņemiet ieejas un izejas šļūtenes un izlaidiet visu ūdeni. Nodrošiniet, lai sāls tvertnē atrastos vismaz 1 kg izšķīdinātas reģenerācijas sāls, kas pasargā ierīci temperatūrā līdz -20 °C. Atsākot programmu, var tikt parādīts kļūdas ziņojums (skatīt 6. lappusi).
**„F6 E1"** – ierīcei ir jāpaliek vismaz 5 °C temperatūrā ne mazāk kā 24 stundas.
Pēc šo kļūmju novēršanas ATIESTATIET ierīci (skatīt nodaļu „Kā rīkoties, ja...").

**8. Utilizācija**
- Ierīces ražošanā ir izmantoti pārstrādājami materiāli. Ja izlemjat atbrīvoties no trauku mazgājamās mašīnas, tā jāutilizē atbilstoši vietējiem atkritumu likvidēšanas noteikumiem. Padariet to nelietojamu, nogriežot strāvas vadu. Lai novērstu iespējamās bērnu apdraudējuma situācijas (piemēram, nosmakšanas risku), salauziet durvju slēdzeni, lai tās vairs nevarētu aizvērt.
- Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). Nodrošinot šīs ierīces pareizu likvidāciju, jūs varat novērst iespējamo vides un veselības apdraudējumu.

  Ja šāda veida ierīce tiek neatbilstoši likvidēta kā sadzīves atkritumi, tas var kaitēt apkārtējai videi. Simbols, kas redzams uz ierīces vai ietverts ierīcei pievienotajā dokumentācijā, norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst likvidēt kā mājsaimniecības atkritumus, bet tas ir jānogādā tuvākajā savākšanas centrā, kur tiek pārstrādātas elektriskās un elektroniskās ierīces. Utilizācija ir jāveic atbilstoši vietējiem atkritumu utilizācijas noteikumiem. Lai iegūtu papildinformāciju par šīs ierīces apstrādi, atkopšanu un pārstrādi, sazinieties ar kompetentu vietējo varas iestādi, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.

**EK atbilstības deklarācija**
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek pārdota atbilstoši EK direktīvās noteiktajām drošības prasībām:
CE 2006/95/EK, 89/336/EK, 93/68/EK un 2002/95/EK (RoHS direktīva).

**Ievietošanas apjoms:** 13 vietas iestatījumi.

**Garantija nav piemērojama, ja kļūmes izraisījusi nepareiza ierīces lietošana.**