RO AWM 1000

TABEL CU PROGRAME

A. **Indicator “Uşă blocată”**
B. **Indicator “Aquastop”**
C. **Indicator “Robinet de apă închis”**
D. **Butoane de selectare a temperaturii**
E. **Selectorul de programe**
F. **Buton “Pornire cu întârziere”**
G. **Buton “Reset/Deblocare uşă”**
H. **Buton “Siguranţă pentru copii”**
I. **Buton “Centrifugare variabilă”**
J. **Indicator de succesiune a programului**
K. **Buton “Start/Pauză”**

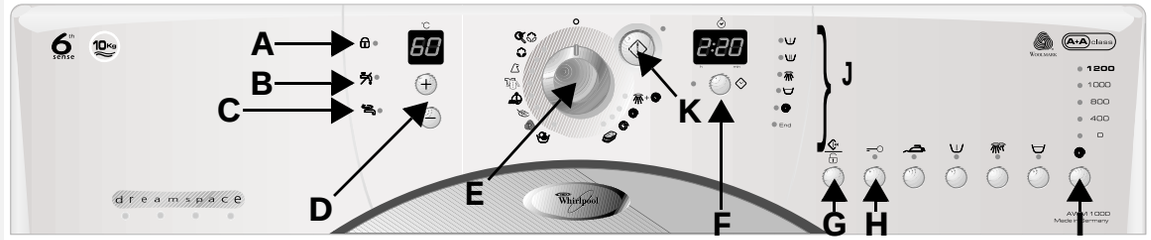

Când se selectează una din opţiunile disponibile indicatorul se aprinde.
În situaţia în care combinaţia de program, opţiuni suplimentare şi temperatură nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat şi se emite un sunet.

❇: opţional / da: dozaj necesar.

Programul		Simbol spălare	Tip de spălare/Note *- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectaţi recomandările producătorului de pe etichetă.*	Încărcarea maximă kg	Detergenţii şi aditivii			Opţiuni speciale						Viteza maximă de centrifugare rpm	Temperatura °C
					Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Pornire cu întârziere	Uşor de călcat	Pre-spălare	Clătire suplimentară	Oprire clătire	**Centrifugare** variabilă		
	Bumbac / Antibacterii	95 60 40 30	Articole puţin sau normal murdare: cearşafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăşi etc. din bumbac şi in. La o temperatură de 80°C sau mai mare, acest program elimină bacteriile, asigurând igienizarea rufelor dvs. Eficienţa înlăturării bacteriilor a fost testată respectând o metodologie similară cu standardul NF EN 13697 din noiembrie 2001. *Folosiţi opţiunea suplimentară “Prespălare” pentru rufele foarte murdare.*	10,0	❇	Da	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200	20 la 95
	Colorate	60 40 30	Articole puţin sau normal murdare: cearşafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăşi etc. din bumbac şi in.	10,0	❇	Da	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200	20 la 60
	Sintetice	60 50 40 30	Articole puţin sau normal murdare: bluze, cămăşi etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	4,5	❇	Da	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1000 [1]	20 la 60
	Articole de fiecare zi	60 60 40 40	Program pentru articole puţin sau normal murdare din bumbac şi/sau fibre sintetice.	4,5	—	Da	❇	❇	❇	—	❇	❇	❇	1200	20 la 60
30	**Rapid plus**	40 30 40 30	Articole puţin murdare: salopete şi articole sportive din bumbac, poliester, poliamidă sau asemănătoare cu fibre în amestec.	4,5	—	Da	❇	❇	❇	—	❇	❇	❇	1200	20 la 30
	Delicate	40 30	Perdele şi articole delicate, rochii, fuste, cămăşi şi bluze.	3,0	❇	Da	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1000 [1]	20 la 40
	Lână	WOOLMARK 40	Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în maşina de spălat rufe. Acest program (40°C) este aprobat de “The Woolmark Company” pentru spălarea cu maşina a lânii cu condiţia să fie respectate instrucţiunile de pe etichetă şi cele menţionate în acest tabel cu programe. *Dacă selectaţi “Oprire clătire” nu lăsaţi rufele în apă timp îndelungat.*	2,0	—	Da	❇	❇	❇	—	—	❇	❇	1000 [1]	20 la 40
	Spălare manuală		Ţesături din mătase, in, lână şi viscoză marcate cu eticheta “spălare manuală”. *Dacă selectaţi “Oprire clătire” nu lăsaţi rufele în apă timp îndelungat. Acest program prevede o centrifugare foarte delicată.*	2,5	—	Da	❇	❇	❇	—	—	❇	❇	400 [2]	20 la 40
	Articole mari	95 60 40 30	Pături din fibre sintetice, coverturi de pat umplute cu poliester sau alte fibre artificiale, saci de dormit, covoraşe de baie şi alte articole similare.	3,0	❇	Da	❇	❇	—	❇	❇	❇	❇	1000 [1]	20 la 95
	Centrifugare delicată	—	*Acest program prevede o centrifugare delicată. Acelaşi ca ciclul de centrifugare de la programul pentru “Lână”.*	4,5	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇	1000 [1]	—
	Centrifugare	—	*Acest program prevede o centrifugare intensivă. Acelaşi ca ciclul de centrifugare de la programul pentru “Colorate”.*	10,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇	1200	—
+	Clătire + centrifugare	—	*Acelaşi ca ultimul ciclu de clătire şi centrifugarea finală de la programul “Colorate”.*	10,0	—	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1200	—

[1] Pentru o protecţie sporită a articolelor de îmbrăcăminte cu acest program viteza de centrifugare a fost limitată la 1000 rpm.
[2] Pentru o protecţie sporită a articolelor de îmbrăcăminte cu acest program viteza de centrifugare a fost limitată la 400 rpm.

Ciclul de spălare pentru lână al acestei maşini a fost testat şi aprobat de “The Woolmark Company” pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din lână etichetate pentru “spălare cu maşina” cu condiţia ca acestea să fie spălate în conformitate cu instrucţiunile de pe etichetă şi cu cele oferite în acest tabel cu programe. M0301.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15193

DATE DESPRE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului* (ore : minute)
Bumbac / Antibacterii	95	10,0	99**	3,15	2:45
Colorate***	60	10,0	92	1,70	2:45
Colorate	60	4,0	50	1,10	1:35
Colorate	40	10,0	92	0,96	2:35
Sintetice	40	4,5	58	0,65	1:30
Articole de fiecare zi	40	4,5	58	0,65	1:00
Rapid plus	30	4,5	38	0,40	0:30
Delicate	30	3,0	70	0,45	0:50
Lână	40	2,0	60	0,50	0:35
Spălare manuală	30	2,5	60	0,30	0:31
Articole mari	40	3,0	85	0,80	1:30

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

* Indicatorul timpului rămas poate să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile de funcționare aplicabile în acel moment.

** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

*** Program de referință pentru coloana energie.

ADĂUGAȚI DETERGENT, ÎNCHIDEȚI UȘA ȘI SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergentul după cum este indicat în tabelul cu programe sau în capitolul “Detergenți și aditivi” din instrucțiunile de utilizare.

1. Rotiți **butonul selector de programe** la programul dorit.
2. Afișajul cu timpul rămas indică durata programului dorit (în ore și minute) și lampa pilot a butonului **“Start/Pauză”** clipește.
3. Indicatorul vitezei de centrifugare predefinite corespunzătoare programului selectat se aprinde; poate fi modificat prin apăsarea butonului “Centrifugare variabilă”. Temperatura recomandată (vezi indicatorul) poate fi modificată prin apăsarea butonului “+” sau “–”.

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Când se selectează una din opțiunile disponibile indicatorul se aprinde.
În situația în care combinația de program, opțiuni suplimentare și temperatură nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat și se emite un sunet.

Butonul “Ușor de călcat”

- Poate fi selectat pentru a reduce șifonarea.
- Sporește cantitatea de apă și rufele sunt centrifugate în mod delicat.

Butonul “Prespălare”

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară). Durata ciclului sporește cu aproximativ 15 minute.
- Nu utilizați detergenți lichizi pentru programul principal de spălare în cazul activării opțiunii “Prespălare”.

Butonul “Clătire suplimentară”

- Mai multă apă și un timp mai lung de clătire este adăugat.
- Această opțiune este potrivită în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru a ajuta persoanele care suferă de alergii.

Butonul “Oprire clătire”

- Rufele rămân în ultima apă de clătire fără să mai fie centrifugate: acest lucru evită mototolirea și decolorarea.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul “Sintetice” sau “Delicate”.
- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.

Notă: Programul trece pe “Oprire clătire” de îndată ce lumina “Oprire clătire” de pe indicatorul secvenței programului se aprinde.

Terminarea opțiunii “Oprire clătire” :

- Apăsați din nou butonul de oprire a clătirii; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați hainele, apăsați butonul “Reset/Deblocare ușă” Apa este evacuată apoi, înainte ca ușa să poată fi deschisă.

Butonul “Centrifugare variabilă”

- Fiecare program are o viteză automată de centrifugare predefinită.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă este selectată viteza de centrifugare “0”, centrifugarea finală este anulată, dar vârfuri intermediare rămân pe durata clătirii. Se evacuează doar apa.

PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Opțiunea “Pornire cu întârziere” permite mașinii să înceapă funcționarea conform dorinței utilizatorului, de exemplu noaptea când curentul electric este mai ieftin. Nu utilizați detergenți lichizi în cazul activării funcției “Pornire cu întârziere”.

- Selectați programul, temperatura și opțiunile.
- Apăsați butonul “Pornire cu întârziere” pentru a selecta întârzierea de la 1 la 23 de ore;
- Apăsați butonul **“Start/Pauză”**.
- Indicația cu timpul de întârziere dispare când programul pornește și este înlocuit de timpul rămas.
- Numărul orelor selectate poate fi apoi redus prin apăsarea butonului “Pornire cu întârziere”.

Pentru anularea opțiunii de “Pornire cu întârziere” .

- Rotiți butonul selector de programe până la poziția “”.
- Reselectați programul și opțiunile dorite și apăsați butonul **“Start/Pauză”**.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul **“Start/Pauză”**. Lampa pilot a butonului **“Start/Pauză”** se aprinde. Lămpile indicatoare arată secvența atinsă a programului. După pornirea programului, indicatorii de succesiune sunt activați de sus în jos, trecând prin Prespălare, Spălare, Clătire, Centrifugare.
În momentul în care o secvență a programului este terminată, lampa corespunzătoare se stinge.

ADĂUGARE RUFE/BLOCARE UȘĂ

De fiecare dată când un program începe, ușa este blocată, indicatorul luminos “Ușă blocată” se aprinde și aproximativ 0,5 litri de apă intră în mașină. În cazul programelor Bumbac / Antibacterii, Colorate, Sintetice, Articole de fiecare zi și Rapid plus, timp de 10 minute la începutul spălării principale, programul poate fi întrerupt prin apăsarea butonului **“Start/Pauză”** și ușa poate fi deschisă din nou, de exemplu pentru a adăuga rufe pentru spălat. După această perioadă, ușa rămâne blocată până la terminarea programului, și nu trebuie forțată deschiderea sub nici o formă. Veți găsi mai multe informații despre blocarea ușii în Instrucțiunile de utilizare.

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Durata rămasă este “0:00” și indicatorul luminos “Terminare” este aprins.

1. Rotiți butonul selector de programe la poziția “”.
2. Închideți robinetul și lăsați ușa întredeschisă pentru a permite evacuarea apei din tambur.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI, TEMPERATURII, OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsați butonul **“Start/Pauză”** pentru a întrerupe programul. Luminița clipește.
2. Selectați noul program (cu temperatura), toate opțiunile și altă viteză de centrifugare, dacă doriți.
3. Apăsați butonul **“Start/Pauză”** din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE

Apăsați butonul “Reset/Deblocare ușă” cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă. Aveți grijă, rufele spălate pot fi încă fierbinți!

SIGURANȚĂ PENTRU COPII

Informații detaliate pot fi găsite în instrucțiunile de utilizare.
Butoanele de comandă pot fi blocate pentru a evita folosirea de către copii.

1. Dacă mașina este oprită:
   rotiți butonul selector de programe de la poziția “” la orice program. Nu apăsați butonul **“Start/Pauză”**. Apăsați butonul “Siguranță pentru copii” timp de 5 secunde. Indicatorul “Siguranță pentru copii” se aprinde. Rotiți butonul selector de programe pe poziția “” din nou.
2. În timp ce un program este în desfășurare:
   Apăsați butonul “Siguranță pentru copii” timp de 5 secunde. Indicatorul “Siguranță pentru copii” se aprinde.

Acum, indiferent dacă butonul selector de programe este rotit, nici un program nu poate fi pornit sau modificat. Totuși, un program în desfășurare poate fi oprit în orice moment (de exemplu în caz de urgență), prin rotirea butonului selector de programe la “”. Încercările de modificare pe durata desfășurării programului sunt semnalizate prin clipirea lămpii programului ales accidental. Indicatorul luminos pentru programul actual în desfășurare se aprinde. Pentru a debloca butoanele de comandă, mașina trebuie sau să aibă un program în desfășurare, sau să fie în modul selectare. Apăsați butonul “Siguranță pentru copii” timp de 5 secunde. Indicatorul luminos “Siguranță pentru copii” se stinge.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA