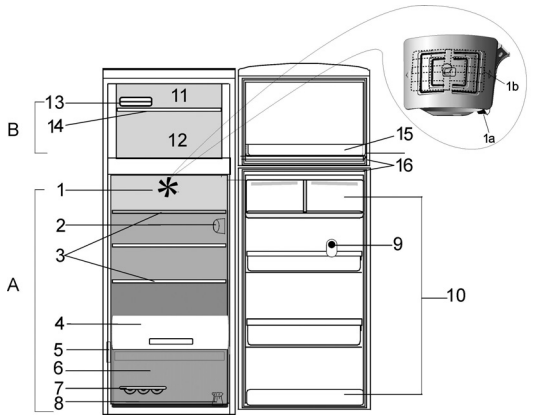


**A. Compartimento frigorífico**
**2.** Termóstato/Luz
**3.** Prateleiras/zona para prateleiras
**4.** Compartimento do frigorífico
**5.** Chapa de características com nome comercial
**7.** Caixa para ovos
**8.** Kit de reversibilidade
**9.** Separador
**10.** Prateleiras laterais

**B. Compartimento congelador**
**11.** Zona para congelar e armazenar alimentos
**12.** Zona para armazenar alimentos congelados
**13.** Cuvete de gelo
**14.** Prateleira
**15.** Balcões da porta do congelador para pizas ou outros produtos congelados com um tempo de conservação curto

**Conforme o modelo, o número e o tipo de acessórios pode variar.**

**Protecção anti-bacteriana:**
**1. Filtro na ventoinha** (conforme o modelo)
**6. Gaveta para fruta e legumes com aditivos anti-bacterianos** (conforme o modelo)
**16. Juntas da porta**
A juntas da porta e da gaveta para fruta e legumes são fabricadas em materiais que evitam a proliferação de bactérias.

**Notas:**
- Todas as prateleiras e balcões da porta são amovíveis.
- As temperaturas internas do aparelho dependem da temperatura ambiente, da frequência de abertura das portas e da localização do aparelho. A definição da temperatura deve ter em consideração estes factores.
- Os acessórios do aparelho não são adequados para lavagem na máquina.

## COMO LIGAR O APARELHO



Monte os espaçadores (se disponíveis) na parte superior do condensador, na parte traseira do aparelho.
Depois de ligar o aparelho à rede, este começa a trabalhar automaticamente.
Depois de ligar o aparelho, aguarde pelos menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior.

**Nota:**
- Se colocar alimentos antes do frigorífico arrefecer completamente, estes poderão ficar estragados.

**FUNÇÃO ECO GREEN** (conforme o modelo)
Esta função oferece os melhores resultados de conservação dos alimentos com o mínimo consumo de energia (até 10% menos em comparação com os valores normais), se existir uma pequena quantidade de alimentos a conservar no aparelho.
As melhores condições de conservação de alimentos quando a função ECO está activada estão nos compartimentos ECO:
- 2 prateleiras "eco green" no frigorífico (com molduras verdes)
- 1 zona "eco green" para armazenar alimentos congelados (item 12) no compartimento congelador - por baixo da prateleira (situada na posição inferior).

Para seleccionar a função, rode o símbolo ECO no botão do regulador.

**VENTOINHA** (conforme o modelo)
A **ventoinha** garante uma distribuição mais uniforme da temperatura no interior do compartimento do frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.
**Importante: Não obstrua a entrada do ar com alimentos.**
**A ventoinha SÓ funciona quando o compressor está em funcionamento.**

**Ventoinha com botão**
Para ligar a ventoinha, prima o botão (1a). É aconselhável activar a ventoinha quando a temperatura do ar do ambiente ultrapassar 27 ÷ 28 °C ou se houver gotas de água nas prateleiras de vidro ou em condições de muita humidade. A ventoinha ligada melhora as condições de refrigeração. Para manter a regulação preferida do aparelho, com a ventoinha ligada, pode ser necessário ajustar o termóstato.
**Importante: Lembre-se de desligar a ventoinha no caso de descida da temperatura ambiente.**

**Ventoinha sem botão**
Um sistema eléctrico liga e desliga automaticamente a ventoinha.
Se o aparelho tiver ventoinha, pode ser equipado com um filtro.
Retire-o da caixa que se encontra na gaveta para fruta e legumes (item 6) e introduza-o na tampa da ventoinha (item 1b) A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

## COMANDOS DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO/CONGELADOR




**A.** Botão do termóstato
**B.** Botão da luz
**C.** Indicador de regulação do termóstato
**D.** Lâmpada (máx. 15W)

**O termóstato regula a temperatura em ambos os compartimentos.**
Termóstato regulado para **1/MIN: intensidade de refrigeração mínima**
Termóstato regulado entre **1/MIN** e **7/MAX:** a intensidade de refrigeração pode ser ajustada de acordo com as preferências.
Termóstato regulado para **7/MAX: intensidade de refrigeração máxima.**
Para a melhor conservação dos alimentos, recomenda-se a posição **3-5/MED.**
Termóstato regulado para **• : arrefecimento e iluminação desactivados.**
Termóstato regulado para **ECO GREEN: Função ECO activa.**

## CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS
Coloque o alimento fresco a congelar na prateleira do compartimento congelador. Evite o contacto directo com os alimentos já congelados.
Para congelar a quantidade de alimentos apresentada na chapa de características, desloque a prateleira do congelador para a posição superior e rode o botão do termóstato para uma posição ligeiramente mais quente (por exemplo, no caso de um botão com números, se o valor definido for 4, rode o botão para 3,5).
Após 24 horas o alimento estará congelado. Coloque o botão do termóstato novamente na posição anterior.

## SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA
Antes de substituir a lâmpada, retire a ficha da tomada de alimentação.
Para remover a lâmpada, rode-a para a esquerda, como mostra a figura.

Printed in Poland 01/10
5019 636 01005