FI

PIKAKÄYTTÖOPAS

GT 286

OHJAUSPANEELI

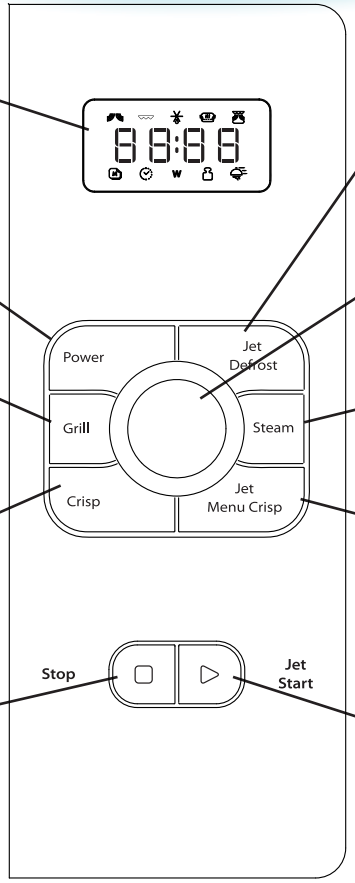

Digitaalinen näyttö
Näyttöön sisältyy 24 tunnin kello ja ilmaisinsymbolit.

Teho-painike
Käytetään mikroaalto-uuniin halutun tehotason asettamiseen.

Grilli-painike
Käytä Grilli-toiminnon valitsemiseen.

Rapea-painike
Käytä Rapea-toiminnon valitsemiseen.

Pysäytys-painike
Paina, kun haluat pysäyttää tai asettaa uudelleen uunin toimintoja.

Pikasulatus-painike
Käytä Jet Defrost -toiminnon valitsemiseki ja valitse pakastettavan ruoan tyyppi.

Säädä-kytkin
Käytä kypsennysajan tai painon asettamiseen.

Höyrypainike
Käytä valitaksesi Höyry-toiminnon ja valitse ruoan luokka.

Pikavalikon Rapea -painike
Käytä valitsemaan Pikavalikon Rapea -toiminto ja valitse ruokalajiryhmä.

Pikakäynnistys-painike
Käytä käynnistääksesi kypsennystapahtuman tai herättääksesi Pikakäynnistys-toiminnon.

KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

Kypsennyksen keskeyttäminen:
Voit keskeyttää kypsennyksen avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.

Kypsennyksen jatkaminen:
Sulje luukku ja paina Pikakäynnistys-painiketta KERRAN. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.

Jos painat Käynnistys-painiketta KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

Jos et halua jatkaa ruoanvalmistusta:
Ota ruoka pois uunista, sulje luukku ja paina PYSÄYTYS-painiketta.

Huom.: Kypsennyksen päätyttyä tuulettimen, alustan ja uunin syvennyksen lamppu palaa ennen PYSÄYTYS-painikkeen painamista, tämä on normaalia.

Merkkiääni kuuluu minuutin välein 10 minuutin ajan siihen saakka, kunnes kypsennys päättyy. Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla PYSÄYTYS-painiketta tai avaamalla luukun.

Huom.: Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.

W 10 5 2 7 0 6 8

LAPSILUKKO

Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle 1 minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut "valmiustilaan". Tässä tilassa luukku lukitaan.

Uuni on avattava ja suljettava esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti **"door"**.

PIKAKÄYNNISTYS

Tätä toimintoa käytetään runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien, kuten lienten, kahvin ja teen nopeaan kuumentamiseen.

1. **Paina Pikakäynnistys-painiketta.**

Tämä toiminto käynnistyy automaattisesti täydellä mikroaaltoteholla ja 30 sekunnin ruoanvalmistusajalla. *Jokainen lisäpainallus* lisää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa säätökytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

KELLO

Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa verkkovirtaan tai sähkökatkon jälkeen se antaa automaattisesti kellonasetustilan.

1. **Käännä Säädä-kytkintä** tuntien asettamiseksi, kun vasemmanpuoleinen numero (tunnit) vilkkuu.
2. **Paina Käynnistys-painiketta** tuntien asettamiseksi.
3. **Käännä Säädä-kytkintä** minuuttien asettamiseksi, kun kaksi oikeanpuoleista numeroa (minuutit) vilkkuu.
4. **Paina Käynnistys-painiketta** minuuttien asettamiseksi.

Kello on nyt asetettu aikaan, ja se on toiminnassa.
Jos painat asettamisen aikana Pysäytys-painiketta, se poistuu asetuksesta ja menee valmiustilaan niin, että vain kaksoispiste näkyy.
Huom.: Jos senhetkistä kellon asetusta ei ole suoritettu loppuun ennen kellon asetustilan aikakatkaisua (1 minuutti), se menee Valmiustilaan niin, että vain kaksoispiste näkyy.

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	230 V/50 Hz
Nimellisteho	1900 W
Sulake	10 A (UK 13 A)
Mikroaaltoteho	700 W
Grilli	900 W
Ulkomitat (korkeus x leveys x syvyys)	299 x 521 x 391
Sisämitat (korkeus x leveys x syvyys)	200 x 326 x 320

KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA

Tätä toimintoa käytetään kypsennettäessä ja uudelleenkuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

1. **Paina Teho-painiketta** toistuvasti tehon asettamiseksi.
2. **Käännä säädä-kytkintä** kypsennysajan asettamiseksi.
3. **Paina Pikakäynnistys-painiketta.**

Kypsennysprosessin käynnistyttyä:
Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksoissa painamalla Käynnistys-painiketta. *Jokainen painallus* lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia. Voit myös lisätä tai vähentää aikaa säädä-kytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

VAIN MIKROAALLOT	
Teho	Suositeltu käyttö:
JET (700 W)	**Juomien, veden, liemien, kahvin, teen,** tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
500 W	**Varovainen kypsennys** esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	**Pataruokien hauduttaminen,** voin sulattaminen.
160 W	**Sulatus.** Voin, juustojen pehmentäminen.
90 W	**Jäätelön** pehmentäminen.

GRILLI

Tällä toiminnolla saat ruoan pinnalle nopeasti kauniin ruskistuksen.

1. **Paina Grilli-painiketta.**
2. **Käännä säädä-kytkintä** kypsennysajan asettamiseksi.
3. **Paina Pikakäynnistys-painiketta.**

Kypsennysajan aikana, on mahdollista säätää kypsennysaikaa kääntämällä säädä-kytkintä.

***Varmista, että ruokailuvälineet** ovat kuumuudenja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.*

***Älä** käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.*

FI

PIKAKÄYTTÖOPAS

GT 286

PIKASULATUS

Käytä tätä toimintoa lihan, siipikarjan, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen. JET Defrost –toiminnossa nettopainon tulee olla vain välillä 100 g – 2,5 kg.

Aseta ruoka aina pyörivälle lasialustalle.

1. **Paina PIKASULATUS-painiketta** toistuvasti ruokalajiryhmän valitsemiseksi.
2. **Käännä säädä-kytkintä** ruoan painon asettamiseksi.
3. **Paina Pikakäynnistys-painiketta.**

Sulatuksen puolivälissä uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti *KÄÄNNÄ RUOKA (TURN FOOD).*

- Avaa luukku.
- Käännä ruokaa.
- Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

PAKASTETUT RUOAT:

Jos paino on pienempi tai suurempi kuin suosituspaino: Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla. Valitse tehotaso 160 W sulatuksessa.

Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi

Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta paino suuremmaksi.

RUOKALAJIRYHMÄ		MÄÄRÄ	VINKKEJÄ
1	**Liha**	**100 g - 2 kg**	Jauheliha, kyljykset, pihvit tai paistit.
2	**Siipikarja**	**100 g - 2,5 kg**	Kokonainen broileri, palat tai fileet.
3	**Kala**	**100 g - 1,5 kg**	Kokonaiset, viipaleet tai fileet.
4	**Kasvikset**	**100 g - 1,5 kg**	Sekoitetut kasvikset, herneet, parsakaali jne.
5	**Leipä**	**100 g - 1 kg**	Limput, pullat tai sämpylät.

Jos ruokaa ei ole lueteltu tässä taulukossa , ja jos paino on alempi tai suurempi kuin suositeltu paino, sinun tulee noudattaa kohdassa "Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla" olevia toimenpiteitä ja valita 160 W sulattaessasi.

Huom.: Toiminta jatkuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua ellei ruokaa käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

HÖYRYTYSASTIA

Tätä toimintoa käytetään esimerkiksi vihannesten ja kalan valmistamiseen.

Käytä tämän toiminnon kanssa aina uunin mukana toimitettua höyrytysastiaa.

1. **Valitse ruokalajiryhmä painamalla** toistuvasti Fitness-painiketta. (katso taulukkoa)
2. **Aseta ruoan paino** säätökytkimellä.
3. **Paina Start-painiketta.**

Aseta ruoka höyrytysritilälle.

Lisää 100 ml (1 dl) vettä höyrytysastian pohjalle.

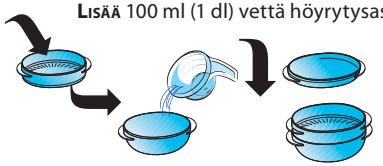

Peitä kannella.

1	**Perunat/juurekset**	**150 g - 500 g**	**Valitse samankokoisia juureksia.** Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi. Anna hautua 1–2 minuuttia kypsennyksen jälkeen.
2	**Vihannekset** (kukkakaali ja parsakaali)	**150 g - 500 g**	
3	**Pakastevihannekset**	**150 g - 500 g**	**Anna hautua** 1–2 minuuttia.
4	**Kalafileet**	**150 g - 500 g**	**Asettele fileet tasaisesti** höyrytysritilälle. Laita ohuet osat päällekkäin. Anna hautua 1–2 minuuttia kypsennyksen jälkeen.
5	**Broilerifileet**	**150 g - 500 g**	**Käytä samankokoisia fileitä** ja levitä ne tasaisesti höyrytysritilälle. Jos käytät pakastettuja fileitä, varmista että ne ovat sulaneet kunnolla ennen höyrytystä. Anna hautua 3–5 minuuttia kypsennyksen jälkeen.
6	**Hedelmät**	**150 g - 500 g**	**Leikkaa hedelmät samankokoisiksi paloiksi.** Jos hedelmät ovat hyvin kypsiä, liikakypsymisen välttämiseksi voit ohjelmoida painon todellista pienemmäksi. Anna hautua 2–3 minuuttia kypsennyksen jälkeen.

***Höyrytysastia** on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan mikroaaltotoiminnossa!*

***Älä koskaan käytä sitä** minkään muun toiminnon kanssa.*

***Höyrytysastian käyttö** muissa toiminnoissa voi aiheuttaa vahinkoa.*

***Tarkista aina ennen** uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.*

***Aseta höyrytysastia aina** lasialustalle.*

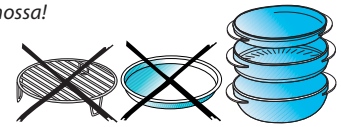

RAPEA

Käytä tätä toimintoa pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumennukseen. Se on hyvä myös pekonin ja munien, makkaroiden, hampurilaisten jne. paistamiseen.

1. **Paina Rapea-painiketta.**
2. **Käännä säädä-kytkintä** kypsennysajan asettamiseksi.
3. **Paina Käynnistys-painiketta.**

Rapea-toimintoa käytettäessä ei ole mahdollista kytkeä Teho-tasoa tai Grilliä päälle/pois.

Uuni käyttää automaattisesti Mikroaaltoja ja Grilliä Rapea-alustan kuumentamiseen. Näin Rapea-alusta saavuttaa nopeasti työlämpötilansa ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

***Varmista**, että Rapea-alusta on asetettu oikein Lasialustan keskelle.*

***Uuni ja rapea-alusta** menevät erittäin kuumiksi tätä toimintoa käytettäessä.*

***Älä aseta kuumaa rapea-alustaa** millekään kuumuutta kestämättömälle pinnalle.*

***Älä koske** uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.*

***Käytä uunikäsineitä** tai toimitettua **erityistä Rapea-kahvaa** poistaessasi kuuman Rapea-alustaa.*

Käytä vain toimitettua Rapea-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muut markkinoilla olevat Rapea-alustat eivät tarjoa oikeaa tulosta tätä toimintoa käytettäessä.

PIKAVALIKON RAPEA

Käytä tätä toimintoa erityyppisten pakasteruokien kypsentämiseen.

uuni valitsee automaattisesti tarvitun kypsennysmenetelmän, ajan ja tehon.

1. **Paina Pikavalikon Rapea -painiketta** toistuvasti ruokalajiryhmän valitsemiseksi. (katso taulukko)
2. **Käännä Säädä-kytkintä** ruoan painon asettamiseksi.
3. **Paina Käynnistys-painiketta.**

Jotkin ruokalajiryhmät vaativat, että ruokaa lisätään tai hämmennetään kypsennyksen aikana (vaihtelee mallien välillä). Tässä tapauksessa uunin toiminta pysähtyy ja näytössä pyydetään suorittamaan tarvittava toimenpide.

- Avaa luukku.
- Lisää, Hämmennä tai käännä ruoka.
- Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

Huom.: Jos luukkua ei avata "lisää ruoka" -tilassa tässä ajassa (2 minuutin sisällä), uuni pysähtyy ja menee "valmiustilaan" . Se jatkaa kypsennystä "käännä ruoka"/"hämmennä ruokaa" -tilassa, jos luukkua ei avata 2 minuutin sisällä.



	RUOKALAJIRYHMÄ	SUOSITELTU MÄÄRÄ	KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET	KYPSENNYKSEN AIKANA
1	**Riisi**	**300g - 650g**	**Laita sisään tyhjä Rapea-alusta. Lisää ruoka, kun "lisää ruoka" tulee näkyviin**	**Hämmennä ruokaa**
2	**Pasta**	**250g - 550g**	**Laita sisään tyhjä Rapea-alusta. Lisää ruoka, kun "lisää ruoka" tulee näkyviin**	**Hämmennä ruokaa**
3	**Broilerinsiivet / Kananugetit**	**250g - 500g**	**Käytä Rapea-alustaa**	**Käännä ruoka**
4	**Ranskalaiset**	**250g - 500g**	**Käytä Rapea-alustaa**	**Hämmennä ruokaa**
5	**Pizza**	**250g - 750g**	**Käytä Rapea-alustaa**	
6	**Piiras**	**250g - 600g**	**Käytä Rapea-alustaa**	
7	**Leivitetty kala / Kalapuikot**	**250g - 500g**	**Laita sisään tyhjä Rapea-alusta. Lisää ruoka, kun "lisää ruoka" tulee näkyviin**	**Käännä ruoka**
8	**Mestarikokki/ Kananugetit**	**1 - 4 kpl (100 -125 g/kpl)**	**Laita sisään tyhjä Rapea-alusta. Lisää ruoka, kun "lisää ruoka" tulee näkyviin**	**Käännä ruoka**

Jos ruokaa ei ole lueteltu tässä taulukossa ja jos paino on alempi tai suurempi kuin suositeltu paino, sinun tulee noudattaa kohdassa "Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla" olevia toimenpiteitä.

Huom.:

Rapea-alustalle voidaan laittaa pieniä määriä öljyä tai voita esikuumennuksen aikana.