**Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation !**

**C 851**

# Guide de consultation rapide

F

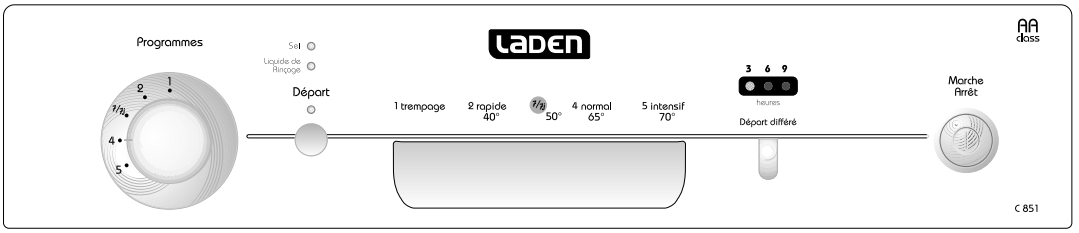


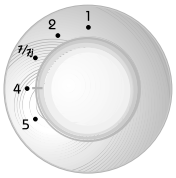

**Sélecteur de programmes**

Départ

**Touche Départ**
Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

Marche Arrêt

**Touche Marche / Arrêt**

## Indicateurs

Sel **Réapprovisionnez en sel régénérant**
Ajoutez le sel juste avant de lancer un cycle de lavage, pour éviter toute risque de corrosion.

Liquide de Rinçage **Réapprovisionnez en liquide de rinçage**

## Fonctions supplémentaires

**Touche de "Mise en marche différée"**
Il est possible de présélectionner le démarrage du programme avec 3-6-9 heures d'avance. Appuyez ensuite sur la touche Départ. Le lavage commence après le temps présélectionné.

| Tableau des programmes | | | | Détergent 2) | | Consommations 3) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmes | | | Conseils pour le chargement | A | B | Litres | kWh | Minutes |
| trempage | **Trempage** | **à froid** | Vaisselle qui sera lavée plus tard. | - | - | 5,0 | 0,02 | 10 |
| rapide | **Rapide** | **40°C** | Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs. | X | - | 13,0 | 0,70 | 30 |
| 7/7j | **Quotidien 1)** | **50°C** | Normalement sale. | X | X | 16,0 | 1,05 | 160 |
| normal | **Normal** | **65°C** | Normalement sale ou très sale. | X | X | 16,0 | 1,65 | 100 |
| intensif | **Intensif** | **70°C** | Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles. | X | X | 17,0 | 1,90 | 135 |

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;
2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;
3) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

Information pour les Laboratoires d'essai :
Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation des tests normalisés, ou de tests complémentaires, nous vous prions de vous adresser à l'adresse e-mail suivante : "nk_customer@whirlpool.com".

Laden is a registered trademark

**5019 696 98024**
(Sous réserve de modifications techniques)

LAD/I/B/F

# Comment utiliser l'appareil

**Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.**

**Mise sous tension**

Appuyez sur la touche **MARCHE** / ARRÊT.

**Comment remplir le distributeur de détergent**

Grand distributeur **A :**

À chaque cycle de lavage.

Petit distributeur **B :**

Uniquement pour les programmes avec trempage.

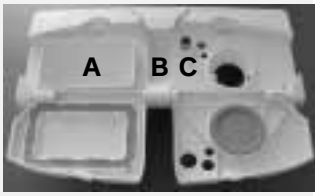


**Contrôlez le niveau du liquide de rinçage**

Indicateur mécanique **C**.
Ou voyant sur le bandeau de commande (si présent).

**Contrôlez le niveau du sel régénérant**

**Uniquement sur modèles avec adoucisseur.**
Indicateur mécanique **D**.
Ou indicateur électrique sur le bandeau de commande (si présent).

**Chargez les paniers**

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

**Fermez la porte, ouvrez le robinet d'eau**

**Sélectionnez le programme**

Le dernier programme sélectionné s'allume. Présélectionnez le programme souhaité (à l'aide de la touche correspondante ou du bouton). Le voyant correspondant s'allume.

**Sélectionnez les fonctions supplémentaires**

Si nécessaire (si présent).
Le voyant correspondant s'allume.

**Appuyez sur la touche DÉPART**

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également si coupure de courant après validation).

**"Comment modifier le programme"**

→ Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne;

→ Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

**Cycle de lavage**

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention au nuage de vapeur).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettrez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

**Éteignez l'appareil**

Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : appuyez sur la touche MARCHE / **ARRÊT**. Tous les voyants s'éteignent.

**Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers**

**Attention au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !**
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

# Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

## Panier supérieur :

**Stabilisateur de verres orientable (A) :**
En fonction de la position, pour petits verres ou verres à pied.

**Supports de la vaisselle (B) :**
En fonction de la position, pour assiettes, tasses et verres à pied.
**Chargez les ustensiles longs (fourchettes à rôti, grands couteaux) en tournant leur partie pointue vers l'appareil.**

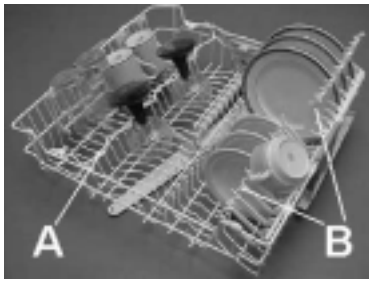


## Vous pouvez régler le panier en hauteur même s'il est chargé :

**Réglage inférieur :** Tirez les **deux** poignées du panier **(C)** vers l'extérieur et abaissez-le.

**Réglage supérieur :** Tirez les **deux** poignées du panier vers le haut **(C)** jusqu'à ce que le panier s'emboîte (réglage d'usine).

**Le panier doit être au même niveau des deux côtés.**

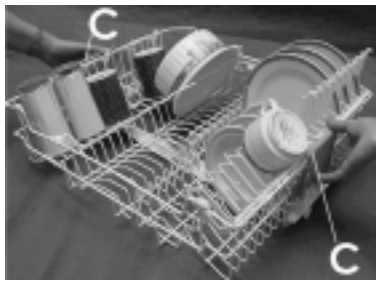


## Panier inférieur :

Assiettes **(D)**.

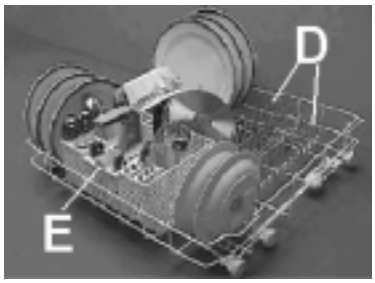


## Panier à couverts (E)

La grille **(F)** peut être placée sur le panier à couverts et sert de séparation.
**Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser avec les pointes tournées vers le bas.**

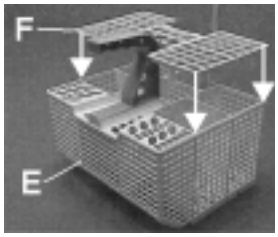


**Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.**

# Ce qu'il convient de faire en cas de ...

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (* consultez également le chapitre correspondant dans les notices d'emploi).

| Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|
| **L'appareil ne fonctionne pas** | • L'eau n'arrive pas. | • Ouvrez le robinet. |
| | • L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante. | • Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet.<br>• Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié. |
| | • Le courant est coupé. | • Branchez la fiche dans la prise de courant.<br>• Appuyez sur la touche DÉPART.<br>• Fermez la porte.<br>• Contrôlez le fusible de votre installation. |
| | • Démarrage du programme présélectionné. | • Eventuellement, placer le sélecteur de programmes sur "0". |
| **La vaisselle n'est pas sèche** | • La quantité de produit de rinçage est insuffisante. | • Augmentez le dosage *. |
| | • Il reste de l'eau dans les parties creuses. | • Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée. |
| **La vaisselle n'est pas tout à fait propre** | • Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle. | • Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas.<br>Retournez les pièces de vaisselle dont les surfaces sont concaves. |
| | • La quantité de détergent est insuffisante. | • Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant. |
| | • Le programme sélectionné ne convient pas. | • Sélectionnez un programme de lavage plus intensif. |
| | • Les bras d'aspersion sont bloqués. | • Les bras d'aspersion doivent tourner librement. |
| | • Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués. | • Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *. |
| | • Le détergent ne convient pas/est périmé. | • Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité. |
| **Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents.** | • Les filtres sont encrassés. | • Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/lavez-les au besoin *. |
| | • Les filtres ne sont pas installés correctement. | • Introduisez le filtre correctement et serrez-le *. |
| **Les éléments en plastique sont décolorés** | • Jus de tomate/carotte,... | • En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant. |
| **Il y a des dépôts sur la vaisselle** | | |
| • pouvant facilement être éliminés | • Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres. | • Augmentez le dosage du liquide de rinçage *. |
| | • Des taches/rayures sont présentes sur les verres. | • Diminuez le dosage du liquide de rinçage *. |
| | • La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel. | • Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *. |
| • ne pouvant pas facilement être éliminés | • L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles. | • Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *. |
| **Les verres sont opaques/ ils ne brillent pas** | • Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle. | • Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle. |
| **Des taches de rouille sont présentes sur les couverts** | • Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable. | • Utilisez des couverts appropriés. |
| **Identification des pannes de l'appareil** | • Le voyant DÉPART clignote.<br>• Indicateur F.. (si présent). | • Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et que l'alimentation de l'eau n'est pas coupée (le cas échéant, nettoyez les filtres *). Lancez à nouveau le programme. Appuyez 2 secondes environ sur la touche DÉPART jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez sur la touche DÉPART. |

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-Vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Type et modèle de l'appareil.
- Le numéro de service, à savoir le numéro indiqué sur l'étiquette adhésive du Service Après-vente placée à l'intérieur de la porte, à droite.