


(RO) Pentru a efectua în mod sigur și corect instalarea aparatului, se recomandă să citiți cu atenție acest manual și materialul tipărit din dotare (vezi capitolul "Măsurile de precauție și recomandări generale").

Caracteristicile, datele tehnice, imaginile și piesele din dotare pot fi supuse modificărilor, fără preaviz.

RACORDAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ

Începeți operațiunea numai după ce ați deconectat produsul de la rețeaua de alimentare cu electricitate.

- Vă recomandăm să respectați întotdeauna reglementările locale referitoare la racordarea la rețeaua de alimentare cu apă.
- Aparatul este furnizat împreună cu un tub pentru apă lung de 1,800 m., conectat deja în spatele produsului.
- Tubul pentru apă este conform cu norma IEC 61770.
- Înlăturați scotchul de ambalaj de pe tubul gri pentru apă, care este aranjat în spirală, în spatele produsului.
- Conectați conectorul de trecere (1) la sursa de alimentare cu apă a locuinței (2).
- Deschideți robinetul de apă, verificați dacă există eventuale pierderi și eliminați-le.
- Aparatul nu necesită niciun reglaj și nici evacuarea apei.

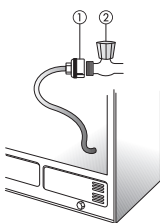


RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ

Racordați aparatul la rețeaua electrică. Siguranța electrică a aparatului este asigurată doar când este conectat corect la o instalație eficientă de împământare, conformă cu normele legale.

MONTAREA UȘII CONGELATORULUI

Important: În timpul fazei de montare a ușilor, dacă produsul dvs. este dotat cu două tuburi de alimentare cu apă (vezi figura), este obligatoriu să le racordați cu tuburile corespunzătoare din apropierea părții inferioare a produsului, având grijă să respectați potrivirea de culori:

- alb-alb: apă
- albastru-albastru: gheață.

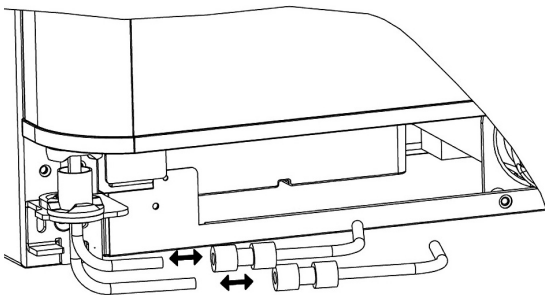


- Verificați dacă există eventuale pierderi de apă după racordarea tuburilor de alimentare cu apă.
- Îndepărtați eventualele urme de apă de pe podea.


POZIȚIONAREA ȘI NIVELAREA FRIGIDERULUI

Dacă frigiderul pare instabil sau dacă doriți ca ușile să se închidă mai ușor, se recomandă să se regleze înclinarea aparatului, urmând instrucțiunile de mai jos (în funcție de model, așa cum se vede în figurile de alături).

Frigiderul este dotat cu două roți anterioare și două roți posterioare, situate la baza aparatului, pe fiecare latură, și cu două piciorușe reglabile, situate în partea din față (vezi figura A).

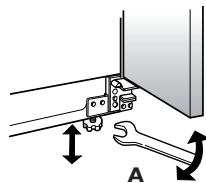

1. Verificați poziția de instalare pentru a fi siguri că rămâne un spațiu de cel puțin 1 cm pe toate laturile, inclusiv cea superioară.
2. Racordați aparatul la rețeaua electrică.
3. Mutați frigiderul în poziția sa finală.
4. Deschideți ambele uși și scoateți soclul, pentru a avea acces la piciorușe și la șuruburile de nivelare din partea stângă și dreaptă a bazei frigiderului (dacă sunt disponibile). Șurubul de sus (1) reglează roțița din spate (dacă există), iar șurubul de jos (2) reglează roțița din față (vezi figura B).
5. Folosiți cheia din dotare, dacă există, pentru a regla șuruburile de nivelare. Rotiți șurubul de nivelare în sens orar pentru a ridica aparatul, sau în sens antiorar pentru a lăsa mai jos aparatul. Ar putea fi necesar să rotiți șuruburile de nivelare și/sau piciorușele cu mai multe ture, pentru a regla înclinarea frigiderului.
6. După ce ați nivelat produsul, verificați ca ambele piciorușe să atingă podeaua, pentru a putea funcționa în siguranță.

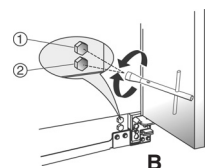

Notă: nu deșurubați prea mult șuruburile de nivelare și piciorușele, pentru ca acestea să nu iasă din locașul lor.

Alinierea ușilor

Dacă, după punerea în funcțiune a aparatului și după încărcarea acestuia se constată o nealiniere a ușilor frigiderului și congelatorului, deconectați aparatul de la rețeaua electrică și efectuați reglarea ambelor uși, așa cum se arată în schema de la sfârșitul acestui manual.

Toate pagubele provocate de operațiunile de instalare CARE NU AU FOST EXECUTATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR nu vor fi acoperite de garanție.

DEMONTAREA UȘII CONGELATORULUI (A)
DEMONTAREA UȘII FRIGIDERULUI (B)
MONTAREA UȘII CONGELATORULUI (C)
MONTAREA UȘII FRIGIDERULUI (D)
ALINIAREA ORIZONTALĂ A UȘILOR CONGELATORULUI ȘI FRIGIDERULUI (E)
ALINIAREA VERTICALĂ A UȘILOR CONGELATORULUI ȘI FRIGIDERULUI (F)
DIMENSIUNI ȘI CERINȚE PENTRU INSTALAREA PRODUSULUI (G)